

Praxiswissen

Bodenbeläge





PRAXISWISSEN FUSSBODEN – WORAUF STEHEN SIE EIGENTLICH?

Zunächst einmal: „Herzlich Willkommen“. Sie lesen in diesem Augenblick unser Praxiswissen Fußboden und schenken Ihre Aufmerksamkeit damit einem Themenschwerpunkt, der uns alle jeden Tag und quasi rund um die Uhr begleitet.

Einfachste Physik und die natürliche Gegebenheit, dass wir (leider) keine Flügel haben, sorgen dafür, dass der Boden in all seinen unterschiedlichsten Ausprägungen unausweichlich zentraler Bestandteil unseres Lebens ist. Sei es die geteerte Straße, auf der wir mit unseren Fahrzeugen von A nach B fahren, der Waldboden, dessen Struktur uns beim Joggen leicht abfedert oder sogar der Grund des Beckens im Schwimmbades, der uns in seiner Fliesenoptik immer das Gefühl von Sicherheit gibt, wenn wir beim Schwimmen nach unten schauen. Böden sind immer und überall zu finden und ihre Oberflächen, Eigenschaften und Vielfalt schier unendlich.

Fliesen für Schwimmbäder verkaufen wir zwar keine. Und auch Waldboden haben wir zurzeit nicht im Angebot. Aber wir sind Profis im Bereich dekorativer Böden. Und wir möchten Ihnen helfen, sich etwas besser in dieser Welt zurechtzufinden.

Der Umsatz im Bereich der Bodenbeläge liegt laut statista.de zurzeit bei über 4 Mrd. Euro, wobei der Schwerpunkt eindeutig im Bereich der textilen Bodenbeläge zu finden

ist. Aber auch der Umsatz im Segment Parkettböden ist mit rund 480 Mio. Euro beachtlich. Setzt man dieses in Bezug auf die durchschnittliche Wohnfläche von etwa 47,4 m² pro Kopf, so muss man kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass der Fußbodenmarkt enorme Potenziale bietet.

Die Frage wird zukünftig daher nicht sein: „Gibt es einen Bedarf?“, sondern: „Wie setzt sich dieser Bedarf zusammen?“. Und genau hier liegen für Käufer, Handwerker und Händler die zukünftigen Herausforderungen. Megatrends wie Nachhaltigkeit und Ökologie, wirtschaftliche Herausforderungen wie Rohstoffverknappung und steigende Kosten für Energie werden das Konsumverhalten der Kunden ändern. Auch hier möchten wir Ihnen zeigen, wo die Reise hingehen könnte und wie Sie als Kunde oder Handwerker diese Reise gemeinsam mit uns angehen können.

Entsprechend möchten wir Sie in der vorliegenden Ausgabe des Praxiswissens in die Welt der Fußböden mitnehmen und Ihnen aufzeigen, welcher Fußboden für Ihr Projekt der richtige ist. Aber dieses Praxiswissen bietet noch mehr. Wir erklären Ihnen nicht nur, warum welcher Boden zu Ihnen passt, sondern wir erläutern Ihnen, worauf Sie bei der Verlegung von Fußböden zu achten haben und wie Sie schon im Vorfeld dafür sorgen können, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem neuen Fußboden haben werden.



Bild: ©WUNDERWERK est. 1964

WUNDERWERK est. 1964 – Laminat Landhausdielen Eiche Victoria

INHALTSVERZEICHNIS

- Fußboden – einige wichtige Grundlagen 04
 - Beanspruchungsklassen 04
 - Einsatzempfehlung 04
- Bodenbeläge im Fokus 06
 - Laminatböden 06
 - Parkett 08
 - Korkböden 12
 - Designboden (LVT) 14
 - Weitere Bodenbeläge im Überblick 18
- Verlegung von Bodenbelägen 22
- Pflege von Bodenbelägen 27
- Trittschall 30
- Nachträglicher Einbau einer Fußbodenheizung 32
- Verlegeuntergründe 33
- Untergrundprüfung 38
- Verlegefehler vermeiden 46
- Bauabnahme 47
- Anforderungen, Merkblätter und Normen 47
- Produktguide 51



FUSSBODEN – EINIGE WICHTIGE GRUNDLAGEN

Die Vielfalt an Bodenbelägen ist enorm. Selbst ausgewiesene Fachleute verlieren hier leicht den Überblick und schnell kann es dazu kommen, dass bei der Auswahl des Fußbodens für ein Projekt entscheidende Fehler gemacht werden.

Natürlich wird es solche Fehler immer wieder geben, die Gefahr lässt sich jedoch minimieren, wenn man sich bereits im Vorfeld mit einigen Grundlagen auseinandersetzt. Wichtige Fragestellungen sind hierbei beispielsweise: Wo wird der Boden eingesetzt? Wie ist der Untergrund beschaffen? Gibt es besondere Ansprüche an den Bodenbelag?

BEANSPRUCHUNGSKLASSEN

Eines der wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Bodenbelages ist die Beanspruchung des Bodens. Das bedeutet nichts anderes, als darauf zu achten, dass der Fußboden auch den Ansprüchen gerecht werden muss, die an ihn gestellt werden.

Für die Einteilung von Bodenbelägen in Anwendungsbereiche gibt es verschiedene Systeme. Elastische Bodenbeläge und Laminatböden können nach DIN EN 685 (ersetzt durch EN ISO 10874:2012) in folgende Beanspruchungsklassen unterteilt werden (siehe Tabelle).

Bei der Erstellung der Beanspruchungsklassen werden folglich Anwendungsbereiche nach der Beanspruchung unterschieden. Für jede Beanspruchungsklasse sind in DIN EN 685 Raumbeispiele angegeben. So ist ein Bodenbelag der Klasse 22 für Wohnräume und Eingangsbereiche im privaten Bereich geeignet, wird den Ansprüchen, die an Bodenbelägen etwa in Kaufhäusern oder Großraumbüros gestellt werden, hingegen nicht gerecht. Beachten Sie daher unbedingt Einsatzort und zu erwartenden Beanspruchung, bevor Sie sich für die Verlegung eines Bodenbelages entscheiden.

EINSATZEMPFEHLUNG

Eine pauschale und verbindliche Aussage zu dem Einsatzbereich der einzelnen Bodenbeläge- und arten kann, oder besser sollte, nicht gegeben werden. Beachtet man aber das Auswahlkriterium Beanspruchungsklasse gemäß Abbildung, so ist ein entscheidendes Auswahlkriterium schon berücksichtigt.

Es gibt aber noch weitere Kriterien, die den Einsatz bestimmter Bodenbeläge ausschließen bzw. manchmal sogar notwendig machen.

Bei Naturstein und keramischen Fliesen sind vor allen Dingen die weitestgehende Feuchtigkeitsunempfindlichkeit und die unterschiedlichen Rutschhemmstufen ein

Beanspruchungsklassen		
Klasse	Symbol	Einsatzempfehlung
21		Schlafzimmer
22		Wohnräume, Eingangsflore
22+		Wohnräume, Eingangsflore, Esszimmer und Korridore
23		Wohnräume, Eingangsflore, Esszimmer und Korridore
31		Hotels, Schlafzimmer, Konferenzräume, kleine Büros
32		Klassenräume, kleine Büros, Hotels, Boutiquen
33		Korridore, Kaufhäuser, Lobbys, Schulen, Großraumbüros
34		Mehrzweckhallen, Schalterräume, Kaufhäuser
41		Elektronik-Werkstätten, Feinmechanik-Werkstätten
42		Lagerräume, Elektronik-Werkstätten
43		Lagerräume, Produktionshallen

wichtiges Kriterium für die Einsatzmöglichkeit. Weitere Ausschlusskriterien können beispielsweise die Eignung zur Verlegung über einer Fußbodenheizung, die Aufbauhöhe des Fußbodens oder hygienische Ansprüche an den Bodenbelag sein.

Arbeiten Sie also nicht einfach „drauflos“, sondern prüfen Sie, ob es nicht auch für Ihr Projekt solche Ausschlusskriterien gibt.



TIPP: Bevor Sie sich intensiv mit dem Thema Fußboden auseinandersetzen, machen Sie sich eine Checkliste und lassen Sie sich beraten. Je besser Sie vorbereitet sind, desto schneller kommen Sie zum passenden Ergebnis.



Welcher Bodenbelag sich am Ende aber für welches Projekt besonders eignet, muss immer individuell festgelegt werden. Neben den genannten technischen Kriterien spielen immer auch subjektive Faktoren eine entscheidende Rolle. So senden zum Beispiel der Wunsch nach einem natürlichen Fußboden aus Holz oder auch die leichte Pflege etwa von PVC Fußböden nicht selten das entscheidende Signal für die Kaufentscheidung.

Auf den folgenden Seiten unseres Praxiswissens Fußboden fassen wir Ihnen einige Vor- und Nachteile der einzelnen Bodenbeläge zusammen. Dies soll aber keine Handlungsempfehlung darstellen, sondern versteht sich viel mehr als Entscheidungshilfe auf Ihrer Suche nach einem passenden Bodenbelag. Eine ausführliche Erläuterung ausgewählter Bodenbeläge finden Sie im Kapitel „Bodenbeläge im Fokus.“

Muss es immer gleich ein „Neuer“ sein?

Fußböden sind Visitenkarten unseres Zuhauses, begrüßen uns in Einkaufspassagen und vermitteln durch Form, Dekor, Verlegetechniken, Haptik und Material mehr Emotionen, als wir im ersten Moment vielleicht für möglich halten.

Umso so ärgerlicher ist es dann, wenn diese Visitenkarten einen Knick bekommen oder, bezogen auf den Fußboden an sich, Beschädigungen erfahren. Schnell fällt einmal ein Glas vom Tisch, ein Kinderspielzeug knallt auf den Boden oder durch Unachtsamkeit rutscht uns ein Gegenstand aus der Hand. Natürlich landen alle diese Dinge nicht einfach flach auf der Erde, sondern mit der einzigen Kante, der schärfsten Stelle oder dem massivsten Stück.

Resultat: Beschädigungen an der Oberfläche des Fußbodens und ein lautes Fluchen. Eine unansehnliche Stelle blickt uns von nun an jedes Mal strafend an, wenn wir an ihr vorübergehen.


Die Lösung ist natürlich schnell gefunden: Einfach einen Bogen um die Stelle herummachen oder aber der Fußboden muss erneuert werden.

Aber: Das stimmt nicht. Gerade kleinere Beschädigungen an Bauteilen, die fest verbaut sind, müssen nicht mit der großen Lösung beseitigt werden. Es gibt hochwertige Materialien, die dem Anwender die Möglichkeit geben, eine Fläche wieder so herzustellen, dass der Schaden nur noch bei genauem Hinschauen sichtbar ist. Mit einfachen Reparatursets können Beschädigungen etwa in der Oberfläche von Parkett beseitigt werden. Der Fußboden ist danach zwar nicht neu, sieht aber wieder so aus, als wäre nichts passiert.

Denken Sie also bei Beschädigungen im Fußboden darüber nach, ob es vielleicht doch nicht immer ein Neuer sein muss, sondern eine einfache Reparatur reicht. Das spart häufig nicht nur viel Zeit und Geld, sondern ist nachhaltig schont auch noch die Ressourcen.



Boden mit Beschädigung

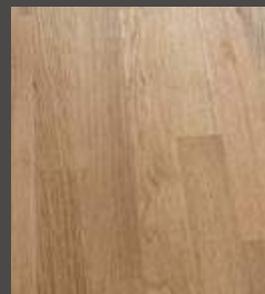

Boden nach Reparatur

Bilder: Novoryt



Tipp: Auch bei andere Bauteilen wie Küchenfronten, Fensterbänken, Treppen oder Bauelementen können beschädigte Stellen einfach behandelt und repariert werden. Gerade bei Uni Flächen ist aber darauf zu achten, dass Farbton und Glanz identisch sind. Mit ein wenig Übung werden Handwerker so zum Problemlöser auch für kleine Beschädigungen.



BODENBELÄGE IM FOKUS


Nachhaltigkeit ist mittlerweile nicht mehr nur noch ein Schlagwort, mit dem Marketing-Verantwortliche unterschiedlichen Produkten einen ökologischen Anstrich verpassen möchten. Nein, Nachhaltigkeit findet sich vielfach und über alle Lebensbereiche hinweg in den Leitsätzen verbrauchsorientierter Produktentwicklungen wieder. Der Wunsch des Kunden nicht nur ästhetische, sondern auch umweltfreundliche Produkte zu erwerben, wird immer stärker und auch die Bodenindustrie trägt dieser Entwicklung Rechnung.

Entsprechend findet nicht nur eine ständige Optimierung bestehender Produkte statt, sondern es werden unter diesen Gesichtspunkten immer neue Innovationen entwickelt.

Werfen Sie gemeinsam mit uns einen Blick auf eine Auswahl spannender Bodenbelagsarten und entdecken Sie selber, welcher Boden für Sie vielleicht der richtige ist.

LAMINATBÖDEN

Laminatfußboden ist ein Fußbodenbelag mit einer Deckschicht aus einer oder mehreren dünnen Lagen eines faserhaltigen Materials (in der Regel Papier), imprägniert mit aminoplastischen, wärmehärtbaren Harzen (in der Regel Melaminharz). Durch gleichzeitige Anwendung von Hitze und Druck werden die Lagen entweder als solche verpresst (HPL, CPL, Kompakt) und im Falle von HPL und CPL auf ein Trägermaterial verklebt (in der Regel ein Holzwerkstoff) oder im Falle von DPL direkt auf ein Trägermaterial (in der Regel ein Holzwerkstoff) verpresst. Das Produkt wird üblicherweise mit einer rückseitigen Schicht (z. B. HPL, CPL, imprägnierte Papiere, Furniere) als Gegenzug versehen.

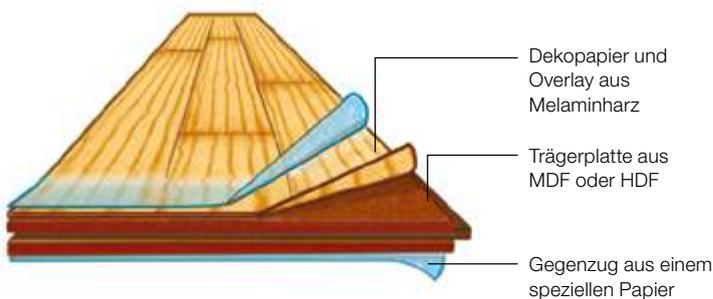

Dreischichtiger Produktaufbau beim klassisch produzierten Laminatfußboden

Mit der Idee, auch Fußböden aus Schichtpressstoffen herzustellen, die zur Produktion von Türen, Arbeitsflä-

chen und Tischlerplatten verwendet wurden, hat das schwedische Unternehmen Perstorp AB bereits 1977 den ersten Laminatboden mit HPL-Beschichtung entwickelt. Doch erst Mitte der 80er Jahre gelang in Skandinavien der Durchbruch. In Deutschland wurde erstmalig 1991 ein Laminatboden vorgestellt. Was folgte, waren rasante Zuwachsraten, sodass sich der neue Bodenbelag innerhalb kurzer Zeit fest am Markt etablierte.

Laminatfußböden sind hochwertige Bodenbeläge, mit denen sich Innenräume dekorativ gestalten lassen. Sie sind leicht zu verlegen, lange haltbar, strapazierfähig, pflegeleicht und haben zumeist ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Herstellung von Laminatböden

Der klassisch produzierte Laminatboden wird in einem dreischichtigem Produktaufbau hergestellt.

1. Das Dekorpapier gibt dem Laminatfußboden sein individuelles Aussehen. Es gibt eine Vielzahl von authentischen Holzreproduktionen, aber auch Designs in Fliesenoptik oder Kreativdekore. Das Overlay aus Melaminharz stellt die eigentliche Laufschiene des Bodens dar. Melaminharz ist ein widerstandsfähiges Material und verleiht dem Laminatfußboden seine enorme Strapazierfähigkeit.
2. Die Trägerplatte bildet die Basis des Laminatfußbodens. Wie der Name schon sagt, trägt sie das Dekorpapier und das Overlay und am Ende natürlich auch den Menschen, der später auf dem Fußboden geht. Die Trägerplatte besteht aus stark verdichteten Holzfasern, die man, je nach Dichtegrad, in HDF (High Density Fibreboard) oder MDF (Medium Density Fibreboard) unterscheidet. Zwischen Trägerplatte und Dekorpapier können verschiedene Papiere integriert werden.
3. Der Gegenzug, ein äußerst festes, formbares Papier, bildet die unterste Schicht des Laminatfußbodens und gibt dem Boden seine abschließende Stabilität.

Laminatfußböden werden in Dielen hergestellt. Im Produktionsprozess werden die einzelnen Laminatbodenschichten unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen miteinander verpresst.

Neben den klassisch produzierten Laminatböden mit einem Overlay aus Melaminharz gibt es auch direkt bedruckte Laminatböden, bei denen die Trägerplatte direkt mit dem Dekor bedruckt und anschließend lackiert wird.



Laminat-Langdielen

Wer sich für hochwertiges Laminat entscheidet, möchte bei Aussehen und Qualität seines Bodens keine Abstriche machen.

Wie in allen Bereichen des täglichen Lebens muss es daher auch bei Laminat eine Steigerung hinsichtlich der Formate geben. – Die Langdielen wurden entwickelt. Im Handel tragen diese meist die Bezeichnung „Landhausdielen“. Diese sind aber nicht zu verwechseln mit „Landhausdielen“ aus dem Bereich [Mehrschichtparkett!](#)

Angeboten werden diese Landhausdielen bis zu einer Länge von 2,60 m.

Laminat - Feuchtraumeignung

Zu Beginn der Laminatbodenherstellung waren Laminatböden nicht für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Feuchtigkeit und Laminatboden haben immer zu Schäden, z.B. in Form von Aufquellungen geführt.

Dies hat sich zwischenzeitlich geändert, denn die Trägerplatte von Laminaten, die bei Feuchtigkeitseinwirkung bisher immer aufgequollen sind, sind zwischenzeitlich auch in wasserfester Ausführung herstellbar.

Daher können viele Laminatböden auch in Küchen und Bädern eingesetzt werden, obwohl in diesen Räumen immer mit Wasser hantiert wird und auch Wasserdampf entsteht. Diese Räume gelten daher auch als Feuchtraum.

Aber auch hier sind Grenzen gesetzt! Ein Laminatboden kann nicht permanent unter Wasser gesetzt werden. Er ist wasserfest, jedoch nicht wasserdicht!

Durch die Stoßkanten kann immer noch Feuchtigkeit unter das Laminat gelangen. Viele Hersteller bieten daher zusätzliche Produkte an, um die Fugen, also die Stoßkanten, wasserdicht zu machen. Aber für die Herstellung eines absolut dichten Bodenbelags reichen diese Maßnahmen nicht.

Bei einem Einsatz in einem Feuchtraum, wie z.B. im Badezimmer, ist neben der Feuchtraumeignung des Laminatbodens auch die Rutschhemmung des Laminatbodens zu beachten.

Laminat - Nachhaltigkeit

Es taucht immer wieder die Frage auf: Kann ein Laminat nachhaltig sein? Die Antwort lautet: JA.

Grob gesprochen: Laminat besitzt eine Trägerplatte aus Holzfasern, die mit einem imprägnierten Fotopapier oberseitig beklebt wurde. Als Schutzschicht wird das Laminat von der Oberseite und der Unterseite mit einem Melaminharz überzogen bzw. foliert.

Unter den Herstellern ist ein Rennen um die nachhaltigsten, energiesparendsten Produkte in Gang. Wer nicht nur auf den Preis schaut, sondern auf Umweltsiegel wie FSC, EU Ecolabel oder Blauer Engel, kann auch mit Laminat das Klima schonen.

Ein Laminatboden ist robust und strapazierfähig und im Gegensatz zu manch anderen Bodenbelägen besitzt ein Laminatboden einen deutlich längeren Nutzungszyklus.

pro

- + bedingt wasserundurchlässig und bedingt feuchtigkeitsunempfindlich bei speziellen hierfür ausgelobten Laminaten
- + hohe Strapazierfähigkeit
- + bedingt im hygienischen Bereich einsetzbar
- + Laminat mit Click-System kann von Hobby-Handwerkern verlegt werden
- + Produkte gibt es mit integriertem Trittschallsystem
- + in vielen Dekoren und Formaten erhältlich
- + relativ geringer Aufwand bei der Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag schwimmend verlegt wird
- + hohe Preisspanne
- + leichte Reinigung
- + gute Ökobilanz, da überwiegend aus Holz und nachwachsenden Rohstoffen
- + Allergiefreundlichkeit

contra

- erhebliche Qualitätsunterschiede möglich
- beim Begehen mit hartem Schuhwerk kommt es zum typischen „Klack-Klack“-Geräusch



PARKETT

Der Begriff Parkett umfasst alle Bodenbeläge, bei denen Träger und Oberfläche aus Holz bestehen. Hinzu kommen ausgewählte Bodenbeläge mit anderen Materialien. Ein Beispiel ist Bambusparkett (Bambus = Gras).

Bei der Härte ist meist ein Bereich angegeben; auch hier sind Abweichungen möglich. Der Durchschnittswert der Schwind-/Quellmaße soll auch nur als Hinweis dienen, sodass Vergleiche zwischen den Holzarten möglich sind.

Holzarten für Parkett

Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Holzarten, die nicht als Parkett von jedem Hersteller angeboten werden. Auch können die Sortimente marktbedingt variieren. Die Holzfarben können, wie bei jedem Naturprodukt, unterschiedlich ausfallen. In nachfolgender Tabelle sind die gängigsten Holzarten für Parkett, deren Holzfarbe, die Härte sowie das Schwind-/Quellmaß angegeben.

Unterschieden werden muss zwischen Massiv-Parkett und Mehrschichtparkett. Beide Varianten können sowohl vollflächig geklebt werden, aber auch schwimmend mit einem leimlosen Verriegelungssystem (Klick-System) verlegt werden. Je niedriger der Wert des Schwind-/Quellmaßes, desto geringer ist das „Arbeiten“ des Holzes.

Gebräuchliche Holzarten für Parkett

Holzart	Holzfarbe	Härte N/mm ² (n. Brinell, senkrecht zur Faser, Holzfeuchte 10-12 %)	Schwind-/Quellmaß (pro 1 % Feuchteänderung, Mittelwert zw. tangential u. radial)
Laubhölzer			
Ahorn	gelblich-weiß	26 ... 34	0,21
Aloma, Bilinga	hellgelb bis rötlich	25 ... 35	0,24
Birke	gelblich-weiß bis rötlich-gelb	21 ... 34	0,35
Buche, Rotbuche	hellgelblich bis rötlich-grau	28 ... 40	0,31
Doussie, Afzelia	weiß-grau bis hellbraun	33 ... 45	0,17
Eiche	hellgrau bis dunkelbraun	23 ... 42	0,26
Erle	rötlich-gelb bis rötlich-braun	7 ... 17	0,22
Esche	weißlich bis hellgelblich bis olivbraun	28 ... 40	0,30
Kambala, Iroko	gelblich-grau bis hellbraun	23 ... 36	0,24
Kirsche, Black Cherry	blassgelb bis rötlich-braun	28 ... 31	0,23
Merbau	hellbraun bis rötlich-braun	37 ... 43	0,20
Robinie	grünlich-gelb bis goldbraun	40 ... 57	0,30
Rosenholz, Rose Wood	rötlich-grau bis dunkelrot	5	0,23
Walnuss, Nussbaum	grau-braun bis dunkelbraun	25 ... 28	0,24
Wengé	hellbraun bis schwarzbraun	39 ... 50	0,28
Nadelhölzer			
Douglasie, Oregon Pine	rötlich-gelb	18	0,21
Fichte	gelblich-weiß bis rötlich-gelb	12 ... 16	0,29
Kiefer	hellgelblich bis rötlich	14 ... 23	0,28
Lärche	gelblich bis rötlich-braun	19 ... 25	0,22
Pitch Pine, Red Pine, Southern Pine	gelblich-rötlich-braun	36	0,25
Gräser			
Bambus	hellgelblich	30 ... 40	0,15



Produktaufbau Parkett

- 1 Deckschicht
- 2 Massive Nadelholz-Mittellage oder HDF-Mittellage
- 3 Gegenzugfurnier
- 4 Klickverbindung



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / U. J. Alexander



WAS IST WAS: Einschichtparkett besteht aus massivem Vollholz, wohingegen die einzelnen Elemente bei Mehrschichtparkett aus zwei oder drei Schichten bestehen. Die Deckschicht ist aber auch hier aus Vollholz.

Aufbau der einzelnen Parkettarten

Die einzelnen Parkettarten bestehen aus unterschiedlich dimensionierten Einzelelementen, die das Oberflächenbild des Parkettbodens mitbestimmen. Beim Hochkant-Lamellenparkett werden z. B. 8 mm breite und max. 165 mm lange Holzlamellen aneindergereiht. Sie ergeben einen anderen optischen Eindruck als Einstab-Parkettdielen von 180 mm Breite und 2,20 m Länge. Zwischen diesen Extremgrößen liegen die Verlegeeinheiten von Mosaikparkett, das klassische Stabparkett und nicht zuletzt die Vielzahl der Mehrschichtparkett-elemente (Fertigparkettelemente) mit einer Oberfläche von 1, 2 oder 3 Stäben pro Element.

Einschichtparkett

Das Einschichtparkett besteht aus massivem Vollholz (auch Massivparkett) und ist zwischen 2,5 mm und 25 mm dick. Durch die jeweilige Zusammensetzung und Anordnung des Vollholzes lassen sich beim Einschichtparkett Unterteilungen nach dem Muster vornehmen:

Stabparkett – es besteht aus 14 mm bis 22 mm dickem, massivem Holz mit einer Länge zwischen 160 mm bis 250 mm.

Lamellenparkett – Das extrem robuste Parkett hat eine Dicke bis zu 25 mm und eignet sich für Gewerbebereiche genauso wie für Büros, Gaststätten oder öffentliche Gebäude.

Mosaikparkett – Das Mosaikparkett wird zumeist durch ein Klebenetz auf der Unterseite zusammengehalten und eignet sich für diverse Verlegemuster.

Lamparkett – wurde speziell für die Renovierung entwickelt und wird aufgrund seiner geringen Dicke mit dem Unterboden verklebt.

MEHRSCHICHTPARKETT (FERTIGPAKETT)

Fertigparkett

Der Begriff „Fertigparkett“ hat sich in Deutschland für mehrschichtige Parkettelemente mit fertiger Oberflächenbehandlung eingebürgert. Im Rahmen der europäischen Normung ist es durch den Begriff „Mehrschichtparkett“ ersetzt worden. Fertigparkett-Elemente lassen sich aufgrund ihres großen Formates und ihrer Nut- und Federverbindung bzw. ihres Kantenverriegelungssys-



tems durch den handwerklich geübten Heimwerker schwimmend verlegen. Mit seiner werksseitigen Oberflächenbehandlung in Form von Ölen, Wachsen oder Versiegelungen lässt sich der Parkettboden sofort nach der Verlegung nutzen. Mehrschichtparkett ist zwei- oder dreischichtig aufgebaut. Die Nuttschicht besteht immer aus Holz und muss nach der europäischen Norm eine Dicke von mindesten 2,5 mm aufweisen. Mittellage und Gegenzug können aus Holz, Holzwerkstoffen oder anderen Materialien bestehen. Der dreischichtige Aufbau ist besonders formstabil; mit einer Nuttschicht aus hartem Parkett Holz, einer Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz wird er am häufigsten hergestellt.

Während zweischichtige Fertigparkett-Elemente vollflächig mit dem Unterboden zu verkleben sind, können dreischichtige Elemente auch schwimmend auf einer geeigneten Dämmunterlage verlegt werden. Dabei werden die Elemente in der Nut-/Federverbindung verleimt oder mittels „Clickverbindung“ ineinander eingerastet. Diese einfache Verlegungsmethode hat u. a. den Vorteil, dass der Parkettboden jederzeit demontierbar ist, z. B. in einer Mietwohnung. Die Eigenschaften und Anforderungen für Mehrschichtparkett sind in der DIN/EN 13489 geregelt.

Massivholzdielen

Massivholzdielen werden seit Jahrhunderten im Fußbodenbau eingesetzt. Meist werden massive Laubholzdielen und auch zusammengesetzte, massive Laubholzdielen-Elemente als Fußbodenbelag eingesetzt. Normativ geregelt sind die zuvor genannten Holzdielen in der DIN / EN 13629.

Insbesondere sei an dieser Stelle auf die Holzfeuchte hingewiesen. Die Holzfeuchte sollte zum Zeitpunkt des Einbaus bei ca. 9 % liegen. Somit ist auch ein nahezu fugenfreier Holzfußboden in der Nutzung möglich. Was allerdings immer u.a. auch von dem raumklimatischen Bedingungen vor Ort abhängig ist. Massive Laubholzdielen sind aus einem Brett hergestellt, während zusammengesetzte Laubholzdielen aus mehreren Einzelriemen zusammengesetzt werden. Durch die meist umlaufende Nut/Feder oder auch Click-Verbindung werden die Massivholzdielen miteinander verbunden. Die Verlegung kann auf Lagerhölzern (Mindestdicke des Parketts beachten!), schwimmend oder auch vollflächig verklebt werden.

Neben den Massiv-Laubholzdielen gibt es auch die Massiv-Nadelholzdielen. Diese sind in der DIN / EN 13990 normativ geregelt. Die Massiv-Nadelholzdielen bestehen aus Vollholz mit einer Nut-Federverbindung. Auf der Längsseite ist immer eine Nut-Federverbindung. Auf der Stirnseite kann die Diele entweder ebenfalls eine Nut-Federverbindung besitzen oder plan geschliffen sein.

Furnierboden

Eine Zwischenstellung zwischen einem Laminatboden und einem Parkettboden besitzt der sogenannte Furnierboden. Der Furnierboden zählt zu den vielen Möglichkeiten der Bodengestaltung, bei denen man auf natürliche Materialien zurückgreift. So wird auf einer verdichteten

Holzfaserverplatte eine Furnierschicht aufgetragen, die nur oberflächlich aus echtem Holz gefertigt ist.

Furnierparkett ist ähnlich aufgebaut wie Fertigparkett. Sie unterscheiden sich in der Stärke der sichtbaren Holzschicht. Die Nuttschicht aus Echtholz (Furnier) hat eine Stärke von rund 0,5 bis 1 Millimeter und ist bereits mit Lack oder Öl versiegelt.

Eine Aufarbeitung eines Furnierbodens, z.B. mittels Schleifen und Versiegeln, wie man es von einem Parkettboden her kennt, ist von der Dicke des Furniers abhängig. I.d.R. ist allerdings die Schichtdicke des Furniers zu dünn, um einen Schleifvorgang gefahrlos durchführen zu können, ohne dass die Furnierschicht durchgeschliffen wird.

Sortierung

Innerhalb einer Holzart prägen besonders die Maserung und Asteschlüsse das Erscheinungsbild. Qualitativ hochwertiges Parkett ist in unterschiedlichen optischen Ausprägungen erhältlich. So kann man durch eine Sortierung entweder rustikale Lebendigkeit oder klassische Eleganz erreichen. Als Beispiel für unterschiedliche Sortierungen können in vereinfachter Form für Fertigparkett-elemente folgende Bezeichnungen verwendet werden:

Natur: Die Fertigparkettelemente sind auf der Oberseite ast-/riss- und splintfrei. Ihre Farbe ist durch das natürliche Wachstum gegeben. Besonders auffallende grobe Struktur- und Farbunterschiede sind unzulässig und somit ergibt sich nur ein geringes Farbspiel im Holz.

Lebhaft: Die Fertigparkettelemente sind auf der Oberseite ast- und rissfrei. Der Charakter kann durch Splint und lebhaft Struktur bestimmt sein. Ausgespachtelte Äste sind zulässig.

Rustikal: Die Fertigparkettelemente sind auf der Oberseite rissfrei. Der Charakter wird durch betonte Holzfarben, Äste und lebhaft Struktur bestimmt. Die Äste müssen fest und gespachtelt sein.

Empfindlich bei Raumklimaänderungen, u.a. Fugenbildung im Winter möglich.



TIPP: Wir haben zahlreiche Fußböden unterschiedlicher Hersteller in der Ausstellung. Ein klarer Mehrwert gegenüber der Ansicht in Katalogen oder dem Internet!



Oberflächenbehandlung von Parkettböden

Die Oberflächenbehandlung von Holzfußböden wird in der DIN 18356 VOB Teil C Parkettarbeiten geregelt. Im Wesentlichen soll sie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindern, eine möglichst hohe Verschleißfestigkeit bieten und den Reinigungs- und Pflegeaufwand möglichst gering halten. Maßgebend für die Wahl der Oberflächenbehandlung ist die zu erwartende Beanspruchung des Bodens und der Verwendungszweck des Raums (Wohn-, Büro- oder Gewerbebereich). Grundsätzlich bieten sich zwei Möglichkeiten an:

- das Ölen und Wachsen
- das Versiegeln mit Lacken

Der Holzboden wird nach der Verlegung bzw. dem Abbinden des Klebstoffes vor Ort geschliffen, gesäubert und behandelt. Die Oberflächenbehandlungen unterscheiden sich wesentlich; im Folgenden sind wichtige Eigenschaften aufgeführt.

Öle und Wachse

Öle dringen ins Holz ein und imprägnieren es, die Poren bleiben dabei offen. Sie verfestigen die Oberfläche und machen sie widerstandsfähiger. Farben des Holzes werden dabei betont. Es erhält einen sanften, seidigen Schimmer, Oberfläche und Haptik bleiben weitgehend natürlich. Die Abriebfestigkeit ist leicht erhöht, Wasser kann eindringen, Laugen, Säuren oder Lösungsmittel können das Öl angreifen. Da Wachse und Öle nicht filmbildend sind, bleiben stärker strukturierte Hölzer mit einer solchen Oberfläche weniger kratzempfindlich, denn leichte Beschädigungen gehen in der Textur unter. Natürliche Öle, wie zum Beispiel Leinöl, sind überwiegend duftneutral und enthalten wenige oder keine Lösungsmittel, sind also gerade für Kinder und Allergiker empfehlenswert. Die ungehinderte Feuchteregulierung eines geölten

Holzbodens beeinflusst das Raumklima positiv. Wachse werden auch in Kombination mit Ölen angeboten. Es gibt natürliche, halbsynthetische und synthetische Wachse, die hart, pastös oder flüssig sein können. Für die Oberflächenbehandlung von Holzfußböden im Objektbereich ist das Heißwachsen (80°C) und Heißeinbrennen (160°C) geeignet. Wachse werden von Lösungsmitteln an- bzw. aufgelöst und quellen bei Wassereinwirkung. Die erzielte Oberfläche ist meist offenporig.

Fast jede Oberflächenbehandlung lässt sich auch umwandeln. Denn bei einer Parkettrenovierung können versiegelte Böden problemlos nach dem Abschleifen geölt oder geölte Böden versiegelt werden. Umgekehrt ist es technisch zwar möglich, aber hierfür sind spezielle Versiegelungssysteme notwendig. Ein Restrisiko hinsichtlich Ablösungen bleibt dennoch.

Versiegelungen

Durch Versiegelungen werden die Holzporen gefüllt und eine feste Verschleißschicht erzeugt, die vor Abrieb und Kratzern schützt und das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindert. Je höher die Schichtstärke des Films (Materialverbrauch pro m²), desto länger ist die Haltbarkeit. Die einzelnen Parkettversiegelungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung, ihrer Verarbeitbarkeit und den optischen Eigenschaften: Sie sind glänzend, halbmatt und matt erhältlich. Die Versiegelung erfolgt unmittelbar nach dem Abschleifen des Holzfußbodens.

Zu beachten ist die verringerte Rutsicherheit bei versiegelten Holzböden. Außerdem sollte die eingesetzte Versiegelung möglichst kein Formaldehyd und keine Lösungsmittel enthalten. Ist sie einmal beschädigt, lässt sie sich nur vollständig und nicht partiell ersetzen (wie bei Öl und Öl-Wachs-Emulsionen).

pro

- + fußwarm
- + Parkett mit Click-System kann vom Hobby-Handwerker verlegt werden
- + Produkte gibt es mit integriertem Trittschallsystem
- + in vielen Holzarten und Dekor erhältlich
- + relativ geringer Aufwand bei der Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag schwimmend verlegt wird
- + hohe Preisspanne
- + hochwertiger Bodenbelag
- + kann auch verklebt werden
- + Unterschiedliche Oberflächenversiegelungen sind möglich
- + Echtholz mit natürlichem Charme


contra

- die meisten Produkte sind feuchtigkeitsempfindlich, aber es gibt Ausnahmen
- kratzempfindlich
- optische Veränderung bei längerer Sonneneinstrahlung möglich



KORKBÖDEN

Als ein wahres Multitalent für Fußböden erweist sich Kork. Das wasserundurchlässige Naturprodukt verschleißt nicht nur Weinflaschen, es beweist sich mit seinen besonderen Eigenschaften auch als exzellentes Material für Bodenbeläge. Zur Freude von Allergikern nimmt es keinen Staub auf. Auch Schädlinge können ihm nichts anhaben. Darüber hinaus isoliert Kork gegen Kälte, speichert Wärme und reguliert so das Raumklima mit. Seine natürliche Elastizität verleiht ihm sogar einen gelenkschonenden Dämpfungseffekt. Der Grund: Ein Stück Kork in der Größe eines Würfelzuckers enthält rund 60 Millionen Luftzellen. Unter Druck gibt Kork nach, findet aber schnell in seine ursprüngliche Form zurück. Und schließlich sind Bodenbeläge aus Kork pflegeleicht, antistatisch, schalldämmend, trittelastisch, wärmeregulierend und widerstandsfähig gegen Reibung. Die außergewöhnlichen Eigenschaften des Naturstoffes Kork wusste man bereits in der Antike zu nutzen – zum Beispiel als Sohlen für Sandalen. Nicht sicher ist, ob es wirklich der Kellermeister Dom Perignon war, der Kork als Verschluss für seine Weinflaschen entdeckte.

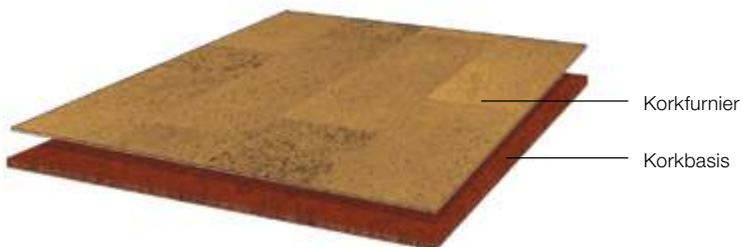

Produktaufbau Korkparkett

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Arten von Kork-Bodenbelägen: Zum einen die traditionell fest mit dem Untergrund zu verklebenden Korkfliesen, auch als Korkparkett bezeichnet. Und zum


Oberflächenvergütung:
Wasserlack/PU-Lack/Hartwachsöl

Kork-Edelfurnier

Kork-Trägermaterial

HDF-Träger:
wasserfest verleimt

Rollkorkgegenzug
als Trittschalldämmung

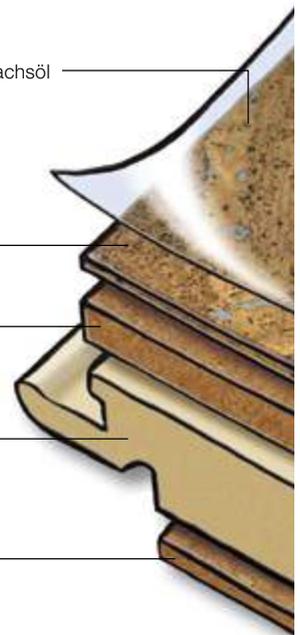

Aufbau eines Korkfertigparketts

anderen das schwimmend zu verlegende Korkfertigparkett mit einer ringsum laufenden Nut-/Feder-Verbindung bzw. Klicksystem. Im Markt findet man hauptsächlich nur noch die leimlosen Klickverbindungen, mit denen sich Kork-Fertigparkett schnell und einfach selbst verlegen lässt. Für Korkparkett ist hingegen der Fachmann gefragt, der die Platten oder Fliesen vollflächig mit dem Untergrund verklebt.

Die Produkte werden sowohl ohne Oberflächenbehandlung als auch mit öl-, wachs-, transparent versiegelter, eingefärbter oder eingefärbt versiegelter und auch mit lackierter Oberfläche angeboten. Kork-Bodenbeläge sind hochwertige Produkte, die sich durch Langlebigkeit, gute Wärmedämmeigenschaften und ein ausgezeichnetes Trittschall-Absorptionsvermögen auszeichnen. Die



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / RYosha

außerordentlich gute Gebrauchstauglichkeit und die Tatsache, dass Kork-Bodenbeläge zu mehr als 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, zeichnen diese Produkt-Kategorie als ein ökologisch empfehlenswertes Erzeugnis aus.

Korkparkett

Korkparkett ist als homogen massive Ware und auch als zweischichtige Ware mit einem dekorativen Deckfurnier erhältlich. Die 4, 6 oder 8 mm starken Korkfliesen dämmen Wärme und Schall. Sie fühlen sich jederzeit warm an und bieten Ihren Füßen bei jedem Schritt einen weichen, elastischen Boden, der Ihren Rücken, Ihre Beine und die Gelenke entlastet. Das Material muss auf einem geeigneten Unterboden vollflächig geklebt werden.

Korkfertigparkett

Korkfertigparkett hat einen ähnlichen Aufbau wie „normales“ Mehrschichtparkett, d.h. auf einer Trägerschicht aus MDF oder HDF ist eine Korkschicht aufgebracht. Die Unterseite des Korkfertigparketts kann auch mit einer Trittschall dämmenden Schicht, meistens Kork, versehen sein.

Verlegt wird das Korkfertigparkett auf geeignetem Untergrund schwimmend mit Nut- und Feder.

pro

- + fußwarm
- + Korkböden mit Click-System können vom Hobby-Handwerker verlegt werden
- + Produkte mit integriertem Trittschall erhältlich
- + kann schwimmend oder fest verklebt verlegt werden
- + relativ geringer Aufwand bei der Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag schwimmend verlegt wird
- + hohe Preisspanne
- + hochwertiger Bodenbelag
- + natürlicher Bodenbelag
- + unterschiedliche Oberflächenversiegelungen sind möglich
- + reguliert Raumklima
- + Allergiker geeignet

contra

- feuchtigkeitsempfindlich
- kratzempfindlich
- druckempfindlich, z. B. bei Stuhlbeinbelastung können Eindrücke zurückbleiben
- optische Veränderungen bei langer Sonneneinstrahlung möglich
- empfindlich bei Raumklimaänderungen, u. a. Fugenbildung im Winter



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / piovesempre



TIPP: Der perfekte Boden für ein barrierefreies Bad – Durchgängige, feuchtigkeitsbeständige und leicht zu reinigende Bodenbeläge wie LVT schaffen nicht nur eine einheitliche Optik im Bad, sondern vermitteln ein Gefühl von Sicherheit.

DESIGNBODEN (LVT)

Bei den Designböden oder auch LVT (= Luxury Vinyl Tiles) werden z.B. authentisch wirkende Holznachbildungen als Dekoroberfläche verwendet und auf einen Träger aufkaschiert. So ist es möglich, die Vorteile eines PVC-Bodens, aber nicht dessen Nachteile – die Weichmacher – in einem hochwertigen und ästhetischen Produkt zu vereinen.

Da der Kunde verstärkt Böden nachfragt, die in seiner Wahrnehmung konsequent ökologisch sind und dabei seinen ästhetischen Vorstellungen entsprechen, schließen Designböden ideal die Lücke zwischen naturfarbenem oder bedrucktem Kork- und farbigen Linoleumböden, weil sie überwiegend in der vom Kunden bevorzugten Holzoptik angeboten werden. Zudem weisen viele Produkte ähnliche Strukturen wie die Originalmaterialien auf.

Ferner werden Klickverbindungen die Designböden auf. Der Kunde muss nicht mehr die Nachteile in Kauf nehmen, die früher bei der herkömmlichen Rollenware quasi frei Haus mitgeliefert wurden: komplizierte Verarbeitung durch vollflächige Verklebung sowie unhandliche Formate.

Wärmer, strapazierfähiger und leiser als Laminatboden, dazu rutschhemmend und raumschallverbessernd, ist der Designboden eine ideale Ergänzung im Portfolio der Bodenbelaghersteller und stillt auf schöne Art das Bedürfnis der Verbraucher nach ökologischen und gesundheitlich unbedenklichen Bodenbelägen.



VINYL

Vinyl ist ein Kunststoff aus Polyvinylchlorid, besser bekannt als PVC. Dieser gründlich erforschte Kunststoff gehört zu den ältesten Kunststoffen überhaupt und wird unter anderem im Haushalt oder in medizinischen Bereichen eingesetzt. Ein Fußbodenbelag aus Vinyl erfüllt alle Anforderungen an einen modernen Boden. Vinyl zeigt exklusive Holz- und Steinköre in verschiedenen Dielenformaten, die durch authentische, tiefe Strukturen kaum von echtem Holz zu unterscheiden sind.

Mit den elastischen Bodenbelägen entscheidet sich der Verbraucher für eine neue Generation Fußboden. Die besonders robusten Vinyl-Fußböden besitzen eine widerstandsfähige Oberfläche und sind überaus pflegeleicht. Darüber hinaus sind sie sehr leise, angenehm fußwarm und durch die geringe Aufbauhöhe sowie die verlegefreundliche Klickmechanik für Renovierungen bestens geeignet.

Diese Bodenbeläge eignen sich, entsprechend der Nutzungsklassen des jeweiligen Produktes für die Verwendung in Wohn- und Gewerbebereichen. Ob Sie sich für Vinyl mit HDF-Trägerplatte mit dem stabilen Kern einer hochverdichteten Holzwerkstoffplatte oder für das feuchtigkeitsunempfindliche Vinyl aus Vollmaterial mit geringer Aufbauhöhe entscheiden, ist dabei unerheblich.

Sofern das Produkt eine HDF-Trägerplatte hat, besteht diese aus hygroskopischem Material. Dieses kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch wirkt es klimaregulierend, hat aber den Nachteil, dass das Material arbeitet. Bei Feuchtigkeitsaufnahme dehnt es sich aus, während es sich bei Feuchtigkeitsabgabe wieder zusammenzieht. Dieser Prozess des Aufquellens und Schwindens hängt direkt mit dem Raumklima zusammen. Gerade in der Heizperiode ist die Raumluftfeuchte oft viel zu niedrig, dadurch kann es durch den



natürlichen Schwund des Materials (das oben beschriebene Zusammenziehen) zu einer Fugenbildung kommen. Umgekehrt kann es bei einem zu feuchten Raumklima zu Aufwölbungen in der Fläche kommen, gerade wenn das Material mit zu wenig Wandabstand eingebaut wurde oder Dehnungsfugen fehlen. Achten Sie deshalb darauf, im Jahresverlauf den Idealwert der Luftfeuchtigkeit längerfristig nicht zu über- bzw. zu unterschreiten.

Produktaufbau

Elastische Bodenbeläge lassen sich in verschiedene Gruppen einordnen. Bei den Vinylböden wird grundlegend in Vinyl mit HDF-Trägerplatte und Vinyl aus Vollmaterial unterschieden.

Vinyl mit HDF-Trägerplatte ist besonders einfach zu verlegen und besitzt mit der Korkschicht auf der Rückseite eine integrierte Trittschalldämmung.

Vinyl aus Vollmaterial zeichnet sich durch eine besonders geringe Aufbauhöhe aus, was sehr renovierungsfreundlich ist. Da Vinyl aus Vollmaterial keine Holzbestandteile hat, ist es feuchtraumgeeignet und kann problemlos im gesamten Wohnbereich (auch im Badezimmer) verlegt werden.



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / Visivasnc

pro

- + bedingt wasserundurchlässig und bedingt feuchtigkeitsempfindlich
- + hohe Strapazierfähigkeit
- + desinfektionsmittelbeständig
- + LVT's mit Click-System können vom Hobby-Handwerker (Do-It-Yorselfer) verlegt werden
- + Produkte gibt es mit integriertem Trittschallsystem
- + in vielen Dekoren erhältlich
- + relativ geringer Aufwand bei der Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag schwimmend verlegt wird
- + leichte Reinigung

contra

- hoher Aufwand für Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag geklebt werden soll (schleifen, grundieren, spachteln und kleben)



FUSSBÖDEN IM DIREKTEN VERGLEICH

	Parkett	Massiv- holzdielen	Laminat	Vinyl / LVT	Massiv- kork	Linoleum	Teppich	Naturstein
natürlich	+	+	○	○	+	+	○	+
nachhaltig	+	+	+	○	+	+	○	+
wohngesund	+	+	○	○	+	+	○	+
langlebig	+	+	○	○	+	+	+	+
fußwarm	+	+	-	+	+	+	+	-
hygienisch	+	+	+	+	+	+	○	+
leichte Verlegung	○	-	+	+	○	○	+	-
feuchtraum- geeignet	○	○	○	+	-	+	-	+
günstig	○	-	+	+	○	○	○	-
schall- dämmend	+	+	○	○	+	+	+	-
einzigartig	+	+	○	○	○	○	○	+
abschleifbar	+	+	-	-	+	+	-	+
Dekorvielfalt	○	○	+	+	○	+	+	+
stoßfest	○	○	+	○	○	○	+	○
elastisch	-	-	-	+	+	+	+	-
pflegeleicht	○	○	+	+	○	+	○	+

Legende:

⊕ gut

○ geht besser

⊖ leider nein



WEITERE BODENBELÄGE IM ÜBERBLICK

WOOD-POWDER-TECHNOLOGIE

Die Wood-Powder-Technologie wurde vom schwedischen Hersteller Välinge Innovation AB entwickelt. Sie basiert auf einer Materialmischung aus Holzfasern, Korund, Pigmenten, Additiven und duroplastischen Bindemitteln, die mittels einer Kurztaktpresse auf einer hochverdichteten Faserplatte (HDF) miteinander verpresst wird. Nach entsprechender Klimatisierung werden dann die Einzel-elemente profiliert.

Dekorpapiere oder Overlays werden für Wood-Powder Produkte nicht benötigt. Attraktive, tief eingeprägte 3-D-Oberflächenstrukturen, die sowohl haptisch wie auch optisch überzeugen, sind auf Grund der Wood-Powder-Technologie möglich.

Der Boden ist durch die Zusammensetzung und Verarbeitung abriebfest wie eine Fliese, gleichzeitig schlagfest, dabei aber angenehm fußwarm und rutschhemmend, wodurch er eine hervorragende Alternative für einen echten Steinboden ist. Die Wood-Powder-Elemente werden in der Regel wie ein Laminatboden schwimmend verlegt und besitzen umlaufend eine Nut-Federverbindung bzw. ein Verriegelungssystem.

Vorteile:

- bedingt wasserundurchlässig und bedingt feuchtigkeitsunempfindlich bei speziellen hierfür ausgelobten Böden
- hohe Strapazierfähigkeit
- bedingt im hygienischen Bereich einsetzbar
- Boden mit Click-System kann von Hobby-Handwerkern verlegt werden
- Produkte gibt es mit integriertem Trittschallsystem
- in vielen Dekoren und Formaten erhältlich
- alle Oberflächen sind Unikate
- relativ geringer Aufwand bei der Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag schwimmend verlegt wird
- hohe Preisspanne
- leichte Reinigung
- gute Ökobilanz, da überwiegend aus Holz und nachwachsenden Rohstoffen
- Allergiefreundlichkeit

Nachteil:

- erhebliche Qualitätsunterschiede möglich
- beim Begehen mit hartem Schuhwerk kommt es zum typischen „Klack-Klack“-Geräusch



TEXTILE BODENBELÄGE

Erzeugnis mit einer Nutzschicht aus textilen Faserstoffen, das im Allgemeinen zum Belegen von Fußboden benutzt wird.

Es gibt unterschiedliche textile Bodenbeläge:

- Verloursteppichboden
- Schlingenteppichboden
- Wollteppichboden
- Sisalteppichboden
- Nadelvliessteppichboden

KERAMISCHE FLIESEN

Keramische Fliesen sind einer der ältesten und strapazierfähigsten Bodenbeläge überhaupt. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Farben, Größen, Dicken und Qualitäten.

Zunächst ist es hilfreich, zwischen Grobkeramik und Feinkeramik zu unterscheiden. Für die Herstellung von Grobkeramik werden Inhaltsstoffe mit grober Körnung verwendet. Terracotta, Klinker und Spaltplatten fallen in diese Kategorie. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeug gehören hingegen zur Gruppe der Feinkeramik.

Aber es ist zu beachten, dass nicht jede keramische Fliese auch automatisch überall eingesetzt werden kann.

Nicht jede Fliese ist beispielsweise frostsicher und kann bedenkenlos im Außenbereich eingesetzt werden.

Auf den Verpackungen sind daher die Piktogramme bzw. die Hinweise für die möglichen Einsatzgebiete zu beachten.

Die Böden unterscheiden sich grundlegend in

- Materialzusammensetzung
- Herstellungsart
- Strapazierfähigkeit
- Begehkomfort

Der Kunde muss entscheiden, für welchen Einsatzbereich er den Teppichboden haben möchte. Also, ob er mehr Wert beispielsweise auf Strapazierfähigkeit legt (dann wäre Nadelvliessteppichboden geeignet) oder ob er etwa den Begehkomfort bevorzugt. Hier wären Velours- oder Wollteppichböden empfehlenswerter.

Vorteil:

- als Bahnenware und im Fliesenformat erhältlich
- lose Verlegung möglich
- Teppich kann vom Hobby-Handwerker verlegt werden
- Produkte gibt es mit integriertem Trittschallsystem
- relativ geringer Aufwand bei der Untergrundvorbereitung, wenn der Bodenbelag lose verlegt wird
- auch für Allergiker geeignet

Nachteil:

- bei vollflächiger Verklebung sollte er nur von einem Fachmann verlegt werden
- hoher Aufwand für die Untergrundvorbereitung beim Verkleben (schleifen, grundieren, spachteln und kleben)
- fleckempfindlich

Vorteile:

- feuchtigkeitsunempfindlich
- hohe Strapazierfähigkeit
- kratzunempfindlich
- desinfektionsmittelbeständig
- im hygienischen Bereich einsetzbar
- in vielen Farben und Formen erhältlich
- leichte Reinigung
- im Innen und Außenbereich einsetzbar (Eignung beachten)

Nachteil:

- Fliesen müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein, also mit geeignetem Fliesenkleber verklebt werden
- stoßempfindlich – beim Herunterfallen von harten, schweren Gegenständen kann es zu Rissbildungen oder Abplatzungen kommen
- fußkalt



NATURSTEIN

Natursteine als Bodenbelag zählen neben der Keramik zu einer der ältesten und strapazierfähigsten Bodenbeläge überhaupt.

Natursteinplatten gibt es in einer Vielzahl von Ausprägungen, Formaten und Stärken.

Vor der Wahl eines Natursteinbodenbelages ist zu prüfen, wo dieser Anwendung finden soll, denn nicht jeder Naturstein ist für jeden Einsatzbereich zu empfehlen.

Abhängig von der Art der Entstehung wird im Wesentlichen zwischen Granit und Marmor unterschieden. Beide sind natürlich gewachsene Steine, darum ist jede Natursteinfliese ein Unikat und kommt nur ein einziges Mal vor. Wenn Sie Ihre Natursteinfliesen imprägnieren und schützen, werden Sie lange Zeit Freude daran haben.

GRANITFLIESEN

Granit ist ein frostsicheres Hartgestein und wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt.

Eine Vielzahl an Natursteinen wird handelsüblich und auch international als Granit bezeichnet. Jedoch ist die geologische Entstehung für die spezifische Bezeichnung ausschlaggebend. Granite sind der Gruppe der Tiefengesteine zuzuordnen. Zum großen Teil werden alle Tiefengesteine, aber auch einige andere Natursteine (etwa Umwandlungsgesteine) handelsüblich als Granit bezeichnet, obwohl sie einer anderen Gruppe von Gesteinsarten angehören. Aber auch die Gesteine haben ähnlich gute oder besser technische Eigenschaften als „echte Granite“.

MAMORFLIESEN

Marmor wird vornehmlich im Innenbereich verwendet. Der Naturstein wird in Blöcken im Steinbruch gewonnen und dann mittels Gattersägen oder Diamantseilsägen zu Platten gesägt. Marmorfliesen sind etwas weicher als Granitfliesen, dennoch zeichnet sich Marmor durch eine lange Haltbarkeit, eine leichte Pflege sowie gute Bearbeitbarkeit aus. Marmorfliesen gibt es in einem breiten Farbspektrum und mit verschiedenen Oberflächen, dadurch sind sie vielseitig einsetzbar. Fliesen aus Marmor wirken besonders edel und werten aufgrund der ganz individuellen Maserung jeden Wohnraum optisch auf.

Vorteile:

- feuchtigkeitsunempfindlich
- hohe Strapazierfähigkeit
- kratzunempfindlich
- desinfektionsmittelbeständig
- im Hygienebereich einsetzbar
- in vielen Farben und Formen erhältlich
- leichte Reinigung
- exklusiver Bodenbelag, da Naturprodukt

Nachteile:

- Natursteinplatten müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein, also mit geeignetem Fliesenkleber verklebt werden
- stoßempfindlich – beim Herunterfallen von harten, schweren Gegenständen kann es zu Rissbildungen oder Abplatzungen kommen
- fußkalt

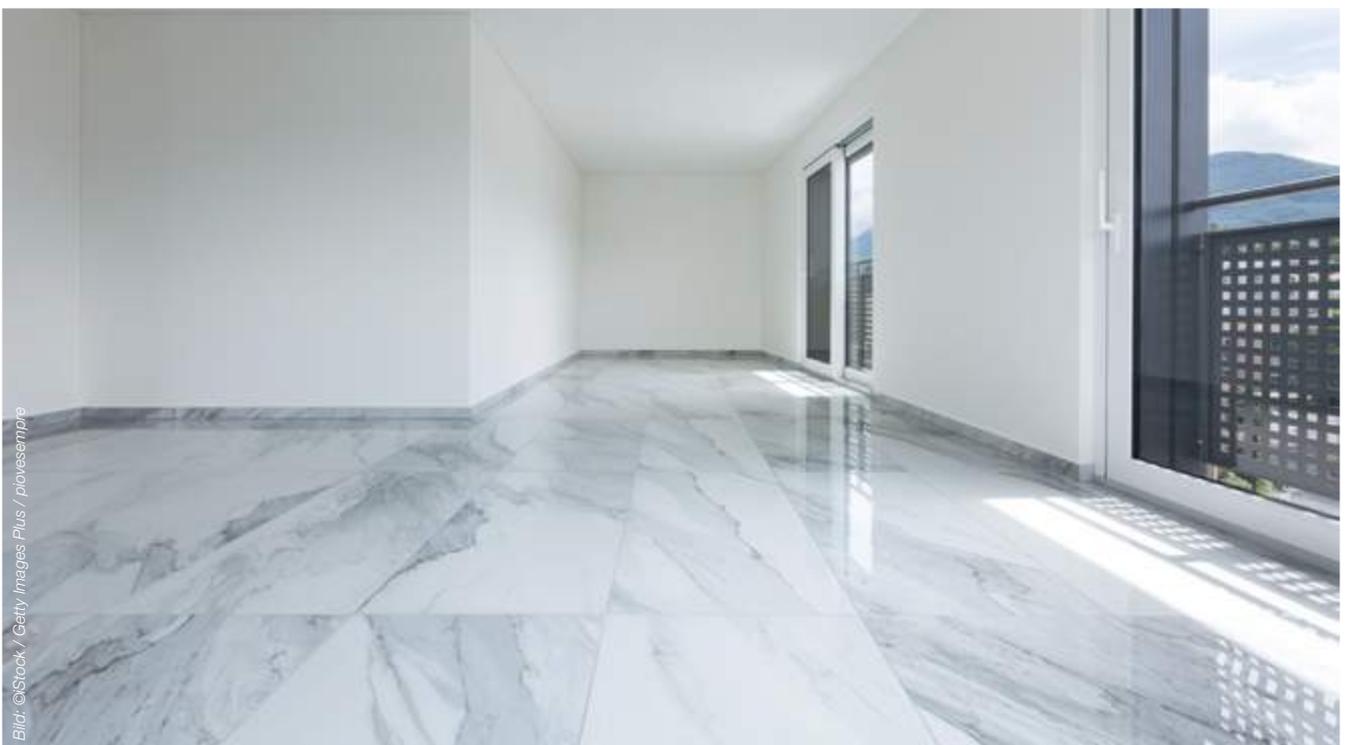


Bild: ©Stock / Getty Images Plus / povesempire



SONSTIGE BODENBELÄGE

PVC – PVC Bodenbelag wird hauptsächlich aus dem Material Polyvinylchlorid hergestellt. Durch den thermoplastischen Kunststoff ist der Boden sehr robust, flexibel und langlebig.

Vorteil:

- wasserundurchlässig und feuchtigkeitsunempfindlich, daher sehr gut für Feuchträume geeignet
- Stoßkanten bei Bahnenware und Platten können thermisch verschweißt werden, sodass eine geschlossene und dichte Oberfläche hergestellt werden kann
- hohe Strapazierfähigkeit
- ableitfähige Verlegung möglich
- desinfektionsmittelbeständig
- im hygienischen Bereich einsetzbar
- leichte Reinigung

Nachteil:

- Verlegung sollte durch eine Fachkraft erfolgen
- hoher Aufwand für die Untergrundvorbereitung (schleifen, grundieren, spachteln und kleben)



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / U. J. Alexander

Kautschuk – Kautschuk ist ein natürlicher Rohstoff. Als Bodenbelag wird er in Bahnen, in Form von Fliesen oder in Plattenform angeboten.

Vorteil:

- wasserundurchlässig und feuchtigkeitsunempfindlich, daher sehr gut für Feuchträume geeignet
- Stoßkanten bei Bahnenware und Platten können thermisch verschweißt werden, sodass eine geschlossene und dichte Oberfläche hergestellt werden kann

- hohe Strapazierfähigkeit
- ableitfähige Verlegung möglich
- desinfektionsmittelbeständig
- im hygienischen Bereich einsetzbar
- leichte Reinigung

Nachteil:

- Verlegung sollte durch eine Fachkraft erfolgen
- hoher Aufwand für die Untergrundvorbereitung (schleifen, grundieren, spachteln und kleben)



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / alexandrumagurean



VERLEGUNG VON BODENBELÄGEN

Verlegung von Parkett

Sie haben den perfekten Parkettboden gefunden und Sie glauben, ab jetzt wird es einfacher? Das ist nicht ganz richtig. Natürlich stimmt es, dass mit der Entscheidung für einen Bodenbelag der erste und ein entscheidender Schritt in Richtung Fußbodengestaltung gemacht worden ist. Es ist damit aber noch lange nicht alles „in trockenen Tüchern“.

Im Gegenteil, gerade in der Verlegung von Parkettböden liegen zahlreiche gestalterische Chancen aber auch viele Gefahren, die es im Vorfeld zu beachten gilt. Selbst wenn Sie einen Bodenbelag gewählt haben, der für die Beanspruchung und Ihre Bedürfnisse perfekt passt, kann eine nicht fachgerechte Verlegung zu schweren Schäden bis hin zu einem notwendigen kompletten Rückbau des Fußbodens führen.

Grundregeln zur Verlegung von Parkett

Dreischichtfertigparkett kann schwimmend verlegt werden, wobei die Elemente untereinander verbunden werden müssen. Entweder durch Leim im Nut-/Federbereich oder durch eine Klickverbindung. Dreischichtfertigparkett kann auch vollflächig auf den Untergrund verklebt werden. Alle anderen Parkettarten sind immer vollflächig auf den Verleguntergrund zu kleben.

Der Verleger muss immer vor Ort entscheiden, welches Klebstoffsystem er für die vollflächige Klebung des Parketts verwenden kann. Dies ist u.a. abhängig vom Verleguntergrund, Arbeits- und Wohngesundheit.

Wasserhaltige Klebstoffe können z.B. gipshaltige Untergründe aufweichen. Bei nichtsaugenden Untergründen, wie z.B. Gussasphalt, diffundieren Wasser oder Lösemittel in das Parkett und verursachen eine stärkere Holzquellung. Die Anwendungstechnik der Klebstoffindustrie gibt im Zweifelsfall Auskunft über das richtige Klebstoffsystem. Auch ist bei der Verlegung darauf zu achten, dass immer im System gearbeitet wird, also Grundierung, Spachtelmasse und Klebstoff sollen von dem gleichen Hersteller kommen.

Vorteile schwimmende Verlegung:

- mehrmals wieder aufnehmbar und verlegbar durch Click-System
- kostensparend etwa bei Umzug (erneute Benutzung)
- meist fertige Oberfläche, somit direkt nach Verlegung uneingeschränkt nutzbar
- geringfügige Unebenheiten werden je nach Auswahl der Trittschallunterlage ausgeglichen. Der Boden erhält eine schwingende, elastische Eigenschaft

- keine Emissionen durch Klebstoff oder Oberflächenbehandlung
- schnelle und einfache Verlegung
- geringe Fugenbildung

Vorteile der vollflächigen Klebung:

- keine Knarrgeräusche oder hohl klingenden Geräusche beim Begehen
- keine Überzähne aneinander liegender Parkettstäbe, da die Oberfläche nach Verlegung vollflächig geschliffen wird
- unzählige Gestaltungsmöglichkeiten
- stabiler und kompakter Holzfußboden
- optimaler Wärmefluss bei Warmwasserfußbodenheizung

Fußbodenheizungseignung

Die Verlegung von Parkett, also sowohl schwimmend verlegtes als auch vollflächig geklebtes Parkett, auf einer Warmwasserfußbodenheizung ist durchaus möglich. Der Wärmedurchlasswiderstand oberhalb der Heizebene darf nicht größer als $0,18 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ sein. Das entspricht bei den meisten Holzarten einer Dicke von 22 mm. Bei Massivparkett wird wegen des günstigen Verhaltens bei Feuchtewechseln der Einsatz von Eiche empfohlen. Holzarten wie Buche, Ahorn und Esche verhalten sich eher problematisch. Grundsätzlich wirken sich schmale, massive Parkettstäbe günstiger auf die Fugenbildung während der Heizperiode aus. Bei der Verwendung von Mehrschichtparkett wirken sich Formveränderungen kaum aus. Der Klebstoff muss für den Einsatz auf Heizestrichen vom Hersteller freigegeben sein.

Bei einer schwimmenden Verlegung von Mehrschichtparkett, z.B. durch die PE-Folie und Trittschaldämmung können Luftpolster den Wärmedurchgang behindern. Die Oberflächentemperatur des Heizestrichs darf 27 °C bis 29 °C nicht überschreiten, um Schäden am Parkett zu vermeiden.



TIPP: Schwimmende Verlegung contra vollflächige Klebung

Jede Bodenart hat ihre Besonderheiten. Entsprechend findet auch die Verlegung statt. Zwei unterschiedliche Arten sind die schwimmende Verlegung und die vollflächige Verklebung




Verlegemuster

Verlegemuster und Parkettart sind fast immer frei kombinierbar. Klassische Muster sind Schiffsboden (in der Variante eines regelmäßigen englischen oder unregelmäßigen Verbandes), Würfel, Fischgrät, Doppel- oder Dreifachfischgrät und Würfelkassette.

Man kann bereits eine interessante Wirkung erzielen, wenn der Parkettboden – mit welchem Verlegemuster


auch immer – statt rechtwinklig zu den Wänden diagonal verlegt wird. Mit der Verlegerichtung – Längs-, Quer- oder diagonal zur Raumachse oder Fensterfront – kann die optische Wirkung von Räumen gezielt beeinflusst werden. Auch die Verwendung von Randfriesen erzielt eine vollkommen andere optische Wirkung von Räumen. Im nachfolgenden sind einige Verlegemuster dargestellt.

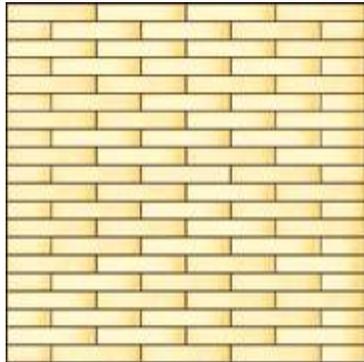

Verband

Hier **englischer Verband**, d.h. die Stäbe werden parallel verlegt mit **regelmäßig** angeordneten Stößen.


Häufiger ist der **Schiffsboden-Verband**, der auch **wilder Verband** genannt wird und z.B. beim Verlegen von Fertigparkett verwendet wird. Hier werden die Stäbe parallel verlegt, jedoch mit **unregelmäßig** verlaufenden Stößen. In Raumlängsrichtung verlegt, wird die Länge des Raumes unterstrichen. In Raumquerrichtung verlegt, wirkt der Raum optisch verbreitert.

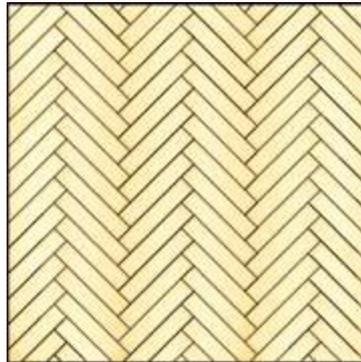

Fischgrät

Ein klassisches Verlegemuster, was besonders für große Räume geeignet ist.


In Raumlängsrichtung verlegt, wird die Länge des Raumes unterstrichen. In Raumquerrichtung verlegt, wirkt der Raum optisch verbreitert.

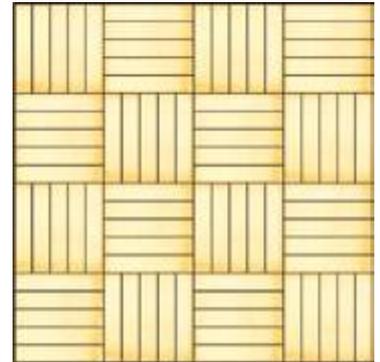

Würfel


Wird auch **Tafelmuster** genannt.

In Raumlängsrichtung oder in Raumquerrichtung verlegt, hat das Verlegemuster eine neutrale Wirkung auf die Raumgröße.

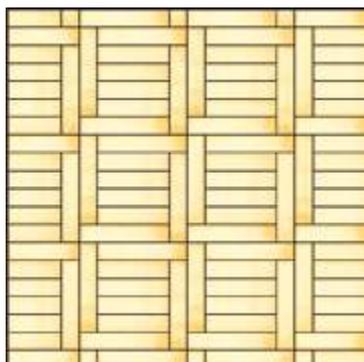


Altdeutscher Verband

In Raumlängsrichtung verlegt, wird die Länge des Raumes unterstrichen. In Raumquerrichtung verlegt, wirkt der Raum optisch verbreitert.

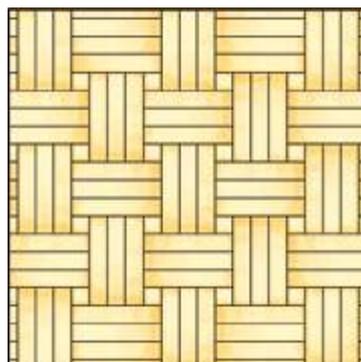

Flechte

In Raumlängsrichtung oder in Raumquerrichtung verlegt, hat das Verlegemuster eine neutrale Wirkung auf die Raumgröße.

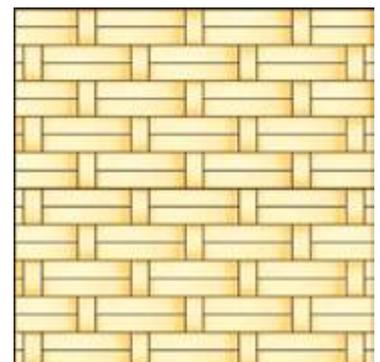

Kassette

In Raumlängsrichtung oder in Raumquerrichtung verlegt, hat das Verlegemuster eine neutrale Wirkung auf die Raumgröße.



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / susiweiss



Bild: ©Stock / Getty Images E+ / NelliG



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / Bombaart



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / SasinParaksa



Verlegung von Laminat

Laminat ist ein vielfältiger und sehr anwenderfreundlicher Boden. Das gilt sowohl für den verlegten Zustand, als auch für die Verlegung selber. Da Laminat schwimmend verlegt wird und die Verbindungssysteme führender Hersteller im Laufe der Jahre immer weiter ausgereift sind, kann selbst der weniger begabte Anwender Laminat ohne größere Schwierigkeiten verlegen.

Um jedoch das gewünschte Ergebnis eines optisch ansprechenden und dauerhaften Bodenbelages zu haben, bedarf es dennoch einiger Grundregeln, die bei der Verlegung zu beachten sind.

Grundregeln zu Verlegung von Laminat

Laminat kann auf unterschiedlichen Untergründen wie Estrich, auf Holzdielen, auf Verlegeplatten oder PVC verlegt werden. Wichtig dabei ist, dass der Boden sauber, tragfähig, eben (max. 3 mm Unterschied) und trocken ist. So bleiben auch im Nachgang böse Überraschungen aus. Bevor Laminat aber verlegt wird, sollte sich der Boden an das Raumklima gewöhnen. Ideal ist es, den Fußboden über ca. 48 Stunden am Verlegeort zu lagern und bei einer Temperatur von ca. 20 Grad auf den Einbau vorzubereiten. Handelt es sich um einen mineralischen Unterboden, so ist das Laminat nicht direkt zu verbauen, sondern zwischen Unterboden und Oberboden muss eine zusätzliche Dampfsperre oder Dampfbremssfolie eingebracht werden. Diese schützt den Oberboden vor Feuchtigkeit und damit der Gefahr, diese aufzunehmen. Weiter ist zu beachten, dass Laminat aufgrund seines Aufbaues eine vergleichsweise schlechte schalldämmende Wirkung hat. Daher empfiehlt es sich, sollte das

zu verlegende Laminat nicht schon mit einem Trittschall ausgestattet sein, zusätzlich eine Dämmbahn zur Schalldämmung einzubringen. Hier ist darauf zu achten, dass die Bahn in die gleiche Richtung wie die zu verlegenden Laminatdielen ausgelegt werden.

Da Laminat in den meisten Fällen anhand der Klickverbindung und schwimmend verlegt wird, arbeitet der Boden bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsveränderungen. Das bedeutet, die Bodenfläche dehnt sich aus oder schrumpft. Gerade bei starken Temperaturschwankungen kann es so schnell zu beachtlichen Abweichungen zur Ausgangsfläche kommen. Daher ist es unabdinglich, je nach Raumgröße, mit Dehnfugen im Außenbereich (ca. 0,8 cm) oder bei größeren Räumen zusätzlichen Bewegungsfugen zu arbeiten. Diese Fugen bleiben jedoch nicht sichtbar, sondern können mit Leisten an den Wänden und Übergangsprofilen im Raum oder etwa bei Übergängen zu anderen Bodenbelägen abgedeckt werden.



TIPP: Es empfiehlt sich, sollte es der Untergrund zulassen, als Verlegerichtung die Längsseiten der Laminatdielen in Richtung des Lichteinfalls zu wählen. Dies verhindert die erhöhte Sichtbarkeit des Fugenbildes (= Schlagschatten) und der Oberboden wirkt homogener.



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / ronstik



Verlegung von Designböden

Ob Holz-, Fliesen- oder Natursteinoptik: Der elastische Kunststoffbelag ist mitunter pflegeleichter als das Original und durch die geringe Einbauhöhe ist der LVT einfach zu verlegen. Außer zu verklebende oder selbstklebende Produkte gibt es auch Klicksysteme (ähnlich dem Laminat). Die Formate reichen von quadratischen Fliesen bis hin zu Planken in unterschiedlichen Größen.

Ähnlich wie bei Laminat wird auch bei LVT's eine schwimmende Verlegung angeboten. Je nach Trägermaterial ist bei LVT's auch eine Feuchtraumeignung möglich. Diesbezüglich sind die Freigaben des Herstellers zu beachten. Entscheidend für die optimale Nutzungs- und Gebrauchstüchtigkeit von elastischen Bodenbelägen sind die Unterbodenvorbereitung, die Verarbeitung und die werterhaltenden Maßnahmen (siehe auch Kapitel Pflege von Fußböden).

Der Untergrund muss den geltenden anerkannten Regeln des Fachs entsprechen sowie nach Stand der Technik sauber, tragfähig, dauer trocken und eben sein. LVT's mit Klickverbindung können schwimmend auf Keramik- und Natursteinböden, auf PVC, Linoleum und Kunststoffbelägen, Holz-, Dielen- und Spanplattenfußböden sowie allen mineralischen Estrichen (auch mit Warmwasserfußbodenheizung) verlegt werden.

Vorhandener Teppichboden oder Nadelfilz eignet sich nicht als Untergrund für eine schwimmende Verlegung. Diese müssen entfernt werden.

Für Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2. Die Temperatur darf an der Oberfläche des Belages 27 Grad Celsius nicht überschreiten.

Bei der Verlegung/Klebung der LVT's / Design-Bodenbelagelemente ist auf eine gute Haftung des Bodenbelages zum Untergrund hin zu achten.

Die Klebung kann erfolgen mit:

- Nassbettkleber
- Rollkleber
- Rollfixierung
- Doppelseitigen Klebevlies

Der Untergrund muss entsprechend der Verlegeempfehlungen des Verlegewerkstofflieferanten und des Bodenbelagherstellers erfolgen.

Gespachtelte Untergründe sind aber zwingend bei allen Klebearten notwendig, soweit nicht auf einen alten, elastischen Bodenbelag (PVC, o.ä.) verlegt / geklebt wird.



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / narvikk



PFLEGE VON BODENBELÄGEN

Werterhalt, Reinigung und Pflege von Parkett

Versiegelte Parkettböden

Die Versiegelung, die heute überwiegend aus umweltfreundlichen Materialien besteht (z. B. Wasserlack), schützt die Oberfläche des Parkettbodens. Sie verhindert das Eindringen von Schmutz und erleichtert wesentlich die Reinigung und die Pflege.

Die Reinigung von Grobschmutz erfolgt durch Fegen mit Besen oder Saugen mit dem Staubsauger.

Durch die Versiegelung wird nicht „Nässeschutz“ sondern „Feuchteschutz“ erreicht. Versiegeltes Parkett darf daher nicht nass gewischt, sondern nur mit einem ausgewrungenem Tuch „nebelfeucht“ gereinigt werden.



TIPP: Vom Handwerker versiegelte Böden erreichen die maximale Durchhärtung in der Regel erst nach einigen Tagen. Daher noch keine Teppiche legen und Möbel schieben. Je mehr das Parkett in den ersten Tagen nach der Versiegelung geschont wird, desto länger hält die Lebensdauer der Versiegelung.

Mit der Pflege soll die Oberfläche zusätzlich vor mechanischen und chemischen Einflüssen geschützt werden. Pflegemittel sind Wisch- und polierbare Selbstglanzemul-

sionen oder geeignetes Flüssigwachs auf umweltfreundlicher Dispersionsbasis.

Gewachste / geölte Parkettböden

Bei stark beanspruchten Parkettböden (Öffentliche Gebäude wie Schulen, Museen, Theater oder Gaststätten usw.) erfolgt der Oberflächenschutz oft durch Kalt/Warmwachsen, Heißeinbrennen oder Ölen. Die Oberflächen sollten je nach Nutzung eine Schutzschicht erhalten. Geeignet sind Pflegeöle oder Wachse.

Moderne Öl/Wachs-Systeme bestehen in der Regel aus natürlichen Rohstoffen und erzeugen eine traditionelle Optik. Das Holz wird angenehm angefeuert. Öl/Wachs-Systeme sind atmungsaktiv, so dass das Holz frei arbeiten kann. Sie sind sparsam und reparaturfreundlich in der Anwendung.

Der Nachteil der Öl-Wachs-Systeme ist der geringere Schutz gegen Schmutz und Feuchte und damit ein erhöhter Pflegebedarf.

Bei geölten Böden kann die Pflege und Reinigung mit sogenannten Pflegeölen erfolgen. Geölte Oberflächen lassen sich leicht ausbessern und bieten eine gute Trittsicherheit.

Werterhalt, Reinigung und Pflege von Laminat

Laminatfußböden sind besonders pflegeleicht und hygienisch. Die robuste Schutzschicht verhindert das Eindringen von Haus- und Straßenschmutz, gleichzeitig erschwert die besonders glatte Oberflächenstruktur ein



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / fizkes



festes Haften von Verunreinigungen. Die wichtigsten Tipps im Überblick:

- Es reicht, den Laminatboden regelmäßig abzusaugen oder den Staub mit einem Wischtuch für den Boden aufzunehmen.
- Etwa ein- bis zweimal im Monat sollte Laminat nebel-feucht, d.h. mit einem gut ausgewrungenen Aufnehmer gewischt werden. Als Zusatz zum Wischwasser empfiehlt sich ein Laminatreiniger.
- Verschüttetes Wasser am besten sofort aufnehmen, da sonst Feuchtigkeit in die Fugen eindringen kann.
- Absatzschlieren oder Straßenschmutz können ganz einfach trocken mit einem weichen Tuch, bspw. einem weißen Nylonpad, abgerubbelt werden.
- Säfte, Wein und fetthaltige Lebensmittel lassen sich mit einem feuchten Tuch entfernen. Für Lacke und Farben empfiehlt sich ein leichtes Lösemittel wie zum Beispiel herkömmliche Essigessenz oder Azeton.
- Keinesfalls Bohnerwachs oder Polish verwenden! Beides haftet nicht auf der Oberfläche. Der Pflegeeffekt ist deshalb gleich Null. Das Ergebnis sind lediglich unansehnliche Schlieren und Laufstraßen.

Werterhaltung, Reinigung und Pflege von Korkböden

Ausschlaggebend für die Werterhaltung und Lebensdauer der oberflächenbehandelten Kork-Bodenbeläge ist die richtige und regelmäßige Reinigung und Pflege. Um einen Schmutzeintrag zu reduzieren, sind generell im Eingangsbereich Schmutzfangschleusen einzurichten.

Die gebrauchtsübliche Nutzungsaufnahme sollte frühestens 8 bis 10 Tage, stärkere Belastungen und das Abdecken durch Teppichböden nach einer 14-tägigen „Schonzeit“ erfolgen.

Die Oberflächenbehandlung von Kork-Bodenbelägen mittels Versiegelung, Imprägnierung und Wachsung kann keine fugenlose Fläche bewirken, jedoch die Oberfläche vor Verschleiß, Schmutz und Feuchtigkeit schützen und eine erleichterte und kostensparende Unterhaltsreinigung bewirken. Durch eine regelmäßige Unterhaltsreinigung wird einer Abnutzung des Oberflächenschutzes entgegen gewirkt.

Pflege von versiegelten Kork-Bodenbelägen

Die Pflege erfolgt im Regelfall mit wässrigen Pflegemitteln, die gemäß Herstellerempfehlung für die Versiegelungsart geeignet sein müssen. Die Anwendung erfolgt je nach Nutzung entweder pur als Vollpflege oder als Beimischung im Wischwasser als Unterhaltsreinigung.

Vollpflege

Eine Vollpflege mit unverdünnten Pflegemitteln wird generell als Erstpflege vor der ersten Nutzung der versiegelten Kork-Bodenbelagebenen durchgeführt. Der Pflegemittelauftrag erfolgt im Regelfall von Hand mittels flusenfreien Lappen oder speziellen Auftragsgeräten (Fellstrip).

Wird durch eine Grundreinigung der alte Pflegefilm vollständig, ohne die eigentliche Versiegelung zu beschädigen, abgetragen, ist im Anschluss immer eine Vollpflege notwendig.

Unterhaltspflege (Reinigung)

Durch die tägliche Unterhaltsreinigung werden lose aufliegende Schmutzpartikel durch saugen und fegen entfernt. Je nach Bedarf erfolgt die Unterhaltspflege im Feuchtwischverfahren mit ausgewrungenem, tropffreiem Wischtuch/Mopp.

Hierbei wird eine geringe Menge Pflegemittel (entsprechend dem verwendeten Vollpflegemittel) dem Wischwasser zugesetzt und die Korkbodenbelagebenen gewischt. Anhaftende Verunreinigungen werden gezielt durch geeignete Maßnahmen vor und während der Unterhaltspflege beseitigt.

Grundreinigung

Weist die Kork-Bodenbelagebene fest anhaftende, starke Verschmutzungen großflächig auf, ist eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung notwendig. Verschmutzungen der zuvor beschriebenen Art sind mit der üblichen Unterhaltspflege (Reinigung) nicht entfernbar.

Die Grundreinigung erfolgt entsprechend den Herstellerangaben mittels warmer Wischflotte, der ein Grundreinigungsmittel zugesetzt ist, entweder manuell mit geeigneten Einwaschern und Aufnehmern oder abschnittsweise maschinell mittels Ein- oder Mehrscheibenmaschine unter Verwendung eines grünen Pads bei angemessen dosiertem Wassereinsatz. Hierbei ist es wichtig, die Wischflotte restlos aufzunehmen und dosiert mit klarem Wasser nachzuwischen. Nach fachgerechter Ausführung einer Grundreinigung erfolgt in jedem Fall unmittelbar eine Vollpflege als Ein-/Erstpflege.

Pflege von imprägnierten und gewachsen Kork-Bodenbelägen

Wie bereits beschrieben sollen auch hier die Trocknungs- und Schonzeiten nach der Verlegung zwingend beachtet werden. Bei dieser Art der Oberflächenbehandlung können wässrige Pflegemittel auf der Basis von Dispersionen nicht verwendet werden. Als geeignet sind wässrige Wachsemlulsionen oder spezielle Seifenkombinationsreiniger nach Herstellervorgaben einzusetzen. Bei diesen Systemen stellt das Wachsen der imprägnierten Kork-Bodenbelagebenen die eigentliche Einpflege/Erstpflege dar.

Unterhaltspflege (Reinigung)

Zur täglichen Reinigung wird mittels Saugen oder Fegen die Kork-Bodenbelagoberfläche von losen anhaftenden Verunreinigungen befreit. Die Unterhaltspflege kann manuell im Feuchtwischverfahren erfolgen, wobei hier entsprechend den Herstellervorgaben ein wischwassergelöster Seifenkombinationsreiniger in geringen Mengen, mit gut ausgewrungenem Wischtuch auf die



Oberfläche aufgebracht wird. Nach kurzer Einwirkzeit kann die Seifenreinigerlösung mit gut ausgewrungenem Wischtuch trocken aufgenommen werden. Hierzu empfiehlt sich der Einsatz eines Wischmopps mit Fahreimer und Trockenpresse. Eine maschinelle Bearbeitung mit Ein- oder Mehrscheibenmaschine ist mit deutlich geringerem Seifenreinigereinsatz möglich, sodass sich das Trockenaufnehmen erübrigt.

Nachwachsen

Im Bereich matter oder abgetretener Stellen innerhalb der Oberflächenbehandlung ist es möglich, diese partiell durch Nachwachsen nachzubessern/zu erneuern.

Hierbei gelten entsprechende Herstellervorgaben für das Nachwachsen von bereits gewachster Kork-Bodenbeläge. Ein einwandfreies Ergebnis kann nur bei exakter Einhaltung der Herstellervorgaben und Abstimmung der Wachs- und Pflegemittel erreicht werden.

Zwischenreinigung bei außergewöhnlicher Beanspruchung

Bei außergewöhnlicher Verschmutzung der gewachsenen Kork-Bodenbelagebenen ist es möglich, diese im Rahmen einer Zwischenreinigung maschinell aufzuarbeiten. Hierzu wird entsprechend den Herstellervorgaben das bereits eingesetzte Wachs mittels Ein- oder Mehrscheibenmaschine dünn und gleichmäßig aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit, je nach Verschmutzungsgrad, mit beigefarbenem oder grünem Pad gereinigt. Nach entsprechender Neutralisation wird die Kork-Bodenbelagebene mit einem weißen Pad nach-/auspoliert. Sollte kein ausreichender Wachsfilm vorhanden sein, so muss

partiell oder flächig unter Beachtung der Herstellervorgaben für Wachsen bereits vorgewachster Kork-Bodenbelägen nachgearbeitet werden.

Grundreinigung von imprägnierten und gewachsenen Kork-Bodenbelägen

Eine Grundreinigung gewachster Kork-Bodenbelagoberflächen wird erforderlich, wenn stark anhaftende Verschmutzungen und unsaubere Wachsschichten durch die Unterhaltspflege (Reinigung) oder eine Zwischenreinigung nicht mehr zu entfernen sind. Je nach Verschmutzungsgrad und Herstellerangaben wird der Grundreiniger verdünnt oder pur mittels Ein- oder Mehrscheibenmaschine unter Einsatz eines grünen Pads auf die Oberfläche aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit werden gelöste Wachs- und Schmutzschichten direkt aufgenommen und je nach Zustand und Beschaffenheit wird dieser Vorgang wiederholt.

Zwecks restloser Entfernung von Rückständen des Grundreinigers ist die Kork-Bodenbelagoberfläche mit klarem Wasser nachzuwaschen. Die Grundreinigung von gewachsenen Kork-Bodenbelagoberflächen sollte nur durch einen Fachmann ausgeführt werden – in enger Absprache mit dem Hersteller/Lieferanten des Kork-Bodenbelages sowie des Imprägnier-, Wachs- und Pflegemittels.

Ein entsprechend den zuvor beschriebenen Vorgaben fachgerecht grundgereinigter Kork-Bodenbelag wird im Anschluss durch Nachölen und Nachwachsen oberflächenbehandelt.



TRITTSCHALL

Ein sicher nicht zu unterschätzendes Auswahlkriterium bei der Suche nach einem geeigneten und passenden Fußbodenbelag ist akustische Eigenschaft des Fußbodens. Diese kann sich, je nach Bodenbelag, deutlich voneinander unterscheiden. Während es bei Bodenbelägen wie etwa Laminat zu recht deutlich hörbaren Klackgeräuschen kommen kann, sind Böden wie zum Beispiel Kork deutlich besser akustisch wirksam.

Eine Dämmunterlage verbessert die akustischen Eigenschaften des Gesamt-Aufbaus und wird meist als erforderliche Dampfbremse genutzt. Dämmunterlagen gibt es aus verschiedenen Materialien in allen Preisklassen. Wichtig bei der Auswahl ist die Druckstabilität, da der Oberboden bei zu geringer Druckstabilität beschädigt werden kann.

Auch ist die Eignung z. B. für eine Fußbodenheizung im modernen Wohnungsbau immer wichtiger. Bei der Auswahl der Dämmunterlage sind daher diverse Anforderungen zu beachten.

Der Verband EPLF (Verband der europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V.) und MMFA (Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.) haben Normen zur Qualitätsbeurteilung der Dämmunterlagen erarbeitet und unterteilen diese in folgende Anforderungen:

Konstruktive Anforderungen

- Fußbodenheizung / -kühlung (R-Wert)
- Wärmedämmung (R-Wert)
- Ausgleich von Unebenheiten (PC-Wert)
- Schutz vor Feuchtigkeit (sd-Wert)

Nutzungsanforderungen

- Schutz bei Belastung (DL, CC, CS-Wert)
- Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB-Wert)

Akustische Anforderungen


- Trittschalldämmung (IS-Wert)
- Gehschallreduzierung (RWS-Wert)

Trittschall ist übertragener Schall und Lärm. Der Trittschall wird durch Gehen auf einem Fußboden erzeugt und durch die Rohbetondecke in angrenzende Räume übertragen.


Raumschall ist reflektierender Schall und Lärm. Der Raumschall (auch Gehschall) ist der Lärm, der beim Gehen im Raum erzeugt wird.

Es gibt mehrere Ansätze für die Trittschall- und Raumschallreduzierung:

Masseprinzip: Erhöhung der Masse des Untergrundes = schlechte Schwingungsanregung = geringe Selbstabstrahlung

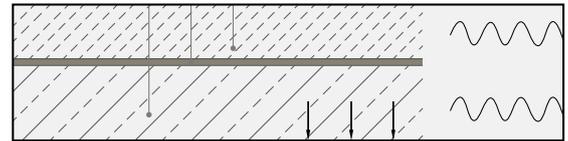

Masse-Feder-Prinzip: Durch Entkopplung mit weichfedernder Dämmung wird Resonanzfrequenz herabgesetzt = keine Abstrahlung von störendem hochfrequentem Schall

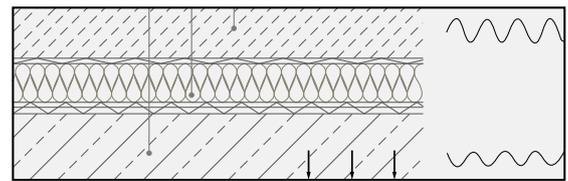

Materialauswahl und Verlegung von Trittschall- und Raumschall-Reduzierung

Der Trittschall und Raumschall kann durch die Auswahl des Bodens zusammen mit einer hochwertigen Dämmunterlage oder dem Verkleben mit dem Estrich deutliche reduziert werden.

Holzböden sind hier im Vergleich zu anderen Hartbodenbelägen besonders leise.

Dämmunterlagen mit einem hohen Massegewicht (Dichte kg/m^2) reduzieren die Schallentstehung und Schallausbreitung im Raum signifikant.

Raum- und Trittschallwerte sind häufig nicht direkt vergleichbar, da unterschiedliche Prüfverfahren und Prüfbedingungen angewendet werden.

Einige Parameter sind bei der Wahl der Unterlagen zu berücksichtigen:

- Welche Bodenart wird verlegt?
- Laminat oder Parkett schwimmend verlegt
- Parkett verklebt
- Designbeläge



Auf welchem Untergrund wird der Bodenbelag verlegt?

Auf mineralischem Untergrund (Estrich, Beton, usw.) benötigen Sie eine Unterlage mit Feuchteschutz $SD > 75 \text{ m}$.

Haben Sie eine Fußbodenheizung?

Wählen Sie eine Unterlage mit sehr niedriger Wärmedämmung.

Die Nutzung und der Belastungsgrad


Für hochfrequentierte Räume verwenden Sie am besten eine Unterlage mit hohen Werten der Druckspannung.

Gibt es Unebenheiten?

Bei punktuellen Unebenheiten helfen Unterlagen mit hohen Werten des Ausgleichs von Unebenheiten.

Ist Schalldämmung wichtig?

Für die Schallemission innerhalb eines Raumes beim Begehen nutzen Sie Unterlagen mit hohen Werten der Gehschallemission (%). Wenn eine Schallminderung in angrenzenden Räumen erreicht werden sollen, sollten die Werte der Trittschalldämmung entsprechend hoch sein (db).

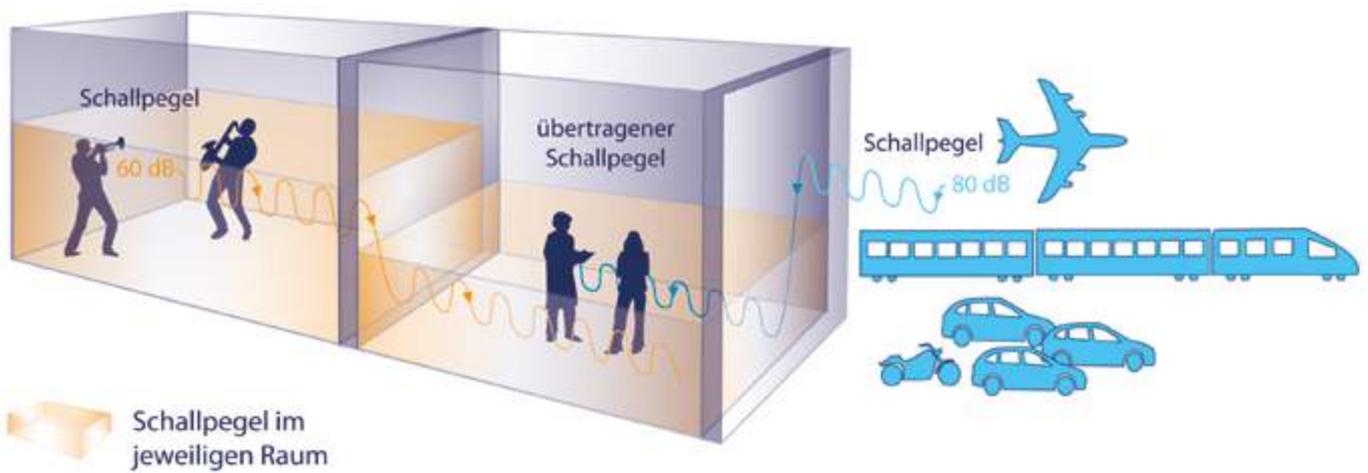

Exkurs Akustik

Abgrenzung Raumakustik/Bauakustik

Auf den ersten Blick scheinen sich die Bereiche Raumakustik und Bauakustik mit ähnlichen Aspekten zu befassen; erst bei näherer Betrachtung wird der wesentliche Unterschied klar.

Die Frage in der Bauakustik lautet stets:

Welcher Anteil des Schalls kommt auf der anderen Seite des betrachteten Bauteils an? Entscheidende Eigenschaft ist die Schalldämmung des trennenden Bauteils zwischen zwei Räumen. Im Wesentlichen geht es um die Fähigkeit von Bauteilen – Wänden, Decken, Türen, Böden, usw. –, den Schallübergang zwischen zwei Räumen zu minimieren. Eine hohe Schalldämmung wird in der Regel durch massive, schwere Bauteile erreicht, die den Schall an seiner Ausbreitung hindern.

In der Raumakustik dagegen lautet die Frage:

Durch welche Oberflächen schaffe ich optimale Hörbe-

dingungen im Raum? Entscheidende Eigenschaft ist in diesem Fall die Schalldämpfung der Materialien im Raum. Schalldämpfung beschreibt die Fähigkeit von Materialien, Schall zu absorbieren bzw. die auftreffende Schallenergie in andere Energieformen umzuwandeln. Schalldämpfung wird durch Schallabsorber erreicht, die ganz unterschiedlich aussehen können: Schaumstoffe, Resonanzplatten, Lochplatten mit Vliesen, Akustikputze usw.

Grundverschieden ist folglich die Bedeutung der Begriffe „Schalldämmung“ und „Schalldämpfung“. Fühlt man sich durch Geräusche aus einem benachbarten Raum belästigt, so trägt die Erhöhung der Schalldämmung im Wesentlichen dazu bei, die Situation zu verbessern. Die Schalldämpfung dient dagegen der Verbesserung der Hörsamkeit innerhalb eines Raums.



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / Lachteev

NACHTRÄGLICHER EINBAU EINER FUSSBODENHEIZUNG

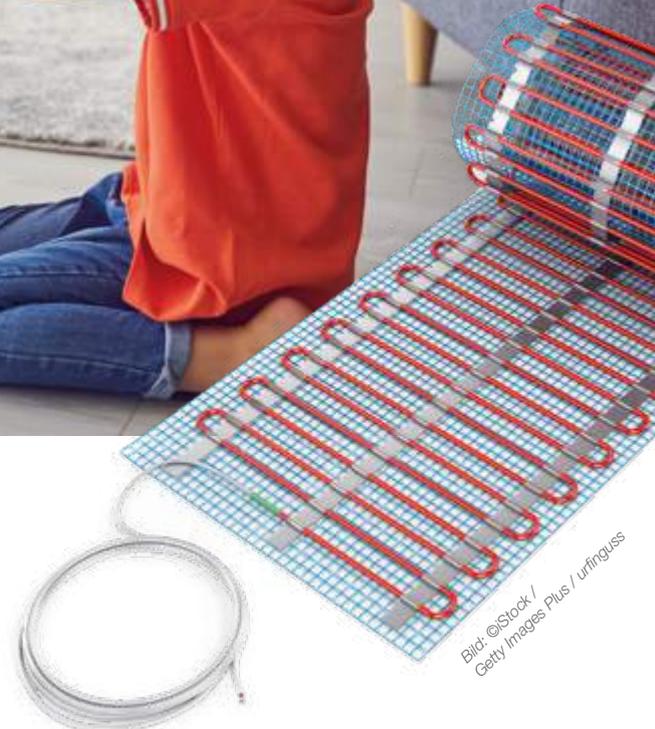


Bild: ©Stock / Getty Images Plus / urfiguss

Der klassische Aufbau einer Fußbodenheizung ist eine Warmwasserfußbodenheizung, die in einem Estrich eingebunden ist.

Wenn der Kunde sich aber nun eine Fußbodenheizung wünscht, aber nicht bereit ist, den gesamten Estrich rauszureißen, dann ist dies heutzutage auch möglich. Zwar nicht mit einer Warmwasserfußbodenheizung, sondern auf die Estrichoberfläche werden sog. Heizfolien aufgeklebt. Hierbei handelt es sich um Folien, in die dünne Heizdrähte eingearbeitet sind.

Mittels Strom heizen sich diese Drähte dann auf. Aber Achtung: Es ist keine Fußbodenheizung, sondern die Hersteller bewerben diese Systeme als Fußbodenerwär-

mungssystem. Ein Raum kann hiermit nicht vollständig beheizt werden, sondern nur der Fußboden wird deutlich erwärmt.

Die unterschiedlichen Bodenbeläge von den einzelnen Herstellern besitzen i.d.R. eine Fußbodenheizungseignung. Die Hersteller weisen aber in ihren Datenblättern bzw. in ihren Verleganleitung darauf hin, dass dies nicht für Elektro-Fußbodenheizungen gilt!

Bei elektrischen Fußbodenheizungen, worunter dann auch die Fußbodenerwärmungssysteme fallen, muss beim Hersteller des Bodenbelages angefragt werden, ob er diesen Bodenbelag hierfür freigibt.



VERLEGEUNTERGRÜNDE

ESTRICHE

Unter dem Begriff Estrich versteht man eine Schicht oder mehrere Schichten aus Estrichmörtel, die auf der Baustelle direkt auf dem Untergrund, mit oder ohne Verbund oder auch einer zwischenliegenden Trenn- oder Dämmschicht verlegt werden, um eine oder mehrere der nachstehenden Funktionen zu erfüllen:

- eine vorgegebene Höhenlage zu erreichen
- einen Bodenbelag aufzunehmen
- unmittelbar genutzt zu werden
- eine Umhüllung von Heizelementen sicherzustellen
- Unebenheiten innerhalb der Rohbetondecke auszugleichen


Der deutsche Begriff „Estrich“ bezeichnet bisher sowohl den Estrichmörtel als auch das fertige Bauteil.

Alle Estrichschichten müssen in Bezug auf ihre Dicke, Rohdichte und ihre mechanischen Eigenschaften möglichst gleichmäßig sein und eine ebene Oberfläche aufweisen. Diesbezüglich wird auf die DIN 18 202 „Toleranzen im Hochbau“, hingewiesen. Weiterhin benötigen die Estriche einen für ihren Verwendungszweck geeignete Oberflächenfestigkeit.

Estrichkonstruktionen unterscheiden sich nach ihrem Aufbau:

Verbundestrich

Verbundestriche sind Baustellenestriche. Sie werden im Industriebau auf Geschossdecken oder der Sohle eingebracht, wo weder Bodenfeuchtigkeit noch Wärmedämmung eine besondere Rolle spielen, aber große Belastungen aufgenommen werden müssen.

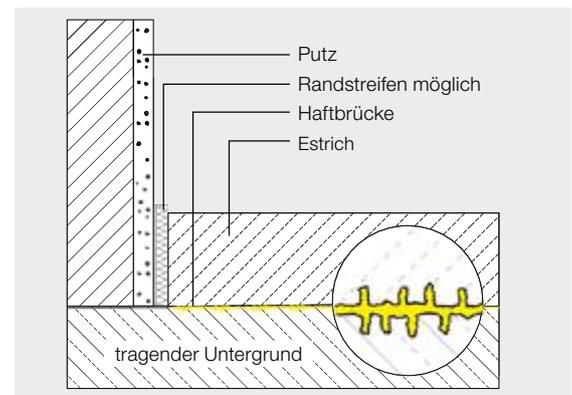

Skizze: Zement-Merkblatt B 19, 11-2008
Herausgeber: Verein Deutscher Zementwerke e.V.

Skizze: Verbundestrich



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / Salamatik



Vor den Oberbodenbelagarbeiten sind folgende Punkte zu beachten:


- Keine Feuchtigkeitssperre vorhanden, daher ist mit nachstoßender Feuchte aus dem Untergrund zu rechnen.
- Fehlende Wärme- und Trittschalldämmung, daher kann es zu ggf. auch zu einer Taupunktverlagerung kommen, die dann zu Feuchteschäden führt.

Estrich auf Trennschicht

Estriche auf Trennschichten sind ebenfalls Baustellenestriche. Sie unterscheiden sich von den Verbundestrichen nur durch eine auf die Rohdecke aufgebraachte Trennschicht, die in der Regel als Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit ausgeführt ist.

Vor den Parkettarbeiten sind folgende Punkte zu beachten:

- Ggf. keine Feuchtigkeitssperre vorhanden, daher ist nachstoßende Feuchte aus dem Untergrund möglich
- Fehlende Wärme- und Trittschalldämmung
- Fehlender oder nicht ausreichend überstehender Randdämmstreifen

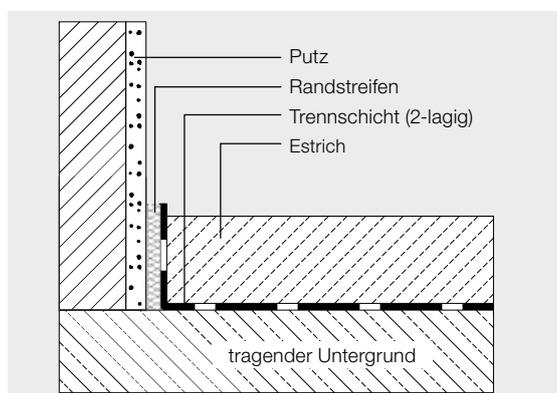


Skizze: Estrich auf Trennschicht

Estriche auf Dämmschicht

Estriche auf Dämmschicht, auch als schwimmende Estriche bezeichnet, können sowohl als Baustellenestriche als auch als Fertigteil-estriche hergestellt werden. Sie übernehmen Wärme- und Schallschutzfunktionen. Als Baustellenestriche können sie auch als Heizestriche ausgeführt werden. Sie werden in allen Räumen eingesetzt, in denen Menschen leben.

Vor den Parkettarbeiten sind folgende Punkte zu beachten:

- Ggf. keine Feuchtigkeitssperre vorhanden, daher ist nachstoßende Feuchte aus dem Untergrund möglich
- Fehlender oder nicht ausreichend überstehender Randdämmstreifen

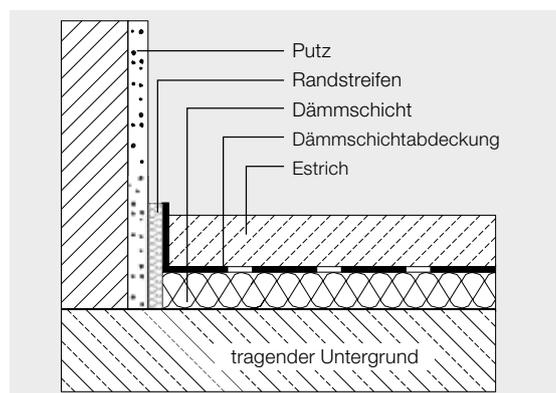

Skizze: Estrich auf Dämmschicht

Baustellenestriche

Baustellenestriche werden vom Estrichleger auf der Baustelle aus Zuschlagstoffen und Bindemitteln hergestellt und in frischem Zustand eingebaut. Sie werden nach dem verwendeten Bindemittel, das dem Estrich seine Festig-



keit gibt, eingeteilt in Zementestriche, Calciumsulfatestriche, Magnesiaestriche und Gussasphaltestriche. Wenn sie durch Fließmittel in eine dünnflüssige Konsistenz gebracht werden und nicht verteilt und verdichtet werden müssen, sondern selbst eben und waagrecht verlaufen, werden sie als Fließestriche bezeichnet.

Zementestrich (CT)

Der Zementestrich ist der am häufigsten anzutreffende Estrich. Zementestriche werden aus Estrichkies, dem Bindemittel Zement und Wasser angemacht und erdfeucht oder als Fließestrich eingebaut.

Zu den Zementestrichen zählen auch die Schnellestriche, bei denen das Bindemittel Zement so modifiziert ist, dass das gesamte Anmachwasser in wenigen Stunden chemisch gebunden wird.

Zementestrich hat zumeist eine zementgraue Farbe. In einigen Gegenden, in denen farbige Sande und Kiese verarbeitet werden, kann der Grauton entsprechend anders ausfallen.

Beschleunigte Estrichsysteme

Um eine schnelle Belegung des Estrichs mit einem Bodenbelag zu ermöglichen, werden immer mehr Estriche mit Trocknungsbeschleunigern als Zusatzmittel oder auch mit Schnellbindern (Schnellzementen) eingesetzt.

Eine Verkürzung der Wartezeit zwischen Estricheinbau und Verlegung des Oberbodenbelages kann mit Hilfe zweier Techniken erreicht werden:

- Herstellung des konventionellen Estrichs unter Beimischung eines Zusatzmittels, welches die Austrocknung und die Festigkeitsentwicklung beschleunigt.
- Herstellung des Estrichs mit speziell hierfür entwickelten Schnellbindern, wie z.B. Schnellzementen.

Bei allen beschleunigten Estrichsystemen ist es im Grundsatz notwendig, vor der Belegung mit einem Bodenbelag eine Feuchtigkeitsmessung mit dem CM-Gerät durchzuführen.

Kunstharzestriche

Kunstharzestriche werden wie Zementestriche hergestellt und eingebaut, mit dem einzigen Unterschied, dass anstelle des Bindemittels Zement ein Kunstharz als Bindemittel verwendet wird und das Wasser entfällt.

Sobald das Bindemittel Harz abgebunden hat (i.d.R. nach max. 24 h) ist ein Kunstharzestrich sofort belegereif.

Trocken-/Fertigteilestriche

Estrich ist eine feste, ebene Fußbodenschicht, die als begehbare Fläche oder Untergrund für Bodenbeläge jeder Art dient. Eine zunehmende Rationalisierung des Ausbaus, bei Einhaltung erhöhter Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz, fördert eine Verlegung von Fertigteilestrichen (auch Trockenestriche genannt) im Hochbau. Fertigteilestriche bestehen aus der wär-

me- und/oder trittschalldämmenden sowie einer aus Fertigteileplatten zusammengesetzten, Last verteilenden Schicht.

Fertigteilestriche sind Lastverteilungsplatten, die auf der Baustelle zumeist aus trockenen, vorgefertigten Elementen zu einer Estrichfläche verbunden werden (oft über eine Profilierung zusammengefügt oder stumpf miteinander verbunden/geklebt) und nach Einbau ohne große Wartezeit belegbar sind (siehe Herstellerangaben).

Typische Vertreter sind Holzwerkstoffplatten, also:

- Spanplatten
- OSB-Verlegeplatten
- HDF-Verlegeplatten
- Holzfaser-Zementplatten

und mineralisch gebundene Platten, also:

- Gipsfaserplatten
- Gipskartonplatten
- Zementgebundene Platten

Trockenestriche unterscheiden sich deutlich hinsichtlich des Aufbaus. Vorteile von Trockenestrichsystemen sind:

- kurze Austrocknungszeit nach Verlegung
- Verlegereife bereits am nächsten Tag und somit schneller Baufortschritt
- gute Formstabilität, da keine Trocknungsprozesse mehr nötig sind
- leichte Erstellung der Untergrundeinheit
- geringe Aufbauhöhe, geringes Gewicht
- relativ glatte Oberfläche und so bei Spachteln/Kleben geringerer Materialverbrauch der Verlegehilfsstoffe

Folgende Nachteile sind erwähnenswert:

- durch die geringe Masse geringere Trittschallreduzierung
- geringere aufnehmbare Flächenlasten
- Gefahr von Aufwölbungen bei schwimmender Konstruktion





ALT-UNTERGRÜNDE

Neben dem Verlegen auf neuen Untergründen nimmt das Verlegen neuer Böden auf vorhandenen Untergründen in der Altbausanierung einen immer breiteren Raum ein. Bei Alt-Untergründen sind zu unterscheiden:

- alte Untergründe, auf denen vorhandene Fußböden liegen, die entfernt werden sollen
- alte Untergründe, auf denen die vorhandenen Fußböden liegen bleiben und die mit einem neuen Belag belegt werden sollen

Bei alten Untergründen, auf denen vorhandene Fußböden liegen, die entfernt werden sollen, muss zunächst einmal geprüft werden, ob der zu entfernende Bodenbelag bzw. der zu entfernende Klebstoff Gefahrstoffe enthält, die bei der Entfernung freigesetzt werden können.

Das trifft z.B. zu bei

- Flexplatten, die Asbest enthalten
- CV-Belägen, die Asbest enthalten
- Holzfußböden, die mit schwarzen Klebstoffen verklebt wurden (PAK-Belastung)

Alle übrigen Fußböden dürfen entfernt werden. Lose verlegte, fixierte oder verspannte Bodenbeläge sollten grundsätzlich entfernt werden. Das Gleiche gilt auch für schwimmend verlegtes Mehrschichtparkett und Laminat. Verklebte Bodenbeläge schneidet man zunächst einmal in schmale Streifen, die sich dann mit Hilfe einer Reißklaue entfernen lassen.

Bei Teppichböden ist der Einsatz eines Strippers hilfreich, mit dem sich i.d.R. jeder textile Bodenbelag vom Untergrund lösen lässt.

Alte Parkettböden, Steinfliesen und Bodenbeläge können sehr gut mit einem Druckluftschaber entfernt werden.

Verbleibende Reste eines Belages oder Klebstoffreste lassen sich mit Ein- oder Mehrscheibenmaschinen mit Staubabsaugung bearbeiten.

Das Liegenlassen alter Fußböden bietet sich immer dann an, wenn das Entfernen mit der Freisetzung von Gefahrstoffen verbunden ist, z.B. beim Entfernen asbesthaltiger Bodenbeläge oder beim Entfernen von schwarzen Klebstoffen unter verlegten Böden. Die Sanierung bei diesen beiden Problemgruppen sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass das Problem damit nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben ist.

Wenn der vorhandene Fußboden liegen bleiben und mit einem neuen Belag belegt werden soll, muss zunächst einmal geprüft werden, ob der vorhandene Fußboden fest liegt und für die Aufnahme des neuen Bodens geeignet ist.

Geeignete Kombinationen zeigt die nachfolgende Tabelle:

Vorhandener Fußboden	Neuer Fußboden	Untergrundvorbereitung
Textile Bodenbeläge, fest verklebt		
Nadelvlies	Fertigparkett und Laminat	Reinigen
Polteppichböden	schwimmend	Entfernen (Geruch)
Elastische Bodenbeläge, fest verklebt		
Ohne Schaumschichten	Fertigparkett, Laminat schwimmend	Entfernen (Geruch)
Mit Schaumschichten		
Mit Filzrücken		
Holzfußböden, verklebt/genagelt		
Dielen	Fertigparkett und Laminat schwimmend verlegt	Grundreinigung, evtl. Schüssellungen/Überzähne egalisieren, evtl. Spanplatte zwischenlegen
Holzpflaster		
Parkett		
Laminat, verklebt		
HPL – Laminat	Fertigparkett, Laminat schwimmend	Grundreinigung, vor einer Verklebung alle Trennschichten entfernen
CPL- Laminat		
Steinfußböden		
Naturstein	Alle Bodenbeläge, alle Holzfußböden, alle Verlegeverfahren	Grundreinigung, vor einer Verklebung alle Trennschichten entfernen, vorstreichen, spachteln
Terrazzo		
Fliesen		



Bei allen Verlegungen auf vorhandenen Fußböden muss sichergestellt werden, dass der Wasserdampfausgleich in der Deckenkonstruktion gewährleistet bleibt bzw. dass Wasserdampfdiffusion nicht zu Tauwasser führt. Das gilt vor allem für Holzbalkendecken und Blindboden- bzw. Lagerholzkonstruktionen und auch für das dampfdichte Belegen von alten Belägen, die organische Bestandteile enthalten, z. B. Wolle.

Wenn der Feuchteausgleich der organischen Schichten mit der Raumluft unterbunden ist, können diese Schichten wegen einer möglichen Durchfeuchtung verrotten und dabei üble Gerüche produzieren.

Vor jedem Arbeitsgang auf alten Böden ist durch eine Probeanwendung zu prüfen, ob der gewählte Vorstrich, die Spachtelmasse und der Klebstoff sich fest mit dem Untergrund verbindet.

Bei Belegen von alten Holzfußböden mit Bodenbelägen sind einige Besonderheiten zu beachten. Alte Parkettböden sollte nach Möglichkeit nicht entfernt, sondern besser überarbeitet werden. Bei alten Dielenböden müssen zunächst alle Dielen absolut fest liegen. Dazu werden lose Dielen verschraubt. Bei geschüsselten Dielen müssen die hochstehenden Stellen mit der Fußbodenschleifmaschine mit einem 24-er oder 36-er Schliff schräg zur Holzfasern egalisiert werden. Als Untergrund für den neuen Bodenbelag ist am besten eine Lage Spanplatte von ca. 10 mm geeignet. Nur wenn die Höhenlage es nicht zulässt, sollten zur Herstellung eines ebenen Untergrundes für Hobeldielen geeignete Spachtelschichten eingesetzt werden.

Wegen des Arbeitens der Dielen müssen Spachtelmassen auf alten Dielen grundsätzlich mit einem Gewebe armiert oder auf einem Renovierungsvlies eingebaut werden. Der Spachtelmasse zugefügte Fasern reichen in der Regel nicht aus, die Spannungen aus Quellen und Schwinden auszugleichen. Wenn der Wasserdampfausgleich der Decke nach unten nicht möglich ist, muss die Konstruktion von oben hinterlüftet werden.

HOLZDIELENBÖDEN

Holzdielenböden besitzen verschiedene Einbaukonstruktionen:

- Dielen direkt aufgeschraubt/genagelt auf Deckenbalken
- Dielen aufgeschraubt/genagelt auf Lagerhölzer

Die Lagerhölzer liegen typischerweise auf Trittschalldämmstreifen auf. Betonsohlen werden mit Bitumenbahnen abgedeckt. Zwischen den Lagerhölzern befindet sich eine Wärmedämmung, teilweise auch als Schüttung ausgeführt. Bei alten Gebäuden wurden für diese Zwischenräume als Füllmaterial auch Schlacke, Sand, Bimsstein o. ä. verwendet.

Die Dielenbretter sind meist aus Nadelholz, seltener aus Eiche gefertigt. In Altbauten sind sie stumpf gestoßen und besitzen meist Raumlänge.

Vor den Bodenbelag-/Parkettarbeiten sind folgende Punkte zu beachten:

- Bei Belastung nachgebende, wippende oder lose Dielen müssen befestigt, also geschraubt werden
- Be- und Hinterlüftung der Holzdielenkonstruktion muss auch nach den Verlegearbeiten sichergestellt werden

BEHEIZTE / GEKÜHLTE FUSSBODENKONSTRUKTIONEN

Flächenheizsysteme spielen seit Anfang der 70er Jahre eine immer wichtigere Rolle in der Heiztechnik.

Es werden zunehmend Flächenheizsysteme, z.B. Fußbodenheizungen, Wand- und Deckenheizungen oder auch kombinierte Systeme aus Flächenheizungen und Flächenkühlungen in Boden, Wand und Decke eingesetzt. Und dies nicht nur in privaten Bereichen, wie Ein- und Zweifamilienhäusern, sondern auch immer mehr im gewerblichen Bereich (Büros, Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, etc.).

Für den Boden-, Fliesen-, Naturstein- und Parkettleger ist aber zunächst zwischen einer Warmwasser- und einer elektrischen Flächenheizung zu unterscheiden. Da elektrische Flächenheizsysteme für die Oberbodenleger meist problematisch sind, ist es ratsam, vor der Verlegung des Bodenbelages Rücksprache mit dem Oberbodenbelaghersteller zu nehmen und zu prüfen, ob der Bodenbelag überhaupt für die Verlegung auf einem elektrischen Flächenheizsystem geeignet ist. Meist ist dies nämlich nicht der Fall.

Fast alle auf dem Markt erhältlichen Bodenbeläge sind für die Verlegung auf Warmwasser-Flächenheizsystem geeignet. Dies ist dann erkenntlich an der Kennzeichnung „Fußbodenheizung geeignet“. Dies bezieht sich aber nur auf Warmwasser-Flächenheizsysteme!



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / FotoDuets

UNTERGRUNDPRÜFUNG

Wer mit Oberbodenbelagarbeiten beginnt, ohne zuvor den Untergrund auf seine Belegreife hin zu überprüfen, riskiert leichtfertig seine eigene Existenz!

Der Auftragnehmer hat vor Ausführung seiner Werkleistung den Verlegeuntergrund hinsichtlich der Belegreife mit der im Verkehr üblichen Sorgfalt zu prüfen.

Entsprechend den Vorgaben der jeweiligen DIN Norm hat der Auftragnehmer die jeweiligen Prüfungen / Prüfmaßnahmen durchzuführen und gegebenenfalls Bedenken gegenüber seinem Auftraggeber anzumelden. Zum Beispiel heißt es in der VOB, Teil C, DIN 18356 „Parkettarbeiten“ bzw. DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ unter 3.1.1 und in den Kommentaren zur DIN 18356 und DIN 18365:


Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken (siehe § 4 Nr. 3 VOB/B) insbesondere geltend zu machen bei

- unrichtige Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes im Verhältnis zur Höhenlage anschließender Bauteile,
- größere Winkel- und Ebenheitsabweichungen des Untergrundes als nach DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau-Bauwerke“ zulässig,

- Rissen im Untergrund
- nicht genügend trockenem Untergrund
- nicht genügend fester Oberfläche des Untergrundes
- zu poröser und zu rauer Oberfläche des Untergrundes
- ungenügende Bewegungsfugen im Untergrund
- verunreinigter Oberfläche des Untergrundes z.B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste
- ungeeigneter Temperatur des Untergrundes
- ungeeignetem Raumklima
- fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen
- fehlendem Überstand des Randdämmstreifens
- fehlender Markierung von Messstellen bei beheizter Fußbodenkonstruktion

Der Auftragnehmer kann die entsprechenden Prüfmaßnahmen selbst durchführen oder diese durch weitere Beauftragte ausführen lassen.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass der Auftragnehmer den entsprechenden Verlegeuntergrund **übernimmt** und **nicht**, wie vielfach in der Fachwelt angenommen wird, im juristischen Sinne **abnimmt**!

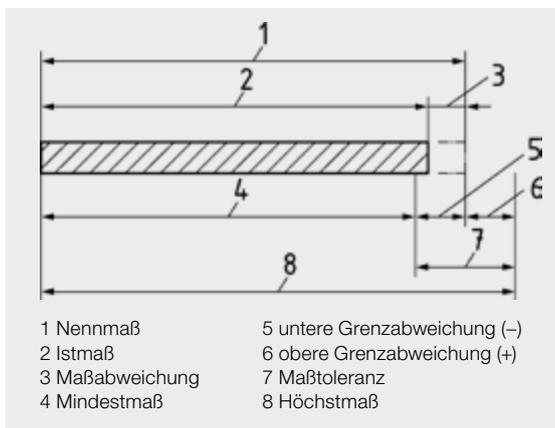

Ebenheit / Winkelabweichung

Anforderungen an die Ebenheit und die Winkelabweichung des Untergrundes sowie Prüfverfahren werden in der DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau - Bauwerke“ beschrieben. Die Prüfung der Ebenheit erfolgt mit Richtlatte und Messkeil. Hierbei ist es unerheblich, ob die Richtlatte 2, 3 oder 4 m lang ist. Empfohlen wird aber eine möglichst lange Messlatte bei größeren Flächenbereichen. Entscheidend ist aber der Auflagepunkt, d.h. Hoch-

punkt zum Hochpunkt und der tiefste Punkt zwischen den beiden Auflagepunkten (=Stichmaß) wird ermittelt und gemäß der zuvor genannten DIN 18202 bewertet. Das Einhalten der in der DIN 18202 geforderten Toleranzen garantiert nicht, dass der Unterboden für den gewählten Belag ausreichend eben ist. Daher sind die Hinweise der Hersteller der Bodenbeläge zu beachten.

Definitionen und Begriffe:

Nennmaß: Das in der Bauzeichnung angegebene Maß (eines Bauteils).

Istmaß: Das durch die Messung festgestellte Maß (eines Bauteils).

Istabmaß (Abmaß): Differenz zwischen Nennmaß und Istmaß.

Ebenheitstoleranz: Zulässige Abweichung einer Fläche von der Ebene, wobei eine Ebene nicht gezwungenermaßen waagrecht sein muß.

Winkeltoleranz: Bereich für die zulässige Abweichung eines Winkels vom Nennwinkel.

Stichmaß: Hilfsmaß zur Ermittlung der Istabweichungen von der Ebenheit und der Winkligkeit.

Auszug aus der DIN 18202, Tabelle 3 (Ebenheit):

Zeile	Bezug	Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Meßpunktabständen in m bis				
		0,1	1	4	10	> 15
3	Flächenfertige Böden, z.B. Estriche als Nutzestriche, Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen Bodenbeläge, Fliesenbeläge, gespachtelte und geklebte Beläge	2	4	10	12	15
4	Flächenfertige Böden mit erhöhten Anforderungen, z.B. mit selbstverlaufenden Spachtelmassen	1	3	9	12	15

Die Winkelabweichungen von horizontalen Bauteilen, wie Bodenplatten, Estrichen, Bodenbelägen, etc., sind unabhängig von den angrenzenden – z.B. von den Raum begrenzenden vertikalen – Bauteilen zu bestimmen. Für die Beurteilung ist das Stichmaß zur Waagerechten (Meterriss) an den Ecken eines Bauteils maßgebend. Die Stichmaße sind jeweils in einem Abstand von etwa 10 cm von den Rändern / Wänden zu messen. Für das

Anlegen eines Meterrisses ist der Höhenbezugspunkt für das jeweilige Geschoss maßgebend.

Die Höhendifferenz (Stichmaß) zwischen zwei Messpunkten ist auf das dem Abstand der Messpunkte zugehörige Nennmaß zu beziehen.

Auszug aus der DIN 18202, Tabelle 2 (Winkelabweichung):

Bezug	Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Nennmaßen in m						
	bis 0,5	über 0,5 bis 1	über 1 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 15	über 15 bis 30	über 30
Vertikale, horizontale und geneigte Flächen	3	6	8	12	16	20	30



Risse im Untergrund / Rissverharzung

Die Oberfläche des Untergrundes ist optisch auf das Vorhandensein von Rissen zu prüfen und eventuell vorhandene Risse sind gemäß der anerkannten Regeln des Fachs / der Technik zu sanieren. Das heißt, je nach Rissbreite muß der Riss mittels einer Flex um zirka einhalb bis zwei Drittel der Estrichdicke eingeschnitten werden und der hierbei entstandene Staub und Bruchstücke der Estrichkonstruktion mit einem Industriestaubsauger entsprechend aufgesaugt werden.



Im Anschluß ist der Rissbereich mittels eines 2-Komponenten-Epoxidharzmaterialies kraftschlüssig zu schließen. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass bei Fußbodenheizungssystemen die Einschnitttiefe nicht zu groß gewählt wird. Gegebenenfalls ist bei Vorhandensein einer gegenläufigen Bewegung der beiden Estrichschollen eine Quervernadelung mit entsprechenden Wellenanker/Estrichklammern im Abstand von ca. 30 cm im Wechsel von einem 45° und 135° Winkel zum Rissverlauf einzubauen.

Feuchtigkeit im Untergrund – CM-Methode

Untergründe, die Feuchtigkeit enthalten oder aufnehmen können – also auch Altuntergründe – sind hinsichtlich Restfeuchtigkeit zu prüfen.

Die Prüfmethode und die Beurteilung richtet sich nach Art des Untergrundes, d.h. bei mineralischen Untergründen ist eine CM – Prüfung durchzuführen. CM – Messungen sollen an der vermuteten feuchtesten Stelle des Untergrundes vorgenommen werden. Die Probenentnahme erfolgt in der unteren Hälfte des Estrichs.

Empfehlenswert ist es in diesem Zusammenhang, wenn mit elektronischen Feuchtigkeitsmessgeräten die feuchtesten Stellen innerhalb der Estrichkonstruktion ermittelt werden und im Anschluß an diesen Stellen eine entsprechende CM – Messung durchgeführt wird.

Für mineralische Untergründe (Estriche) gelten nachfolgend aufgeführte maximale Feuchtigkeitswerte als Belegreife:

Untergrund	Methode	Feuchtigkeitswert	Feuchtigkeitswert
		unbeheizte Estrichkonstruktion	beheizte Estrichkonstruktion
Zementestrich	CM	2,0 CM-%	1,8 CM-%
Calciumsulfatestrich	CM	0,5 CM-%	0,3 CM-%

Bei geänderten Estrichzusammensetzungen, insbesondere durch die Verwendung von Estrichzusatzmitteln, können sich die Gleichgewichtsfeuchten des Estrichs ändern und somit auch die Differenz zu den o.g. Richtwerten der Feuchtegehalte bei Belegreife.

Daher muss der Auftraggeber nach Rücksprache mit dem Estrichleger dem Verleger eine Vorgabe zum maximalen CM-Feuchte-Gehalt bei Belegreife machen und diese Angaben müssen später im Protokoll zur Estrichfeuchtemessung angegeben werden.

Bei der Durchführung von Feuchtigkeitsmessungen taucht immer wieder die Frage auf: „Wie viele Messstellen benötige ich, bzw. wie viele Messungen muß ich durchführen?“

Diesbezüglich gibt es zwar Richtlinien, d.h., je nach Estrichfläche bis 100 m² ist mindestens eine Messung durchzuführen. Bei größeren Flächen ist eine Messung je 200 m² ausreichend. Besser ist es, über die Anzahl der Messstellen individuell vor Ort zu entscheiden.

In einem Einfamilienwohnhaus oder in einer Wohnung sind mindestens 2 bis 3 Messungen durchzuführen.

Allerdings ist dies auch immer abhängig von der Anordnung der einzelnen Räume, den raumklimatischen Bedingungen, dem Lüftungsverhalten, der gesamten Estrichkonstruktion (insbesondere die Estrichdicke), etc. Eine allgemeingültige Aussage hinsichtlich der genauen Anzahl der Messstellen gibt es nicht.



In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass Herstellerangaben zur Meßmethode und zur Bewertung der Feuchte bei nachfolgenden Untergründen notwendig sind:

- Beton
- Zementschnellestriche
- Hartstoffestriche
- Magnesiaestriche
- Fertigteileestriche (Gipskarton und Gipsfaserplatten)
- Spanplatten / OSB – zementgebundenen Holzspanplatten
- Zementfaserplatten
- mineralischen Platten
- Bitumenemulsionsestrichen

Für einige Untergrundarten liegen jedoch Hinweise für übliche Feuchtebereiche vor:

- Beton: 3,0 – 3,5 CM-% für Stahlbeton (Kommentar zur DIN 18367)
- Magnesitestrich: 1 – 3,5 CM-%
- Steinholzestrich: 3 – 12 CM-%
- Nach EN 322 muß der Feuchtegehalt von Spanplatten bei Auslieferung 5 – 10 Gew.-% tragen, bezogen auf die Darmmasse. Die Messung erfolgt mit der Darmmessung (keine gewerbeübliche Prüfung). Bei Verwendung als Blindboden sind 9 Gew.-% bezogen auf die Darmmasse anzutreten, um größere Maßänderungen zu verhindern.
- Für OSB gelten die Angaben für Spanplatten als Richtwerte.

KRL-Methode

Die KRL-Methode ist die Bestimmung des Feuchtezustands eines Untergrunds für Bodenbeläge und Parkett anhand der Messung der korrespondierenden relativen Luftfeuchtigkeit an einer aus dem Untergrund entnommenen Materialprobe. Der KRL-Messwert ist ein zuverlässiger Indikator für den Feuchtezustand des zu belegenden Estrichs.

Nach bisheriger Empfehlung der TKB liegt der KRL-Grenzwert für die Belegreife für:

- für unbeheizte Estriche: ≤ 75 % r.F.
- für beheizte Estriche: ≤ 65 % r.F.

Oberflächenfestigkeit

Die Festigkeit der Estrichoberfläche wird durch Anritzen mittels eines Gitterritzmessgerätes geprüft. Es darf beim Anritzen zu keinen tiefen Ritzspuren oder großflächigen Abplatzungen kommen, auch nicht an den Kreuzungspunkten der Ritzlinien.

Der Estrich darf nicht Abkreiden bzw. Absanden, dies kann mit einer Drahtbürste geprüft werden.

Die Oberfläche muß mit der gesamten Estrichplatte ein festes Gefüge bilden, durch Abklopfen mit dem Hammer (Hammerschlagprüfung) können Sinterschichten festgestellt werden.

Im Zweifelsfall sind weitere Prüfungen in Form von Stempelhaftzugprüfungen oder auch Scherfestigkeitsprüfungen durchzuführen. Diese Prüfungen obliegen nicht der Prüfpflicht des Auftragnehmers für Oberbodenbelagarbeiten, sondern sind Aufgabe eines Sachverständigen, der dann entsprechend hinzugezogen werden sollte.

Porösität, Rauigkeit und Griffigkeit der Oberfläche

Durch in Augenscheinnahme ist die Oberflächenbeschaffenheit des Estrichs zu prüfen. Eine sehr raue, stark strukturierte Oberfläche wird sich durch dünne, elastische Bodenbeläge abzeichnen und bedingt in jedem Fall einen sehr hohen Klebstoffverbrauch.

Die Oberfläche darf gleichzeitig nicht zu glatt sein, sondern muß eine gewisse Griffigkeit und Rauigkeit aufweisen, um eine gute Haftung von Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffen zu gewährleisten. Gegebenfalls sollten entsprechende Probeklebungen durchgeführt werden. Im Zweifelsfall sollten durch einen Sachverständigen Stempelhaftzugprüfungen und/oder Scherfestigkeitsprüfungen durchgeführt werden.

Sollten zu poröse und zu raue Oberflächen ermittelt werden, sind zusätzliche Vorarbeiten, z.B. Spachtel- und Ausgleichsmaßnahmen, notwendig. Die zuvor genannten Maßnahmen gehören gemäß VOB nicht zu den Nebenleistungen des Auftragnehmers.

Verunreinigungen / Sauberkeit

Die Estrichoberfläche muß durch Inaugenscheinnahme auf Sauberkeit überprüft werden. Insbesondere sind Staub, Farb-, Gips- und Mörtelreste, Klebstoff- und Spachtelmassenreste zu entfernen.

Die Entfernung kann erfolgen durch:

- Absaugen
- Kehren
- Bürsten
- Schleifen
- Kugelstrahlen
- Fräsen

Grundsätzlich sind Verschmutzungen auf der Oberfläche des Untergrundes deshalb unzulässig, weil sie die einwandfreie Haftung (Arretierung) der hierauf zu verarbeiteten Materialien, mithin die gesamte Bodenbelagarbeit, nachteilig beeinflussen können. Dies trifft auch für Lack- und Farbreste zu, die leider allzu oft in den Bauvorhaben, weil Malerarbeiten auf ungeschützten Estrichoberflächen ausgeführt werden, anzutreffen sind.

Sollen Reinigungsarbeiten am Untergrund durch den Auftragnehmer für Oberbodenbelagarbeiten durchgeführt werden, ist dieses eine besondere Leistung nach der VOB und dem Auftragnehmer gesondert zu vergüten.

Höhenlage zu angrenzenden Bauteilen

Die Höhenlage der zu belegenden Flächen ist dahingehend zu prüfen, ob nach Aufbringen des Belages keine



Höhenunterschiede zu angrenzenden Bauwerksteilen, z.B. angrenzenden Räumen mit Teppichboden oder Keramikflächen, Türanschlagsschienen etc., bestehen. Höhenlagendifferenzen können z.B. durch Spachteln ausgeglichen werden.

Für das Ausgleichen unrichtiger Höhenlage des Untergrundes ist der Oberbodenleger nicht zuständig. Er hat jedoch die Verpflichtung, die Höhenlage daraufhin zu prüfen, ob nach Aufbringung des Bodenbelages keine Höhenunterschiede zwischen den angrenzenden Bauwerkteilen bestehen.

FUGEN


Bewegungsfugen sind konstruktionsbedingte, durch die gesamte Estrichdicke durchgehende Fugen. Bewegungsfugen haben die Aufgabe, Bewegungen angrenzender Bauteile aufzunehmen bzw. Bauteile voneinander zu entkoppeln und müssen in gleichmäßiger Breite sowie mit geradem Verlauf vorliegen. Bewegungsfugen werden beispielsweise über Bauwerksfugen, in beheizten Fußbodenkonstruktionen, bei großen Flächen als Feldunterteilung und als Randfugen bei Estrichen angeordnet. Um Bewegungen der angrenzenden Bauteile zu ermöglichen, dürfen Bewegungsfugen nicht geschlossen werden, sondern sind in gleicher Breite im Bodenbelag zu übernehmen.

Bewegungsfugen erfüllen folgende Aufgaben:

- trennen gesamten Baukörper und Fußboden
- ermöglichen vorrangig vertikale Bewegungen des gesamten Baukörpers, die z.B. durch Setzung o.ä. entstehen
- werden eingesetzt bei allen Estricharten; auch bei Verbundsystemen
- Vorgabe durch Statiker / Planer
- Bodenbelag wird seitlich angearbeitet; Fuge nach Belagsverlegung sichtbar
- Ausführung: Bewegungsfugenprofil oder Dämmstreifen

Gebäudetrennfugen „durchtrennen“ das Gebäude, also Boden, Wand und Decke. Gebäudetrennfugen sind wie Bewegungsfugen zu behandeln, d.h. sie müssen mit in den Oberbelag deckungsgleich übernommen werden.

Scheinfugen, also Kellenschnitte bzw. Sollbruchstellen sind wie Risse zu behandeln, d. h. diese, etwa ein Drittel der Estrichdicke tiefen Einschnitte, haben die Funktion, Schwindspannungen, die bei der Austrocknung des Estrichs auftreten können, durch geplante Rissbildungen (gerichtete Risse) abzubauen. Angeschnittene Fugen, dienen somit als Sollbruchstelle und sind vor Durchführung der Verlegemaßnahmen und nach Erreichen der max. zulässigen Restfeuchtigkeit (Verlegereife) kraftschlüssig zu schließen.

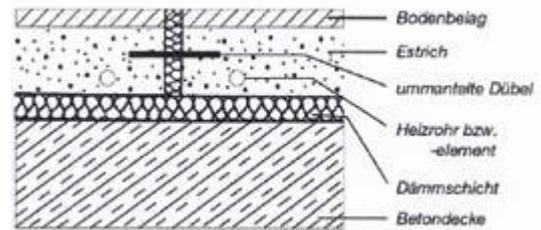


Skizze: Ausführung von Bewegungsfugen


Scheinfugen:

- werden verwendet bei Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen und Magnesiaestrichen
- in Verbundsystemen nicht erforderlich
- Fugen müssen nach Erreichen der Verlegereife des Estrichs kraftschlüssig geschlossen / verharzt werden
- müssen nicht in den Bodenbelag übernommen werden
- nach Belagsverlegung nicht mehr sichtbar
- Ausführung: Einschneiden des Estrichs oder Anordnung eines Scheinfugenprofils

Randfugen sind Bewegungsfugen an den Rändern, also zwischen Estrich und Wand bzw. zwischen Estrich und angrenzenden Bauteilen. Diese Randfugen dienen als Schallentkopplung an den Wänden und an fest mit dem Bauwerk verbundenen Bauteilen. Weitergehend haben sie auch thermische Bewegungs-/ Dimensionsänderungen des Estrichs zu ermöglichen.

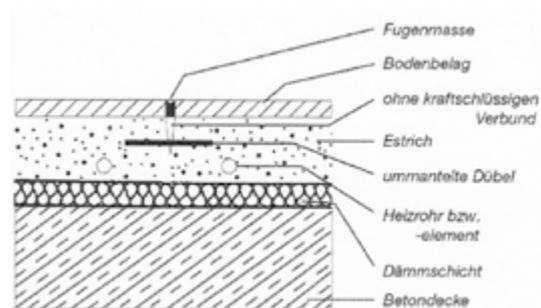

Skizze: Ausführung von Scheinfugen mit Fuge im Belag in Türdurchgängen

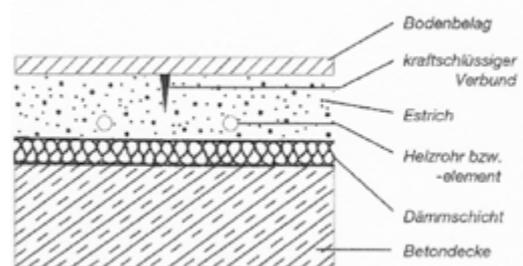

Skizze: Ausführung von Scheinfugen ohne Fuge im Belag

Skizzen: BEB Merkleblatt




Randfugen:

- trennen den gesamten Fußboden von angrenzenden Bauteilen
- ermöglichen vorrangig horizontale Formveränderungen des Fußbodens
- werden bei allen Estricharten eingesetzt
- auch bei Verbundsystemen in Einzelfällen sinnvoll
- Bewegungsfreiheit muss auch nach Belagsverlegung gegeben sein
- Ausführung: z.B. Polyethylenrandstreifen

Ein besonderes Bedürfnis des Autors ist es nochmals darauf hinzuweisen, dass der Begriff „Dehnungsfuge“ in diesem Zusammenhang technisch völlig falsch ist. Leider wird auch von den Planern und von den Fachfirmen immer noch der Begriff „Dehnungsfuge“ verwendet, obwohl es sich technisch und auch fachlich um eine „Bewegungsfuge“ handelt.

Es gibt in der Fußbodentechnologie kein Material, was nur einer Dehnung ausgesetzt ist. Jedes Material, welches sich ausdehnt, schrumpft auch wieder, je nach den Rahmenbedingungen, wie z.B. Temperatur, Feuchte, etc. Daher bitte darauf achten, dass zukünftig nur noch der Begriff „Bewegungsfuge“ anstelle „Dehnungsfuge“ verwendet wird.

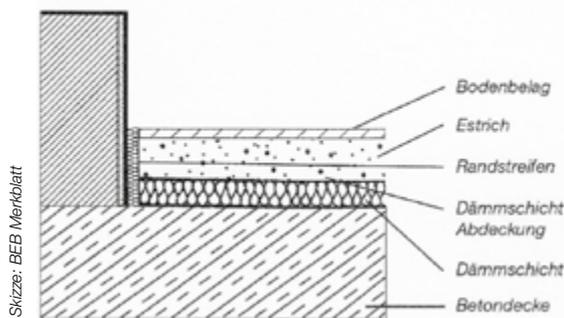

Skizze: Ausführung von Randfugen

Untergrundtemperatur

Die Untergrundtemperatur soll 15° C (Holzplaster: 12° C) nicht unterschreiten. Bei beheizten Fußbodenkonstruktionen soll das Fußbodenheizungssystem 3 Tage vor der Verlegung und noch 7 Tage danach zwischen 18 und 22° C liegen.

Bei beheizten und gekühlten Fußbodenkonstruktionen sind darüber hinaus die Hinweise gemäß der von den diesbezüglich betreffenden Fachverbänden erstellten „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“ zu beachten. Es ist ausschließlich Sache des Auftraggebers, für die Einhaltung des erforderlichen Temperaturspielraumes zu sorgen, da der Auftragnehmer keinen Einfluss auf die hierfür erforderliche Einstellung der Heizungsanlage bis zur Fertigstellung der Parkettarbeiten hat.

Temperatur- und Luftverhältnisse im Raum

Die Raumtemperatur und die relative Raumluftfeuchte sind mittels geeigneter Messgeräte zu prüfen. Die Raum-

lufttemperatur soll mindestens 18° C, die relative Luftfeuchte nicht mehr als 75 %, vorzugsweise 65 % oder darunter betragen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verringern die Abbindegeschwindigkeit von Verlegewerkstoffen. Sie können im Extremfall ihre Funktionsfähigkeit völlig aufheben. Daher sind die oben genannten Bedingungen auch noch nach der Verlegung einzuhalten.

Es ist Sache des Auftraggebers für die raumklimatischen Verhältnisse Sorge zu tragen, die eine schadensfreie Parkettarbeit zulassen. Bei ungeeigneten Temperatur- und Luftverhältnissen ist durch rechtzeitiges Aufstellen geeigneter Heizgeräte bzw. Entfeuchter für Abhilfe zu sorgen. Unbeheizte Räume sind im Winter mindestens 3 Tage vor Beginn der Verlegearbeiten zu beheizen.

Flächenbeheizte / gekühlte Fußbodenkonstruktionen

Der Auftragnehmer für Oberbodenbelagarbeiten ist verpflichtet, auch bei einer beheizten Fußbodenkonstruktion entsprechende Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen. Hierzu müssen allerdings Messstellen innerhalb der Estrichkonstruktion ausgewiesen sein, um schadensfrei eine entsprechende CM – Messung durchführen zu können. Die Praxis zeigt, dass entsprechende Messstellen leider vor Ort zu 99 % nicht vorhanden sind.

Vor Durchführung der Verlegemaßnahmen muß dem Auftragnehmer seitens des Auftraggebers ein Belegreifheitsprotokoll (Aufheizprotokoll), welches vom Auftragnehmer für Heizungsbauarbeiten erstellt wurde, ausgehändigt werden. Dieses Messprotokoll muss den Vorgaben des Informationsblattes des BVF „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungssystemen in Neubauten“, entsprechen.

Leider zeigt auch in diesem Fall die Praxis, dass solche Messprotokolle falsch bzw. unvollständig oder auch gar nicht erstellt werden. Diesbezüglich sollte der Auftragnehmer für Oberbodenbelagarbeiten unbedingt Bedenken anmelden.

Randdämmstreifen

Das Vorhandensein eines über den Estrichrand überstehenden Randdämmstreifens, der bei Estrichen das Einhalten der Randfugen sichert, ist zu überprüfen.

Die Praxis zeigt immer wieder, dass von den vorhergehenden Gewerken die Randdämmstreifen unmittelbar über dem Untergrund abgeschnitten werden. Sind die Randdämmstreifen in Höhe der Oberfläche des Untergrundes, also Estrich, abgeschnitten worden, so besteht die Gefahr, dass beim Spachteln der Untergrundoberfläche Spachtelmasse in den Zwischenraum zwischen Untergrund und Wand gelangt, wodurch u.a. Schallbrücken entstehen und auch der schwimmende Estrich eingespannt wird (Gefahr von Rissbildung besteht). In diesem Fall sind vor der Verlegung der Bodenbeläge neue Randdämmstreifen anzubringen.



Soll das Anbringen der neuen Randdämmstreifen durch den Auftragnehmer der Oberbodenbelagarbeiten erfolgen, sind zuvor von diesem dem Auftraggeber die hierfür anfallenden Kosten mitzuteilen und eine diesbezügliche Vereinbarung zu treffen.

Schadstoffe (PAK, Asbest, etc.) im Untergrund

Asbest

Ganz unterschiedliche Materialien des Fußbodenaufbaus können im Gebäudebestand Asbest enthalten:

- Bodenbeläge
- alte darunter liegende Beläge und / oder Kleber
- Estriche
- Ausgleichsmassen und Ausgleichsplatten

Asbest im Fußbodenaufbau stellt bei intakten Belägen bei üblicher Nutzung keine Gefährdung für die Nutzer dar. Asbest befindet sich entweder nicht in der Nuttschicht selbst, oder wenn, dann sind die Asbestfasern in Kunststoffmaterial fest eingeschlossen, sodass bei normaler Nutzung keine Asbestfasern freigesetzt werden. Wenn ein asbesthaltiger Bodenbelag beschädigt ist, kann durch Abrieb jedoch Asbest freigesetzt werden. Bei Arbeiten an den asbesthaltigen Fußbodenaufbauten, insbesondere bei unsachgemäßen Arbeiten, können außerdem, wie bei fast allen Asbestmaterialien, hohe Asbestfaserkonzentrationen in der Raumluft erzeugt werden. Die Menge der bei der Sanierung der verschiedenen asbesthaltigen Produkte im Bereich Fußböden freigesetzten Asbestfasern ist, anders als z.B. bei Asbestzement, sehr unterschiedlich. Entscheidend für die Faserfreisetzung bei Sanierungsarbeiten ist die Art des Asbesteinbaues und das erforderliche Arbeitsverfahren. Beim Aufbau von Fußbodenbelägen können asbesthaltige Materialien in unterschiedlichen Ebenen verwendet worden sein: Ganz häufig liegen in länger genutzten Gebäuden auch mehrere Lagen unterschiedlicher Bodenbelägen übereinander. Aus einem asbestfreien Bodenbelag kann nicht auf Asbestfreiheit der darunter liegenden Schichten geschlossen werden. Bei der Untersuchung von Fußböden vor dem Ausbau ist daher zu berücksichtigen, dass mit Stichproben keine völlige Sicherheit für Asbestfreiheit ermittelt werden kann. Asbesthaltige Ausgleichsmassen beispielsweise sind nur schwer aufzufinden, da sie zur Auffüllung unebener Stellen dienen die im fertigen Zustand evtl. nicht mehr erkannt werden.

Asbest kann in folgenden Materialien im Fußboden enthalten sein:

- Magnesiaestrich
- Steinholzestrich
- Faserbetonplatten
- Asbestzementplatten
- Alte Spachtel- / Ausgleichmassen
- Wollfilzpappen (unter Bahnenware, z.B. alten Linoleumbodenbelägen, meist zu finden)
- Flex-Platten, Vinyl-Asbestplatten, Vinyl-Asbestfliesen
- Cushion-Vinyl Bahnen (CV-Beläge)
- Asphalttiles / Asphalthartfliesen
- Kunstharz-Asbestplatten
- Nadelvliesbeläge mit Schwerbeschichtung aus Teer
- Alte Linoleumbeläge
- Alte Klebstoffe, die für die Klebung von asbesthaltigen Bodenbelägen verwendet wurden

Wird Asbest festgestellt, darf nur ein Fachunternehmer, der den sogenannten Asbest-Schein gemäß der TRGS 519 besitzt, die Sanierung durchführen.

PAK

Am häufigsten kommt PAK in Gebäuden als Kleber von Parkettfußböden vor. Aber auch andere Fußbodenbeläge wurden mit solchen schwarzen Klebern verklebt. Daneben finden sich PAK aber auch in Korkdämmungen um Rohre oder hinter den Fliesen älterer Kühlräume.

Aber in den Fußböden tausender Gebäude lauern die krebserregenden Gefahrstoffe PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). Diese Stoffe sind Bestandteil der schwarzen Teerkleber, die in den 50er und 60er Jahren zum Verkleben von Parkett und anderen Fußbodenbelägen verwendet wurden. Durch Parkettfugen können sie in die Raumluft transportiert werden und so auch in allen anderen Bereichen des Gebäudes auftreten. Durch Einatmen, Verschlucken oder über die Haut gelangen die Gefahrstoffe dann in den Körper, wo sie ihre krebserregende Wirkung entfalten können.

Auch hier gilt: Die Sanierung darf nur eine Fachunternehmen mit entsprechendem Sachkundenachweis durchführen!



Bild: ©Stock / Getty Images Plus / seroma72

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Bei der Prüfung und Beurteilung des Verlegeuntergrundes durch den Verleger handelt es sich in erster Linie um Maßnahmen, die auf der Baustelle durch Inaugenscheinnahme (visuelle Prüfung) und unter Verwendung branchenüblicher Werkzeuge/Geräte auf der Oberfläche des Untergrundes und für die Feuchtigkeitsbestimmung innerhalb des Untergrundes selbst durchgeführt werden.

Die Untergrundvorbereitung ist abhängig von dem vorhandenen Verlegeuntergrund (Zustand, Material, etc.) und dem hierauf zu verlegenden Material (Bodenbelag).

Im groben sind nachfolgende Untergrundvorbereitungen bei allen zu verlegenden Bodenbelägen möglich, aber nicht immer notwendig. Wie bereits zuvor beschrieben, ist die Art der Untergrundvorbereitung abhängig vom Zustand des Untergrundes und dem Material, was hierauf verlegt werden soll.

Abtragende Verfahren

- Kehren
- Absaugen
- Schleifen
- Fräsen
- Kugelstrahlen

Aufbauende Verfahren

- Rissanierung
- Einsatz von Dampfdiffusionsbremsen
- Grundieren
- Spachteln
- Unterlagsbahnen, Entkopplungsplatten und -vliese
- Vorbereitung für elektrisch leitfähige Bodenbeläge

Besondere Vorbereitungshinweise für spezielle Untergründe

- Fertigteilestriche
- Holzdielenböden
- Reaktionsharzestriche
- Nutzböden
 - o Beschichtungen
 - o Elastische Bodenbeläge
 - o Parkett
 - o Keramik, Naturstein, Terrazzo
 - o Nutzestriche



VERLEGEFEHLER VERMEIDEN

DEHNUNGSFUGEN

Berücksichtigen Sie bei der Verlegung von schwimmend verlegten Fußbodenbelägen, egal ob Parkett, Laminat oder Klick-Vinyl, einen ausreichenden Abstand zu allen festen Bauteilen. Wie bereits erwähnt, ist dies zwingend erforderlich, damit der Belag durch Veränderungen von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit arbeiten (d. h. sich ausdehnen oder zusammenziehen) kann. Stößt der Belag an der Wand an oder wird er durch schwere Möbel fixiert, wölbt sich der Boden dann unter Umständen auf. An allen Wänden, Pfeilern sowie in den Türbereichen ist es daher wichtig, entsprechende Bewegungsfugen einzubauen. Bei größeren Wohnflächen oder der Verlegung von Raum zu Raum sollte zusätzlich mit einer Dehnungsfuge

zwischen den einzelnen Räumen gearbeitet werden, da die möglichen Maßschwankungen mit wachsender Fläche zunehmen. Um Übergänge, Abschlüsse und Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen zu verarbeiten, sind zweiteilige Profilsysteme aus Aluminium hervorragend geeignet. Dehnungsfugen im Wandbereich können durch entsprechende Sockelleisten abgedeckt werden. Um eine fachgerechte und optisch ansprechende Verlegung zu gewährleisten, wird in der Praxis zusätzlich auch das passende Verlegewerkzeug benötigt. Verschiedene Verlegesets, bestehend aus Montageeisen, Schlagklötzen und Verlegekeilen sind verfügbar.




Ausgleichsprofil zum Schrauben



Übergangprofil zum Klicken



Abschlussprofil zum Schrauben

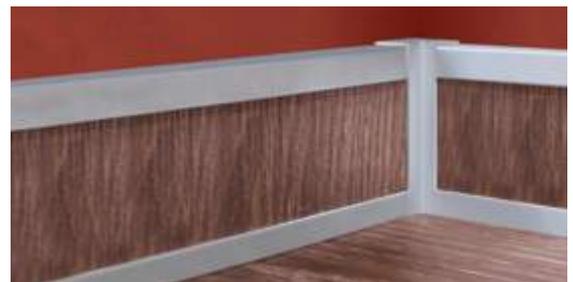

Sockelleiste



Verlegewerkzeug

Bilder: MeisterWerke Schulte GmbH



BAUABNAHME

Wie nehme ich als Auftraggeber die Bauleistungen, hier im speziellen die Bodenbelagarbeiten / Parkettarbeiten oder Fliesenarbeiten eigentlich ab?

Zunächst einmal erfolgt die Abnahme in Stehender, aufrechter Haltung ohne Gegenlichtbetrachtung.

Werden Unebenheiten / Unregelmäßigkeiten aus einer Blickrichtung sichtbar, müssen diese zwecks Verifizierung der Beanstandungswürdigkeit aus einer weiteren, veränderten Blickrichtung gleichermaßen erkennbar sein. Streiflicht / Gegenlicht, das durch bauliche Gegebenheiten

unveränderbar auch bei gebrauchstüblicher Nutzung vorliegt, ist bei der Beurteilung des Bodenbelages zu berücksichtigen.

Wichtig ist auch darauf hinzuweisen, dass bis zur Abnahme der Auftragnehmer, also der Handwerker, in der Beweispflicht ist, dass seine Arbeit ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

Nach der Abnahme, also z.B. durch Zahlung der Rechnung, ist der Kunde nachweislich, dass die Arbeit oder das verarbeitete Material mangelhaft ist.

ANFORDERUNGEN, MERKBLÄTTER UND NORMEN

Bodenbeläge jeglicher Art sind normativ geregelt und aufgrund der Vielzahl der sehr unterschiedlichen Bodenbelagarten existieren dementsprechend auch sehr viele DIN / EN Normen.

DIN-Normen werden in Deutschland in den Normenausschüssen vom „Deutschen Institut für Normung e. V.“ in Berlin erarbeitet. Normen sind vom Grundsatz her keine zwingenden Vorschriften, werden aber verpflichtend durch Verträge oder Vorschriften, um die Eigenschaften, Anforderungen und Einsatzbereiche für Bodenbeläge zu beschreiben.

Neben den Normen gibt es noch von den Verbänden und Vereinen erstellte Merkblätter, die die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben.

Die anerkannte technische Regel beschreibt diejenigen Prinzipien und Lösungen, die in der Praxis erprobt und bewährt sind.

Für den Verbraucher / Kunden sind die Normen zunächst für die Auswahl des Bodenbelages zweitrangig. Für ihn zählen zunächst Optik, Materialzusammensetzung, Einsatzmöglichkeiten und natürlich auch der Preis.

Nachfolgend werden eine die am häufigsten gebrauchten Normen und Merkblätter für die Bodenbeläge aufgelistet.



Allgemeines	
DIN 18356	Parkettarbeiten
DIN 18365	Bodenbelagarbeiten
DIN EN 12466	Elastische Bodenbeläge – Begriffe; Deutsche Fassung EN 12466:1998
DIN EN 14041	Elastische, textile, Laminat und modulare mehrschichtige Bodenbeläge – Wesentliche Merkmale; Deutsche Fassung EN 14041:2018
DIN EN ISO 10874	Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge – Klassifizierung

Bodenbeläge aus Kunststoff/Polyvinylchlorid	
DIN EN 649	Elastische Bodenbeläge – Homogene und heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbeläge – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 649:2006
DIN EN 650	Elastische Bodenbeläge – Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid mit einem Rücken aus Jute oder Polyestervlies oder auf Polyestervlies mit einem Rücken aus Polyvinylchlorid – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 650:2012
DIN EN 651	Elastische Bodenbeläge – Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit einer Schaumstoffschicht – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 651:2011
DIN EN 652	Elastische Bodenbeläge – Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit einem Rücken auf Korkbasis – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 652:2011
DIN EN 653	Elastische Bodenbeläge – Geschäumte Polyvinylchlorid-Bodenbeläge – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 653:1997
DIN EN 654	Elastische Bodenbeläge – Polyvinylchlorid-Flex-Platten – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 654:1996 + A1:2003
DIN EN 655	Elastische Bodenbeläge – Platten auf einem Rücken aus Presskork mit einer Polyvinylchlorid-Nutzschicht – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 655:2011
DIN EN 13413	Elastische Bodenbeläge – Polyvinylchlorid-Bodenbeläge mit einem Rücken aus Fasermaterial – Spezifikationen; Deutsche Fassung EN 13413:2002
DIN EN 13553	Polyvinylchlorid Bodenbeläge zur Anwendung in besonderen Nassräumen – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13553:2017
DIN EN 13845	Polyvinylchlorid Bodenbeläge mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13845:2017
DIN EN 14565	Elastische Bodenbeläge – Bodenbeläge auf Basis synthetischer Thermoplaste – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14565:2019
DIN EN ISO 10581	Elastische Bodenbeläge – Homogene Polyvinylchlorid-Bodenbeläge - Spezifikation
DIN EN ISO 10582	Elastische Bodenbeläge – Heterogene Poly(vinylchlorid)-Bodenbeläge - Spezifikationen
DIN EN ISO 10595	Elastische Bodenbeläge – Halbflexible PVC-Bodenplatten - Spezifikation
DIN EN ISO 26986	Elastische Bodenbeläge – Geschäumte Polyvinylchlorid-Bodenbeläge - Spezifikation



Bodenbeläge aus Elastomer

DIN EN 1816	Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer – Bodenbeläge mit Schaumstoffbeschichtung; Deutsche Fassung EN 1816:2010
DIN EN 1817	Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge; Deutsche Fassung EN 1817:2010
DIN EN 12199	Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für homogene und heterogene profilierte Elastomer-Bodenbeläge; Deutsche Fassung EN 12199:2010
DIN EN 14521	Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für ebene Elastomer-Bodenbeläge mit oder ohne Schaumunterschicht mit einer dekorativen Schicht; Deutsche Fassung EN 14521:2004

Bodenbeläge aus Presskork

DIN EN 655	Elastische Bodenbeläge – Platten auf einem Rücken aus Presskork mit einer Polyvinylchlorid-Nutzschicht – Spezifikation; Deutsche Fassung EN 655:2011
DIN EN 12104	Elastische Bodenbeläge, Bodenbelagplatten auf Presskork; Deutsche Fassung EN 12104:2019

Mehrschichtige Elemente

DIN EN 13329	Laminatböden – Elemente mit einer Deckschicht auf Basis aminoplastischer, wärmehärtbarer Harze - Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13329:2016 + A:2017
DIN EN 14978	Laminatböden – Elemente mit einer Deckschicht auf Acrylbasis – Spezifikationen, Anforderungen und Prüfverfahren
DIN EN 15468	Laminatböden – Direkt bedruckte Elemente mit Kunstharz-Deckschicht
DIN EN 16511	Paneele für schwimmende Verlegung – Halbstarre, mehrlagige, modulare Fußbodenbeläge (MMF) mit abriebbeständiger Decklage
DIN EN ISO 20326	Elastische Bodenbeläge – Spezifikation für Fußbodenpaneele für lose Verlegung; Deutsche Fassung EN ISO 20326:2018

Holz-Fußböden

DIN EN 13226	Massivholz-Parkettstäbe mit Nut und / oder Feder
DIN EN 13227	Massivholz-Lamparkettprodukte
DIN EN 13228	Massivholz-Overlay-Parkettstäbe einschließlich Parkettblöcke mit einem Verbindungssystem
DIN EN 13488	Mosaikparkettelemente
DIN EN 13489	Mehrschichtparkettelemente
DIN EN 13629	Massive Laubholzdielen
DIN EN 13990	Holzfußböden - Massive Nadelholz-Fußbodendielen
DIN EN 14761	Holzfußböden - Massivholzparkett - Hochkantlamelle, Breitlamelle und Modulklotz
DIN EN 13810-1	Holzwerkstoffe - Schwimmend verlegte Fußböden - Teil 1: Leistungsspezifikationen und Anforderungen
DIN EN 13810-2	Holzwerkstoffe - Schwimmend verlegte Fußböden - Teil 2: Prüfverfahren



WICHTIGE MERKBLÄTTER, RICHTLINIEN, TECHNISCHE REGELN

Bezeichnung	Herausgeber
Merkblatt: Verlegen von Laminatfußbodenelementen	EPLF
Merkblatt: Reinigung und Pflege von Laminatfußböden im gewerblichen Bereich	EPLF
Merkblatt: Reinigung und Pflege von Laminatfußböden im Wohnbereich	EPLF
Richtlinie: Einsatz von Bodenbelägen auf Flächenheizungen – Anforderungen und Hinweise	BVF
Informationsblatt: Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungs-systemen in Neubauten	BVF
Merkblatt: TKB 1 – Kleben von Parkett	IVK
Merkblatt: TKB 5 – Kleben von Kork-Bodenbelägen	IVK
Merkblatt: TKB 8 – Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten	IVK
Merkblatt: TKB 10 – Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteilestrichen – Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten	IVK
Merkblatt: TKB 15 – Verlegen von Design- und Multilayer-Bodenbelägen	IVK
Merkblatt: TKB 16 – Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung	IVK
Regel: BGR 181 – Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr	DGUV

Legende:

- EPLF: Verband der europäischen Laminatfußbodenhersteller e.V., Bielefeld
- BVF: Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V., Hagen
- IVK: Industrieverband Klebstoffe e.V., Düsseldorf
- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V., Berlin

KENNZEICHNUNG UND BEDEUTUNG VON PRÜFZEUGNISSEN

Die bekannteste Kennzeichnung in Deutschland ist das CE-Kennzeichen. Ein CE-Zeichen findet sich auf einer Vielzahl von Produkten, die in Europa gehandelt werden. Das CE-Kennzeichen ist kein Qualitätssiegel. Mit der CE-Kennzeichnung wird versucht, einheitliche Produktkennzeichnungen innerhalb des EU Binnenmarktes zu erreichen. Dieses Kennzeichen zeigt die Konformität (Übereinstimmung) des Produktes mit den europäischen Richtlinien an. Ein Produkt muss alle Richtlinien erfüllen, die für den Zweck des Produktes festgelegt wurden.

Neben dem CE-Kennzeichen gibt es noch das GUT-Gütesiegel bei textilen Bodenbelägen. Seit 1990 steht das GUT-Label für schadstoff- und emissionsgeprüfte textile Bodenbeläge. Die Prüfungen sowie die hinterlegten Grenzwerte haben sich dabei stetig den jeweils aktuellen Erkenntnissen angepasst. Mit dem GUT-Label setzt die europäische textile Bodenbelagsindustrie Maßstäbe im Bereich des Umwelt- und Verbraucherschutzes.

Quellenangabe

- [1] Fachbuch für Parkettleger, SN-Fachpresse Hamburg, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage
- [2] Kommentar zur DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“, Autorenteam Arbeitskreis Bodenbeläge im Bundesverband Estrich und Belag e.V. Troisdorf-Oberlar
- [3] EPLF Merkblatt „Verlegen von Laminatfußbodenelementen“, Stand 08/2006
- [4] Cortex Korkvertriebs GmbH
- [5] Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs- und Flächenkühlungs-systemen in Neubauten, Ausgabe Mai 2011
- [6] Merkblatt BEB „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen. Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpflaster. Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“, Stand 2014
- [7] Merkblatt: TKB 8 – Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten, Stand April 2015



PRODUKTGUIDE – BODENBELÄGE

Lieferant		Produkt
	www.admonter.com	<u>Multibond</u> <u>Stammbaum-Kollektion</u>
	www.ewifoam.de	<u>M-BASE</u>
	www.haro.com	<u>DISANO WaveAqua</u>
	www.kahrs.com	<u>AWARE</u>
	www.meister.com	<u>Lindura-Holzboden</u> <u>Designboden MeisterDesign. rigid</u>
	www.novoryt.de	<u>Schmelzkitt</u>
	www.osmo.de	<u>Massivholzdielen 15 mm</u> <u>Hartwachs-Öl Original</u>
	www.proline-systems.com	<u>Bodenprofilserie PROVARIO</u>
	www.parkettfreund.com	<u>Combi System</u> <u>Treppenkanten- und Winkelprofile</u>
	www.terhuerne.com	<u>Hywood</u> <u>Söya</u>
	www.wunderwerk1964.de	<u>Massivholzdielen</u> <u>Laminatboden</u> <u>Vinylboden</u>
	www.ziro.de	<u>Ceralan plus</u> <u>Naturalan</u>

Raumkonzepte
aus Naturholz
auf Boden,
Wand & Decke

Preiswert &
schnell verlegt.

Multibond
liegt voll im Trend!

Admonter Naturholzboden Multibond Esche weiß

admonter.com

Naturholzböden
Floors

Naturholzplatten
Elements

Naturholz Akustikplatten
Acoustics

Naturholzstiegen
Stairs

Naturholztüren
Doors



MULTIBOND



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Den neuen Naturholzboden Admonter „Multibond“.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Handwerksübliche Kleber, Leime & Werkzeuge können verwendet werden. Einzigartige Dimension von bis zu 2400 mm Länge und bis zu 200 mm Breite pro Diele erlauben eine schnelle Verlegung und somit entsteht eine wesentliche Zeitersparnis für den Verleger/Handwerker. Zudem wird der Multibond in drei Aufbauten und drei Holzarten verfügbar sein, wodurch Admonter in Sachen Alleinstellungsmerkmal sprichwörtlich neue Maßstäbe setzt. Ein umfangreiches Verkaufsförderungsprogramm (Folder, digitale Verkaufsunterstützung & Präsenzmuster) bietet die Möglichkeit von einfachen Verkaufsabschlüssen für den Handwerker.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- Ein preiswertes Produkt welches mit einer lebhaften Optik in einer wertigen Qualität punktet.
- Vielfältige Auswahl an Dimensionen sowie drei Holzarten Lärche, Eiche und Braunkernesche, sodass für viele Geschmäcker der Wunschboden dabei ist.
- Die drei Aufbauten ermöglichen den Einsatz im Neubau und im Renovierungsbau.
- Einschichtig und zweischichtig als Klebeparkett und als Dreischichtvariante für die schwimmende Verlegung.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Die diversen Aufbauten ermöglichen eine schnellere Verlegung und somit eine enorme Zeitersparnis. Die Lebhaftige Optik in diversen Dimensionen und in drei Holzarten sind ein Alleinstellungsmerkmal. Produkte die zu 100% in Österreich/Admont produziert werden mit Rohstoffen überwiegend aus österreichischen Wäldern.

Wo findet das Produkt Anwendung?

Der Admonter Naturholzböden Multibond können in allen Innenräumen eingesetzt werden.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Die handwerksüblichen Verarbeitungsregeln von Holzfußböden in Innenräumen erfüllen die Voraussetzungen für die Verarbeitung der Produkte aus der Admonter Stammbaum-Kollektion. Darüber hinaus stellt Admonter natürlich eine Verlege- & Pflegeanleitung für Handwerker & eine Pflegeanleitung für Endkunden zur Verfügung. Für die Verlegung in Feuchträumen wie Bad oder Küche stellt Admonter zusätzlich eine Verarbeitungsrichtlinie zur Verfügung.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Mit den handwerksüblichen Werkzeugen für die Holzbodenverlegung welche sich in jeder professionellen Montagebusausstattung befinden, kann die Be- & Verarbeitung von Produkten aus der Admonter Stammbaum-Kollektion durchgeführt werden.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Es gibt keine außergewöhnliche oder handwerksunübliche Verarbeitungsrichtlinien. Vor Beginn der Verarbeitung empfehlen wir die Durchsicht der Admonter Verlege- & Pflegeanleitung, ggf ist auch die Admonter Verlegerichtlinie für Bad/Küche hilfreich.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Bei Verlegung auf Fußbodenheizung empfehlen wir den Admonter Elastikkleber oder gleichwertiges. Bei schwimmender Verlegung empfehlen wir den Admonter Unterboden oder zB Wineo Unterboden Sound Protect Eco.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Admonter Produkte verfügen über alle Zertifizierungen am letzten Stand der Technik & stehen auf der Admonter [Homepage im Download](#) zum freien Zugriff zur Verfügung. Darüber hinaus sind Admonter Produkte bei Sentinel-Haus zertifiziert & mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgestattet.

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Admonter bietet seine Produkte ausschließlich über den B2B Fachhandel an, Vertriebskanäle B2C Online stehen nicht im Fokus.



Flyer Multibond



Datenblatt Multibond Eiche



Datenblatt Multibond Esche



Datenblatt Multibond Lärche



Konformitätserklärung



Garantie-zertifikat:



Oberflächen im Vergleich



Flyer Naturholzböden



Verlege- und Pflegeanleitung



Flüssigkeits-test



Admonter Floors im Bad



Ökologie & Nachhaltigkeit



Wohnweltenbuch



Fussbodenheizung- und kühlung

Raumkonzepte
aus Naturholz
auf Boden,
Wand & Decke


Stammbaum Kollektion

Den Blick
nach vorne richten!
Intensive! 

4 heimische Hölzer werden in Szene gesetzt und in neuen Farben, Strukturen und mit besonderen Eigenschaften vorgestellt.

Eine dieser besonderen Eigenschaften ist die haptisch und optisch sehr stark ausgeprägte Struktur „intensive“, die den Härtegrad bei Nadelhölzern um bis zu 25% steigert.

Echte Naturholzböden aus Österreich!

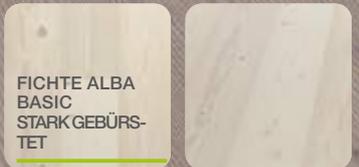



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

STAMMBAUM-KOLLEKTION



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Die Admonter Naturholzböden aus der Stammbaum-Kollektion.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Handwerksübliche Kleber, Leime & Werkzeuge können verwendet werden. Eine große Anzahl von Produkten der Admonter Stammbaum-Kollektion unterscheiden sich deutlich von anderen Produkten am Markt, was für das anbietende Handwerk einen USP darstellt. Ein umfangreiches Verkaufsförderungsprogramm (Folder, digitale Verkaufunterstützung & Präsenzmuster) bietet die Möglichkeit von einfachen Verkaufsabschlüssen für den Handwerker.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- Heimische Holzarten mit regionaler nachhaltiger Rohstoffgewinnung aus Österreich, gefertigt in unserer österreichischen Produktionsstätte Admont, gewährleisten nachhaltige & kürzeste mögliche Wertschöpfungsketten vom Wald bis zum Endkunden.
- Die umfangreiche Stammbaum-Kollektion mit 4 Holzarten, 8 Strukturen & 24 Farbmodellen bietet für jeden Wohnraum eine Auswahlmöglichkeit.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Produkte in Österreich/Admont produziert mit Rohstoffen ausschließlich aus österreichischen Wäldern. Moderne Haptiken wie zB der Struktur intensive, welche dem Boden einen zusätzlichen Widerstandsfähigkeit verleiht.

Wo findet das Produkt Anwendung?

Admonter Naturholzböden aus der Stammbaum-Kollektion können in allen Innenräumen eingesetzt werden.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Die handwerksüblichen Verarbeitungsregeln von Holzfußböden in Innenräumen erfüllen die Voraussetzungen für die Verarbeitung

der Produkte aus der Admonter Stammbaum-Kollektion. Darüber hinaus stellt Admonter natürlich eine Verlege- & Pflegeanleitung für Handwerker & eine Pflegeanleitung für Endkunden zur Verfügung. Für die Verlegung in Feuchträumen wie Bad oder Küche stellt Admonter zusätzlich eine Verarbeitungsrichtlinie zur Verfügung.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Mit den handwerksüblichen Werkzeugen für die Holzbodenverlegung welche sich in jeder professionellen Montagebusausstattung befinden, kann die Be- & Verarbeitung von Produkten aus der Admonter Stammbaum-Kollektion durchgeführt werden.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Es gibt keine außergewöhnliche oder handwerksunübliche Verarbeitungsrichtlinien. Vor Beginn der Verarbeitung empfehlen wir die Durchsicht der Admonter Verlege- & Pflegeanleitung, ggf ist auch die Admonter Verlegerichtlinie für Bad/Küche hilfreich.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Bei Verlegung auf Fußbodenheizung empfehlen wir den Admonter Elastikleber oder gleichwertiges. Bei schwimmender Verlegung empfehlen wir den Admonter Unterboden oder zB Wineo Unterboden Sound Protect Eco.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Admonter Produkte verfügen über alle Zertifizierungen am letzten Stand der Technik & stehen auf der Admonter Homepage im Download zum freien Zugriff zur Verfügung. Darüber hinaus sind Admonter Produkte bei Sentinel-Haus zertifiziert & mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgestattet.

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Admonter bietet seine Produkte ausschließlich über den B2B Fachhandel an, Vertriebskanäle B2C Online stehen nicht im Fokus.



Flyer Stammbaum-Kollektion



Flyer Lärche



Flyer Zirbe



Garantie-zertifikat:



Oberflächen im Vergleich



Verlege- und Pflegeanleitung



Flüssigkeits-test



Admonter Floors im Bad



Ökologie & Nachhaltigkeit



Wohnwelten-buch



Fussboden-heizung- und kühlung



NATÜRLICH - BESSER
MINERALISCHE
TRITTSCHALLUNTERLAGEN
FÜR NATÜRLICHE BÖDEN



94 % natürliche Inhaltsstoffe
für mehr Nachhaltigkeit

M-BASE ist eine Produktlinie an Trittschallunterlagen, bei denen der Kunststoffanteil erheblich reduziert und durch Mineralien und Öle ergänzt wurde. Das Ergebnis: ca. 94 % der Trittschalldämmung besteht aus natürlichen Werkstoffen. Die verwendete Kartonverpackung besteht sogar aus 100 % recyceltem Papier.



M-BASE



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

M-BASE: natürliche Trittschallschallunterlagen für den natürlichen Parkettboden – egal der Boden verklebt oder schwimmend verlegt wird. Die M-BASE Trittschallunterlagen enthalten zu 94 % natürliche Rohstoffe wie Silikate, Kreide und Leinöle. Die Unterlagen werden ohne Farbpigmente produziert und in einem Karton aus 100% Recyclingmaterial.

M-BASE gibt es als:

- M-BASE Heat speziell für Objekte mit Fußbodenheizung
- M-BASE Sound speziell für Objekte mit höheren akustischen Anforderungen (Mehrfamilienhäuser)
- M-BASE Glue speziell für den Gehkomfort und die Trittschallverbesserung bei verklebten Böden

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

M-BASE unterstützt den Handwerker in seiner Argumentationskette beim Verkauf natürlicher Holzböden: naturnah im Oberboden und bei der Trittschallunterlage – egal ob schwimmende Verlegung oder Verklebung. Mit M-BASE kann er auf bauliche Voraussetzungen eingehen und Komfortvorteile im Bereich Gehkomfort und Akustik dem Endkunden anbieten. Alle M-BASE Unterlagen bieten beste technische Werte und verfügen über die 3in1 Technologie: Unterlage, Dampfbremse und Alu-Klebeband. Das spart bis zu 40% der Zeit und damit Geld bei der Montage der Trittschallunterlage. Die Trittschallunterlagen gleichen auch kleine Unebenheiten im Untergrund aus, so dass weniger Bodenausgleich vor der Montage vorgenommen werden muss. Alle Trittschallunterlagen verfügen selbstverständlich über eine bauaufsichtliche Zulassung.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Endkunden?

Mit M-BASE erhält der Kunde eine natürliche Trittschallunterlage, welche seinem Wunsch nach einem natürlichen Bodenbelag wie einem Holzfußboden entspricht. Die weitgehend natürlichen Zutaten bei gleichzeitiger technischer Sicherheit unterstützen seine Kaufentscheidung. Die M-BASE Trittschallunterlagen sind alle bauaufsichtlich zugelassen und sind mit dem Blauen Engel versehen. Die Verlegung mit den M-BASE Unterlagen verbessert den Komfort seines Bodens: Besondere Anforderungen an Fußbodenheizung, den Gehkomfort und die Verbesserung akustischer Faktoren bieten einen echten Mehrwert.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Mit seiner einzigartigen Materialkomposition (mehr natürliche Inhaltsstoffe-weniger Kunststoff) sowie Verzicht auf Farbpigmentierung bei gleichzeitiger hoher technischer Leistungsfähigkeit unterscheidet sich M-BASE stark von den marktgängigen Trittschallunterlagen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und passt damit bestens zu Naturholzböden. Die integrierte 3in1-Technologie verschafft zudem Zeitvorteile bei der Verlegung. Dabei werden diese Trittschallunterlagen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis angeboten.

Wo findet das Produkt Anwendung?

Die Trittschallunterlagen M-BASE können bei der Verlegung von Holz, Parkett und Furnierböden eingesetzt werden. Auch der Einsatz bei Laminatböden ist möglich.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt optimal verarbeitet werden kann?

Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Die gültigen Normen und anerkannten Regeln bei der Bodenverlegung sind zu beachten.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Für die Verlegung wird lediglich ein Cutter-Messer benötigt.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Es sind die anerkannten Regeln der Bodenverlegung sowie die Hinweise der beiliegenden Montageanleitung zu beachten.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Die M-BASE Glue wird in das Parkettkleberbett eingelegt. Für die Verklebung des Parkettbodens wird eine zusätzliche Kleberschicht benötigt.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Für das Produkt stehen Verkaufsbroschüren sowie technische Datenblätter zur Verfügung.

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Ewifoam E. Wicklein GmbH ist eine Tochtergesellschaft der DECO-RA S.A., Polen und seit über 20 Jahren Hersteller hochqualitativer Trittschallunterlagen. Als einziger Hersteller in Europa produziert die DECORA S.A. Trittschallunterlagen aus Polyurethan, XPS und HD-PE für alle Kundenanforderungen bei Parkett-Laminat- und Vinylbelägen.



Datenblatt
M-BASE
Heat



Datenblatt
M-BASE
Sound



Datenblatt
M-BASE
Glue



Montagefilme

HARO




100 % frei
von PVC und
Weichmachern

Designboden DISANO WaveAqua

Der wohngesunde Designboden mit besonders robusten Eigenschaften

Dieser Boden steckt alle kleinen und großen Herausforderungen des Alltags locker weg.

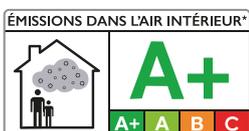

Natürlich schöne Böden



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

DISANO WAVEAQUA

HARO



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

DISANO WaveAqua – der wohngesunde HARO Designboden mit besonders robusten Eigenschaften

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

HARO Designboden WaveAqua ist ein attraktiver Bodenbelag, um Kunden den perfekten Einstieg in die leistungsstarke, PVC- und weichmacherfreie Designbodenwelt von HARO zu bieten. Natürlich mit dem Blauen Engel sowie dem ECO-Institut Label. Hierzu Klaus Trautner, Leiter Produktmanagement bei HARO: „Der WaveAqua ist mit seiner Rigid Core Trägerplatte auf Basis natürlicher Rohstoffe besonders form- und druckstabil und wirkt vor allem durch seine spezifische Oberflächenbeschaffenheit sehr authentisch. Der optisch perfekte Dielencharakter wird durch die vierseitige Fase betont. Der WaveAqua ist durch seine Konstruktion sowie dank der feuchtigkeitsabweisenden PowerWave Rückseite für den Einsatz im Feuchtraum geeignet.“

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- DISANO WaveAqua als Einstiegsprodukt in die DISANO Produktwelt
- acht Dekore die durchgängig in zwei Formaten erhältlich sind, wahlweise im Standard- und Langdielenformat
- 4-seitige Fase
- authentic Oberfläche, da alle Dekore mit einer authentic-Prägung versehen sind, damit ist die Optik und Haptik noch näher an den Eigenschaften von echtem Holz
- extrem strapazierfähig, kratzbeständig, ausgesprochen pflegeleicht
- für Verlegung in Feuchträumen geeignet
- 100 % Frei von PVC und Weichmachern - wohngesund
- Zertifiziert mit dem Blauen Engel und dem Label des Eco Instituts

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- unkomplizierter Einstiegsdesignboden, der vor allem beim Thema Robustheit dank der speziellen Surface Protect Oberfläche neue Maßstäbe setzt
- PVC- und weichmacherfreier Boden der mit dem Blauen Engel sowie dem ECO-Institut Label ausgezeichnet ist
- Strapazierfähig und robust bei einem attraktiven Preis
- Optisch und haptisch durch 100 % Authentic Prägung
- Einfache Verlegung dank Top Connect
- wir bieten die Sicherheit, dass man im System auch passendes, abgestimmtes Zubehör erhält
- dank des Rigid Coreboard Trägers auch bei stärkeren Temperaturschwankungen formstabil

Wo findet das Produkt Anwendung?

In allen klassischen Wohnbereichen und überall dort, wo ein wohngesunder Designboden mit einer hohen Strapazierfähigkeit zum Einsatz kommen soll, auch in Feuchträumen mit entsprechender Verarbeitung.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Der Unterboden muss eben, ausgetrocknet, rissfrei und fest sein, die entsprechende DIN ist zu beachten. Geeignet sind z.B. Zementestrich, Gussasphalt, V100-Verlegespanplatten, alte Bodenbeläge wie z.B. Keramik- und Nadelfilzbeläge. Der Unterboden muss auf eventuelle Feuchtigkeit z.B. mit einem CM-Messgerät überprüft werden. Eine vollflächige Verklebung muss erfolgen, wenn Sie DISANO WaveAqua mit Feuchtraumeignung in Feuchträumen nach WO-I (nach DIN 18534) (z. B. Badezimmer) eingesetzt werden soll.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Schlagklotz, Bleistift, Säge

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Die Pakete dürfen erst unmittelbar vor der Verlegung geöffnet werden. Während der Wintermonate sollen die zu verlegenden Elemente im ungeöffneten Originalpack der Verlegetemperatur von ca. 18 °C angepasst werden.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Bei einer schwimmenden Verlegung auf einer Fußbodenheizung wird eine 0,2 mm starke PE-Folie benötigt. Zur Trittschalldämmung und zum Ausgleich kleiner Unebenheiten wird eine 2mm dicke Korkdämmunterlage empfohlen. Alternative Dämmunterlagen der Firma HARO können bei Ihrem Fachhändler oder bei unserem Verkauf angefragt werden. Bei vollflächiger Verklebung wird ein Klebstofftyp nach TRGS 610 (2-komponentiger PU-Klebstoff) benötigt. Eine Prüfung und Vorbereitung des Unterbodens ist hier vor auszusetzen.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- [Datenblatt DISANO WaveAqua](#)
- [Herstellergarantie für gewerbliche Bereiche](#)
- [Herstellergarantie für Wohnbereiche](#)
- [PFLEGEANLEITUNG](#)
- [Verlegeanleitung für DISANO WaveAqua mit Top Connect](#)
- Verlegeanleitung für DISANO WaveAqua zur vollflächigen Verklebung



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

DISANO WAVEAQUA

HARO



Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Mit unserem WaveAqua bekommen Sie 100% authentische Dekore und echte DISANO Qualität zum attraktiven Preis. Alle HARO Bodenbeläge – egal ob Parkett, Laminat, Kork oder Designboden – sind durchgängig mit dem Blauen Engel zertifiziert. Überall achten stark auf den Einsatz wohngesunder Materialien. Als Marktführer für Parkett in Deutschland haben wir ein einzigartiges Holz Know-How. Das können wir sehr gut für die Entwicklung von besonders natürlichen Holzoptiken, aber auch bei der Gestaltung besonders hochwertiger und pflegeleichter Oberflächen über alle Produktbereiche nutzen. Zu allen Produkten gibt es stets das passende Zubehör, so dass wir auch hier zusätzliche Sicherheit bieten.



Technisches
Datenblatt



Verlegeanleitung



Pflegeanleitung



Blätterkatalog
Designboden



DISANO -
WaveAqua



DISANO -
schwimmende
Verlegung



Kährs[®]




NEU:
KÄHRS AWARE
Der bewusst nachhaltige Bioboden.

Yosemite

- Wohngesund und frei von Plastik
- Nutzungsklasse 33 - für Bereiche mit starker Nutzung
- Großes Format 1815 x 200 x 9 mm
- Integrierte Trittschalldämmung aus Naturkork
- Geeignet für Fußbodenheizungen
- Niedrigste Dekorwiederholung: 15 einzigartige Dielen
- Hergestellt in Europa



www.kahrs.com

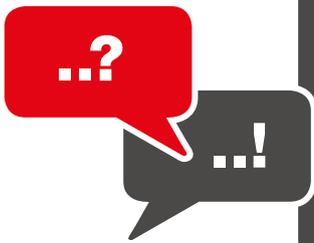

AWARE



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Es handelt sich um einen Bio-Bodenbelag namens Kährs AWARE. Hergestellt ist das Produkt aus recyceltem Naturmaterial und hat die herausragenden Nutzungs-Eigenschaften eines Vinylbodens. Das Design ist hochmodern, weil es mit dem Digitalprintverfahren möglich ist, alles zu designen.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Das Produkt hat für den Handwerker vor allem marktstrategische Vorteile, weil es ausschließlich über Fachhandwerker und Fachhändler vermarktet wird und eine fachmännische Beratung benötigt aufgrund seiner „inneren Werte“ (Stichwort Bio). Es ist nicht im Baumarkt oder im Internet zu bekommen, hat also Exklusivitätscharakter für den Handwerker. DIY Vermarktung findet nicht statt.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- Bio-Material, das hochbelastbar ist.
- Wohngesundheit, Nachhaltigkeit, gutes Gewissen sind die Schlagworte.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Durch alles: Material, Design, Marke

Wo findet das Produkt Anwendung?

Im privaten Wohnbereich, Renovierung/Modernisierung/Neubau, aber auch im gewerblichen Bereich, wo es repräsentativ, umweltfreundlich und gesund sein soll.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Nichts anderes als bei Mehrschichtparkett oder Vinylboden oder bei Laminatboden.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Stichsäge oder/und Kreissäge.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Unterbodenbeschaffenheit, mehr nicht.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Das Produkt hat eine mechanische Verbindung, also kein Kleber notwendig

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Alles was es braucht: Öko-Zertifikate, Blauer Engel, Zertifikate für Nutzungsklasse 33, etc

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Ist nicht teuer, kostet weniger als ein Parkettboden und 10% mehr als ein Vinylboden.



AWARE
Collection

Schont Ressourcen.

Rockt den Alltag.



Lindura® -
Die Revolution des Holzbodens

www.meister.com



MEISTER



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

LINDURA-HOLZBODEN



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Lindura-Holzboden

- HD 400 (Landhausdielen)
- HS 500 (Fischgrätstab)

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- Einfache Verlegung dank innovativer Klickverbindungen (HD 400: Masterclik Plus | HS 500: UniZip)
- Nur ein Stabtyp für die Fischgrätverlegung, dank UniZip Klicksystem (HS 500)
- Schwimmende oder vollflächig verklebte Verlegung möglich
- Service (Internet, Videos, Kundenservice, Schulungen, etc.) www.meister.com
- Umfangreiches Zubehör (Dämmunterlagen, Fußleisten, Profile, Verlegezubehör, Reinigungsmittel)

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Endkunden?

- Holzboden
- Zwei Oberflächen: Duratec Nature (ultramattlackiert), Weartec Nature (natureölt)
- Schlosdielenformate HD 400: 2200 x 270 mm (Duratec Nature, Weartec Nature) und 2600 x 320 mm (Weartec Nature)
- Landhausdielenformat HD 400: 2200 x 205 mm (Duratec Nature)
- Modernes Fischgrätformat HS 500: 700 x 140 mm (Duratec Nature)
- Energiesparend, dank geringem Wärmedurchlasswiderstand (geeignet für Warmwasserfußbodenheizungen und elektrische Flächenheizungen; separate Merkblätter unter www.meister.com)
- 24 Stunden wasserresistent (HD 400)
- Eindruckstabil
- Robust
- Leicht zu reinigen
- Antibakterielle Oberfläche (Escherichia coli und Staphylococcus aureus)
- Geringe Aufbauhöhe (11 mm), daher renovierungsfreundlich
- Schwimmende oder vollflächig verklebte Verlegung möglich
- Ultramattlackierte Oberfläche „Duratec Nature“ (Optik wie geölt, Pflegeaufwand wie lackiert)
- Farbgleichheit der HS 500 Artikel zu jeweiliger HD 400-Farbe
- Überarbeitung/ Auffrischung möglich (natureölt: Grundreinigung + Nachölen; ultramattlackiert: Bona Recoating-Verfahren)
- Blauer Engel
- PEFC zertifiziert
- „Made in Germany“
- Umfangreiches Zubehör (Dämmunterlagen, Fußleisten, Profile, Verlegezubehör, Reinigungsmittel)

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- Authentische und natürliche Echtholzoberfläche durch eine ansprechende Bürstung in Kombination mit einer naturegeöhten oder ultramattlackierten Oberfläche
- Eigenschaften (s. 3.)
- HS 500 (Fischgrät) ist auch für die schwimmende Verlegung geeignet
- „Made in Germany“: Fertigung und (Weiter-)Entwicklung durch MeisterWerke

Wo findet das Produkt Anwendung?

- Objekt: Dank seiner guten Eigenschaften auch in gewerblich genutzten Bereichen einsetzbar (eindruckstabil, schwer entflammbar Bfl-s1)
- Wohnbereich: Im privaten Wohnbereich ist er dank seiner neuen Eigenschaften noch vielseitiger einsetzbar als bisher (z.B. im Bad dank der Wasserresistenz bei HD 400)
- Generell in Innenräumen; ausgenommen sind Nassbereiche (z.B. Dusche, Sauna, Dampfbad, Räume mit Bodenablauf,...)

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt optimal verarbeitet werden kann?


- Untergrundprüfungen/-vorbereitungen (v.a. trockener, stabiler, fester und ebener Untergrund) gemäß Herstellervorgaben und technischen Merkblättern.
- In Feuchträumen wird empfohlen HD 400 vollflächig zu verkleben
- Informationen und Merkblätter unter: www.meister.com

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

- Bleistift, Zollstock, Winkel/Schmiege
- Hammer, Schlagklotz, Zugeisen
- Keile, Dämmunterlage oder Klebstoff mit entsprechendem Zahnspachtel
- Stich- oder Tischkreissägen mit einem hartmetallbestückten Sägeblatt oder einem Diamantsägeblatt

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

- Akklimatisieren (Pakete ungeöffnet auf Raumtemperatur anpassen)
- Geeignetes Wohnraumklima (ca. 20°C und 30-65% relative Luftfeuchtigkeit)
- Untergrundprüfung gemäß VOB, Teil C, DIN 18356/ DIN 18365
- Klebstoffeignung und ggf. entsprechende Untergrundvorbereitung
- Bewegungsabstände und max. Verlegelänge etc.
- Fussbodenheizung (Temperatur bzw. Leistung)
- Ersteinpflege naturegeölter Böden in Feuchträumen und stärker strapazierten Bereichen
- Verlegeanleitung, Merkblätter und Klebstoffempfehlungen unter: www.meister.com

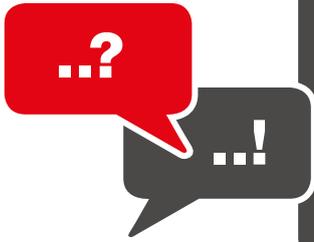

Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

LINDURA-HOLZBODEN



Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

- Bleistift, Zollstock, Winkel/Schmiege
- Hammer, Schlagklotz, Zugeisen
- Keile, Dämmunterlage oder Klebstoff mit Zahnpachtel
- Fußleisten mit passenden Klipsen (oder alternative Befestigungsmethoden)
- Profile (Abschluss, Übergänge, Treppen)

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- Blauer Engel
- PEFC zertifiziert
- ECO Institut
- Real Wood
- Water resistant (24 Stunden)
- Antibacterial surface (Escherichia coli und Staphylococcus aureus)
- EPD
- Brandverhalten (Bfl-s1)

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

- Ressourcenschonend, da 8-mal weniger Holz zur Herstellung der Deckschicht benötigt wird im Vergleich zu einem herkömmlichen Parkettboden
- HD 400 kann auch an der Wand mit dem entsprechenden Schienensystem montiert werden
- Farblich passende Fußleisten
- Vermarktung zu 100% über den Fachhandel – garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage
- Premium-Qualität „Made in Germany“



Lindura



Designboden MeisterDesign.rigid

Rundum sorglos!

Strapazierfähig

Pflegeleicht

Dimensionsstabil



www.meister.com





Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

DESIGNBODEN MEISTERDESIGN. RIGID



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Bodenbelag:

- Designboden MeisterDesign. rigid RL 400 S und RB 400 S
- Designboden MeisterDesign. rigid RD 300 S

Wo findet das Produkt Anwendung?

- Boden im Wohn- und Objektbereich

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt optimal verarbeitet werden kann?

- Untergrundvorbereitung gemäß Herstellervorgaben und technischen Merkblättern
- In Feuchträumen können die Böden schwimmend mit Randversiegelung verlegt werden
- Weitere Informationen unter www.meister.com

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

- Cuttermesser/Verlegemesser
- MEISTER-Schlagklotz 5 mm
- Angaben der Produkteinleger beachten

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Verarbeitungsempfehlungen)?

- Abdichtung der Wandanschlüsse

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

- Es sind keine weiteren Materialien für die Verarbeitung auf den Boden notwendig
- Leistenklipps für Fußleisten

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- Einfache, leichte und schnelle Verarbeitung (ohne Sägen!) mit einem sicheren und verlegefreundlichen Produkt „Made in Germany“
- Robust und widerstandsfähig aufgrund der stabilen Rigid-Core-Trägerplatte
- Durchverlegbarkeit in Räumen, somit keine Übergangsschienen notwendig
- Umfangreiches, abgestimmtes Zubehörprogramm
- Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung durch „MEISTERcycle“, das Rücknahme- und Recyclingprogramm für MEISTER Rigid-Böden über den teilnehmenden Fachhändler

Welche Vorteile bietet das Produkte dem Kunden?

- 100 % wasserfest – perfekt für Küche und Bad
- Schwer entflammbar
- Bessere Dimensionsstabilität als Vinylbeläge
- Geringe Aufbauhöhe
- RD 300 S besitzt eine integrierte zusätzliche elastische Dämpfungsschicht für angenehmen, gelenkschonenden Gehkomfort
- inkl. Trittschallkaschierung, dadurch besonders leise
- Einfache Reinigung
- Phthalatfrei: Keine schädlichen Weichmacher
- Ausgezeichnet mit dem Indoor Air Comfort GOLD-Siegel
- Umfangreiches, abgestimmtes Zubehörprogramm
- „Made in Germany“
- Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung durch „MEISTERcycle“, das Rücknahme- und Recyclingprogramm für MEISTER Rigid-Böden über den teilnehmenden Fachhändler

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- gute Dimensionsstabilität
- „Made in Germany“
- schadstofffrei
- RD 300 S besitzt eine integrierte zusätzliche elastische Dämpfungsschicht
- Integrierte hochwertige Trittschallkaschierung
- Schwer entflammbar
- Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung durch „MEISTERcycle“, das Rücknahme- und Recyclingprogramm für MEISTER Rigid-Böden über den teilnehmenden Fachhändler.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- Verlege- und Pflegeanleitung
- Datenblätter Designböden

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen

- Vermarktung zu 100 % über den Fachhandel – garantiert erstklassige Produkte, kompetente Beratung und fachmännische Montage
- Premium-Qualität „Made in Germany“



MeisterDesign. rigid

Tipps zur werterhaltender Korrektur beschädigter Holz und Kunststoffoberflächen.

Kratzer, Löcher, Kantenschäden etc.

Vorbereitung:

Lose Teile entfernen, Ränder mit dem Novoryt Kunststoffkeil # 000.024 leicht eindrücken. So entsteht ein feiner Übergang in die Fläche.



**Befüllen:
 Basisfüllung**

Die entsprechenden Novoryt Schmelzkitt Farben auswählen. Heller Grundton, Mittel-Ton und dunkler Strukturton.
 Zur Verarbeitung eignet sich sehr gut der Novoryt Akku Schmelzer NOVO 200 # 150.040.
 Mit dem hellen Farbton beginnen und den Mittelton mit einmischen. Die Stelle überfüllen, kurz erkalten lassen und mit den Rillen des Kunststoffkeils plan abtragen.



Zu beachten:

Es wird oft der Fehler gemacht mit einem zu dunklen Farbton zu beginnen.

Struktur:

Die Struktur kann dann anschließend mit der feinen Spitze des Novoryt Akku Schmelzers eingebracht werden. Hier reicht oft nur eine kleine Menge an Schmelzkitt.

Tipps ;))

Farbänderungen:

Mit: 176, 103 oder 173 Farbe wird heller, bleibt aber farbintensiv.
 106, 115 oder 116 Farbe wird wärmer, rötlicher und brauner.
 119, 121 oder 134 Farbe wird dunkler, brauner und farbintensiv.
 162, 124 oder 193 Farbe wird grünlicher, etwas blasser.



Reinigung und Versiegeln:

Mit dem Novoryt Polier und Schleiftuch # 000.015 und Novoryt Füllstoffreiniger # 170.012 mit der weißen Seite des Tuchs die Schmelzkitt Reste auf der intakten Fläche reinigen und anschließend mit Novoryt Fixierlack den Glanz entsprechend anpassen.

Wesentlicher Vorteil ist das kaum aufglänzen des Schmelzkittes.

Tipps ;)) Feine Maserung und Struktur kann auch mit dem Novoryt Retuschier-Pinselstift # 144.xxx durchgeführt werden.



Tipps zur Farbfindung

Beispiel der Farbfindung anhand von Farbtonfamilien.

- 176, 103 oder 173 Farbe wird heller, bleibt aber Farbintensiv.
- 106, 115 oder 116 Farbe wird wärmer, rötlicher und brauner.
- 119, 121 oder 134 Farbe wird dunkler, brauner und Farbintensiv.
- 162, 124 oder 193 Farbe wird grünlicher, etwas blasser.



- **Zu beachten**
 - Es wird oft der Fehler gemacht mit einem zu dunklen Farbton zu beginnen.
 - Mit weiß werden Farben heller aber auch blasser und cremiger.
 - Mit schwarz werden diese dunkler wirken aber auch schmutziger.

Novoryt Oberflächen Instandsetzungssysteme

Fußboden Starter Set

Art. Nr. 110.815

Servicekoffer C

Art. Nr. 110.651





osmo®
...in form und farbe



MASSIVHOLZDIELE 15 MM

- > Pure Wohnqualität aus 100 % massivem Holz
- > Für Neubau und Sanierung geeignet
- > Natürlich – nachhaltig – langlebig
- > Wohnfertige Oberfläche – keine Öl-Einpflege vorort erforderlich



WWW.OSMO.DE





Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

MASSIVHOLZDIELEN 15 MM



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Osmo Massivholzdiele 15 mm / Renovierungsdiele in den Holzarten Eiche europäisch, Sib. Lärche und nordische Kiefer

2. Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- Argumentative Vorteile in der Beratung
- Problemlöser für Sanierungen im Bestand
- Einfache Verarbeitung
- Sicherheit optimaler Produkte aufgrund überwachter Produktionsparameter
- Wohnfertige Oberfläche oder unbeschichtet für individuelle Oberflächengestaltung vor Ort

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- **NATÜRLICH** – Durch und durch wertvolle, massive Hölzer aus Wäldern mit kontrollierter Forstwirtschaft. Unbehandelt, oder geschützt durch die Osmo Hartwachs-Öl Oberfläche auf Basis gereinigter, pflanzlicher Rohstoffe. Typische Merkmale wie Fugenbildung und Bewegung unterstreichen den Charakter von Massivholzdiele.
- **STRAPAZIERFÄHIG** – Mit original Osmo Hartwachs-Öl Oberfläche oder durch Behandlung vor Ort.
- **LANGLEBIG** – Massive Dielen erstklassig verarbeitet – ein Boden für Generationen.
- **GERINGER PFLEGEAUFWAND BEI FERTIGOBERFLÄCHE** – Wohnfertige Oberfläche, keine aufwendige Ersteinpflege nach der Verlegung notwendig! Braucht in Wohnräumen nur ca. 2-3 mal im Jahr mit dem Osmo Wachs- und Reinigungsmittel aufgefrischt zu werden. Zur Unterhaltsreinigung das Osmo Wisch Fix verwenden.
- **GERINGE AUFBAUHÖHE** – Massive Dielen und trotzdem kaum Höhenunterschiede zu anschließenden Bodenbelägen – keine Stolperfallen.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- Einzigartige Optik und Haptik durch massives Holz
- Keine kritischen technischen Hilfsstoffe
- Bei wohnfertiger Oberfläche absolut pflegeleicht und wartungsarm
- FSC / PEFC zertifiziertes Holz

Wo findet das Produkt Anwendung?

Osmo Massivholzdiele 15 mm finden sowohl in der Sanierung im Bestand als auch bei Neubauten als Bodenbelag ihre Anwendung. Ebenfalls lassen sich die Dielen als natürlich dekorativer Wandbelag einsetzen.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

- ein verlegereifer Untergrund gemäß DIN18356 (eben, dauerhaft trocken, sauber, rissfrei)
- Restfeuchte bei Anhydrit- /Calciumsulfatestrich ohne Fußbodenheizung max. 0,5 CM % mit Fußbodenheizung max. 0,3 CM % Beton: 3 %, Gussasphaltestrich: 0%, oder Zementestrich ohne Fußbodenheizung max. 2,0 CM %, mit Fußbodenheizung max. 1,5 CM %. darf nicht überschritten werden
- Ein Fußboden aus Holz sollte immer erst nach Abschluss sämtlicher Maurer-, Putz- und Fliesenlegerarbeiten eingebracht werden.
- Bei der Verlegung sollte die rel. Luftfeuchte ca. 55% bei ca. 18°C betragen
- Pakete erst kurz vor der Verlegung öffnen!
- Dielen aus mehreren Paketen mischen.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Zur Verlegung von Osmo Massivholzdiele 15 mm benötigen Sie:

- Stichsäge, Fuchsschwanz, ggf. Papp und Gehrungssäge
- Hammer (mind. 500 g)
- Maßstab oder Bandmaß
- Schlagklotz
- Zugeisen
- Bohrmaschine bzw. Akkuschauber
- Winkel
- Bleistift
- Richtschnur

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Osmo Massivholzdiele 15 mm können verschraubt, verklebt oder mit der Elastilon® Klebmatte verlegt werden

Verlegerichtung / Lichteinfall

Aus optischen Gründen sollte die Längskante der Dielen parallel zum Lichteinfall verlegt werden. Sind mehrere Fenster vorhanden, orientieren Sie sich bitte an dem größten Fenster. Bei aufwendigen Grundrissen des Raumes sollte die Verlegerichtung nach der Raumaufteilung beurteilt werden

Damit sich der Holzfußboden bei höherer Raumfeuchte frei bewegen kann, muss zwischen den Wänden und dem Dielenboden an allen Seiten eine Wandabstandsfuge von mind. 15 mm bleiben. Diese Dehnungsfuge ist auch zu allen Bauteilen, die aus dem Boden herausragen (Heizungsrohre, Türzargen, Säulen etc.) einzuhalten. Die Dehnungsfugen im Bereich von Türübergängen oder vor Erhöhungen (Treppenstufen, Podesten) werden mit Übergangs- und



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

MASSIVHOLZDIELEN 15 MM



Abschlussprofilen abgedeckt. Bei sehr großen Räumen sind Dehnungsfugen einzubringen und zwar: Dielenlängsrichtung ab 8 m, -querrichtung ab 6 m. Eventuelle Baudehnungsfugen müssen auch bei dem Dielenboden übernommen werden.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Abhängig von der Art der Verlegung wird folgendes Zubehör benötigt:

- Massivholzschrauben 3,5 x 40 mm
- Vom Hersteller für die Verklebung von Massivholzdielen freigegebenen Parkettkleber (ggf. Grundierung / Spachtelmasse) Elastilon® Strong / selbstklebende Trittschalldämmmatte
- ggf. Weißleim

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- Technisches Datenblatt
- Sortierungsbeschreibung
- Montageanleitung
- Pflegeanleitung
- Infoblatt Fußbodenheizung
- Infoblatt Massivholzdielen im Feuchtraum
- Osmo Homepage

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Anders als bei Fertigparkett ist eine leichte Fugenbildung schon bei Verlegung nicht zu vermeiden, Sie unterstreicht die Natürlichkeit des Produktes und ist Teil des optischen Charakters von [Massivholzdielen](#).



Massivholzdielen
für Ihren
Fußboden



Technische
Informationen



Bild: ©Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Osmo Massivholzdielen Kiefer nordisch, A-Sortierung, geschliffen, endbehandelt farblos seidenmatt

osmo[®]
...in form und farbe



DAS **ALLROUND** TALENT

- > Das Beste für perfekten Schutz
- > Hartwachs-Öl Original schützt Fußböden und Möbel vor Verschmutzung und Abrieb
- > Auch Extrem-Belastungen von Holzböden in öffentlichen Bereichen widersteht es mit Bravour
- > Hartwachs-Öl Original sorgt für ein gesundes Wohnklima
- > Das Allround-Talent für den perfekten Schutz



WWW.OSMO.DE





Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Hartwachs-Öl Original

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- einfache Verarbeitung
- hohe Ergebnissicherheit
- hohe Reichweite
- auf vielen Holzarten anwendbar
- vollständig darauf abgestimmtes Pflegesortiment
- hohe Warenverfügbarkeit beim Handel
- sein Bauherr kann selbstständig partiell mit dem gleichen Produkt bei Beschädigungen Renovierungen vornehmen
- 4 verschiedene Glanzgrade
- unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
- speichel- und schweißecht
- vielfältig anwendbar
- verschiedene Auftragsmöglichkeiten

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

Einfach Anwendung, vielfältige Möglichkeiten des Auftrags, vollständig darauf abgestimmtes Pflegesortiment vorhanden, speichel- und schweißecht, unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze, partiell anwendbar, strapazierfähig, leichte Reinigung und Pflege.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

hohe Reichweite durch hohen Festkörperanteil, offenporig, atmungsaktiv, partiell anwendbar, hohe Gelingsicherheit, äußerst strapazierfähig, Inhaltsstoffe sind nachwachsende Rohstoffe, hohe Qualität, Made in Germany, eigene Herstellung, Zertifikate vorhanden. Anwendung bei bekannten öffentlichen Bereichen mit starker Frequenzierung (z.B. Flughafen Oslo)

Wo findet das Produkt Anwendung?

Hauptanwendung auf Fußböden, Treppen, Möbel, Arbeitsplatten, Feuchträume, Kinderspielzeug.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte). Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden.

Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste). Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P180-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Mit Osmo Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste, Öl-Farben Auftrags-Vlies (Hand Padhalter) oder Mikrofaserwalze, Fußboden-Rollset (beinhaltet eine Farbwanne)

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

- dünne Auftragsweise
- sehr gute Belüftung
- geeignetes Werkzeug verwenden
- gute Vorbereitung der zu behandelnden Oberfläche
- Produktinformation mit wichtigen Verarbeitungshinweisen beachten

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Außer das Auftragswerkzeug und der Farbwanne, nur noch ein Rührholz, ein Voranstrich mit einem anderen Produkt ist nicht notwendig

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- Flyer zur Pflege
- Prospekt Fußboden optimal schützen
- Produktinformationsblatt (Hinweise zur korrekten Anwendung)
- Volldeklaration
- Sicherheitsdatenblatt
- DIBt-Zulassungsbescheinigung
- CAL21 Zertifikat

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

alle Produkte basieren auf nachwachsenden Rohstoffen, dünne Auftragsweise, hohe Reichweiten, hohe Gelingsicherheit, keine Schichtbildner, alle Anstriche sind offenporig, viele Produkte sind miteinander kombinierbar und untereinander mischbar.

Wir bieten das Rundum-Sorglospaket und haben Produkte zur Vorbereitung der Oberfläche vor dem Anstrich, Produkte zur Instandhaltung und Unterhaltspflege und bieten passendes Werkzeug mit an – Alles aus einer Hand.



Weitere Produktinformationen



Anwendungs-video



Produkt-informationsblatt



Sicherheits-datenblatt



Volldeklaration



DIBt-Zulassung




Osmo Hartwachs-Öl Zertifikat CAL21

PROLINE

PROVARIO Universal

Das überlegene Bodenprofil zum Schrauben oder Clippen

**Auch in
Edelstahl V2A
erhältlich!**

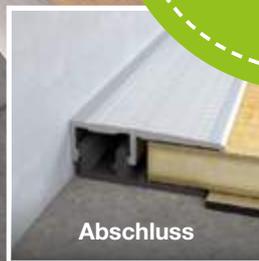

Patentierte Drehgelenktechnik

Die patentierte Drehgelenktechnik sorgt dafür, dass sich das Deckprofil stufenlos in Höhe und Neigung den angrenzenden Bodenbelägen anpasst. Unterschiedliche Bodenbeläge werden somit technisch wie optisch perfekt miteinander verbunden. Die Geometrie des Profils ist ein Garant für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit – auch bei extremen Höhendifferenzen von bis zu 18 mm.

www.proline-systems.com





Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

BODENPROFILSERIE PROVARIO

PROLINE



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Unsere Bodenprofilserie PROVARIO für Bodenbeläge aller Art

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Die Profilserie PROVARIO bietet Dank seiner und patentgeschützten Drehgelenktechnik eine einzigartige Flexibilität bei gleichzeitig unerreichter Stabilität. Ob als Übergangs-, Anpassungs- oder Abschlussprofile, stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar passen sie sich optimal jeder Verlegesituation an. Alle Systemkomponenten sind ausgelegt auf höchste Belastbarkeit und Langlebigkeit. PROVARIO ist ein Systemprofil der Premium-Klasse von Profis für Profis. Je nach Präferenz und Kundenwunsch kann das Deckprofil von PROVARIO verschraubt oder mit einfacher Click-Technologie mit dem Basisprofil verbunden werden. Durch die vierseitige Schraubenführung ist bei der verschraubten Variante sichergestellt, dass die Schraubköpfe bei jeder Neigung 100 % bündig mit der Profilloberfläche abschließen.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

Zahlreiche Oberflächendekore bieten die Auswahl, die anspruchsvolle Kunden wünschen. Natürlich stehen verschiedenste Varianten mit eloxiertem Aluminium oder Dekorfolie zur Wahl, richtig edel sind die Oberflächen aus lackiertem oder geschliffenen Echtholz furnier. Und wem das noch nicht exklusiv und hochwertig genug ist, der greift zur Oberfläche aus Edelstahl V2A gebürstet. PROVARIO ist die einzige Profilserie mit Drehgelenktechnik auf dem deutschen Markt, die mit Edelstahl V2A als Oberfläche erhältlich ist.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Die patentierte Drehgelenktechnik sorgt für eine stets gleichbleibende Geometrie des Profils, egal in welcher Neigung und Höhe es eingebaut ist. Bei der Schraubbefestigung führt dies zu einem stets bündigen Abschließen der Schrauben im Deckprofil. Der Kraftfluß ist immer gleich, das Oberprofil gibt die Druckbelastungen in klar definierten Bahnen an das tragende Unterprofil ab. So kann die Geometrie von Deckprofil und Unterprofil optimal aufeinander abgestimmt werden, was letztlich zu der herausragenden Langlebigkeit führt. Bei der Schraubbefestigung führt diese spezielle Geometrie im Zusammenspiel mit der vierseitigen Schraubenführung zu einem stets bündigen Abschluss des Schraubkopfes mit der Profilloberfläche auch bei extremen Neigungen.

Wo findet das Produkt Anwendung?

Das Profilsystem PROVARIO ist geeignet zur Anwendung mit:

- Parkett- und Laminatböden
- Massivholzdielen
- Design- und Vinylböden
- textilen und elastischen Bodenbeläge
- keramische Bodenbeläge

sowie bei Kombinationen unterschiedlicher Beläge. Unterschiedliche Ausführungen ermöglichen den Einsatz als Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofil.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Die Verarbeitung von PROVARIO-Profilen erfordert keine besonderen Voraussetzungen. Der Untergrund muss lediglich sauber und tragfähig sein.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Je nach Befestigungsart des Basisprofils und Wahl der Variante des Oberprofils werden unterschiedliche Werkzeuge benötigt. Das Basisprofil kann mit auf dem Untergrund abgestimmten Montagekleber verklebt oder aber mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Dübeln befestigt werden. Im letzten Fall benötigt man Torx-Schraubendreher und ggf. Bohrer. Kommt die Clip-Variante zum Einsatz, benötigt man nur einen Gummihammer und Schlagholz zum Justieren.

Für die Längenanpassung wird eine Handsäge mit scharfem Sägeblatt, eine Kappsäge mit Metallblatt oder ein Winkelschleifer mit Metalltrennscheibe benötigt.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Die Profile müssen immer zusammengesteckt gekürzt werden, um sicher zu gehen, dass die Stege der Deckprofile und die entsprechenden Aussparungen der Drehgelenke und der Basisprofile greifen.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Passende für die Verschraubung der Basisprofile im Untergrund benötigte Dübel und Schrauben liegen dem Profil bei. Bei PROVARIO mit verschraubtem Deckprofil sind selbstverständlich farblich abgestimmte Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Es stehen umfangreiche Materialdatenblätter mit Verlegeinformationen, Präsentationsmodelle und Verkaufsunterlagen zur Verfügung. Ein YouTube-Video erläutert die Funktion.

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Die Produkte sind „Made in Germany“.



Flyer PROVARIO
Universal
Edelstahl (V2A)



Anwendungs-
video



Datenblatt
PROVARIO
Universal



Datenblatt
PROVARIO
Universal XL



Datenblatt
PROVARIOclip
Universal

Combi-Profilssystem

Profillösungen für den Innenausbau aus Aluminium:

- ▶ Schraubsysteme für Parkett und Laminat
- ▶ Clipseysteme für Parkett und Laminat
- ▶ Profilsysteme für Vinyl-, Rigid- und Teppichböden

Profile-Finder
pro.parkettfreund.com

▶ neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten

▶ für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen

▶ verbesserte Detailansicht mit 3D-Bildern der Profile

www.parkettfreund.com

TIPP!

TIPP!



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

PARKETTFREUND-COMBI SYSTEM

PARKETT *alles für den Boden*
FREUND[®]



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Das [Parkettfreund-Combi](#) System wurde für die Verlegung von unterschiedlich starken Parkett-, Laminat-, Furnier- und Korkböden mit einer Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 16 mm entwickelt. Das technisch innovative Profilsystem steht in dezenter optischer Ausführung als Abschluss-, Übergangs- und Anpassungsprofil zur Verfügung und wird in 7 Eloxal-Farbtönen, neu auch dem Farbton schwarz angeboten. Bei der neuesten Generation Combi mit dem Basis-Profil 4.0 wird durch einfache mechanische Anpassung bei Übergangsprofilen ein Höhenausgleich von bis zu 8 mm erreicht. Als Zubehör sind fertig konfektionierte Ecken und Kreuze erhältlich die die Verlegung deutlich erleichtern.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Der Handwerker benötigt nur ein Profilsystem um Profilhöhen von 6,5 – 18 mm auszugleichen und 12 mm Fugen abdecken zu können. In Kombination mit den [Liftern 5/10](#) kann hier auch ein Höhenausgleich von 20 mm bei einem Lifter und 25 mm bei 2 Liftern abgedeckt werden. Beim Verlegen von großen Flächen garantieren unsere konfektionierten Ecken und Kreuze eine schnelle Verlegung ohne dass der Handwerker vor Ort erst aufwendige Gehrungen sägen muss. Aufgrund des Lochbildes von je 6 Löchern auf der kleinsten Einheit ist auch beim Zuschnitt eine optimale Fixierung des Profils zum Rand hin gewährleistet. Das patentierte Basisprofil gewährleistet, dass die Schraube, bei der Befestigung des Top-Profiles, immer gerade über dem Treibkanal des Basisprofils steht und sich mühelos eindrehen lässt. Gleichzeitig ist damit auch eine optimale Verbindung der Profile und Festigkeit gegeben. Die Basisprofile können in Durchsteckmontage, d. h. Dübel durch das Loch im Basisprofil, montiert werden. Die von uns angegebenen Bodenbelagshöhen, sind „echte Höhenangaben“. Angaben gelten immer von der Oberkante des Basisprofils zur Unterseite des Topprofils. Die Materialstärke des Basisprofils von 1,5mm steht zusätzlich vom Boden aus zur Verfügung. Die Dämmunterlage wird an das Basisprofil angelegt.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

Grundsätzlich gewährleisten diese Profilsysteme immer Einhaltung der zwingend notwendigen Dehnfuge bei schwimmend verlegten (Hart-) Fußböden. Das Combi System bietet mit seinen 6 Eloxal-farbtönen und der glatten Ausführung [Combi Style](#) mit 5 Tönen eine Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten. Aufgrund der Farbpalette kann es sich harmonisch einfügen oder farbliche Kontraste bzw. Akzente setzen. Gleichzeitig bietet das 2-teilige System die Möglichkeit die Topprofile auszutauschen, so dass das Profil den Kunden über lange Jahre begleiten kann. Das Combi System weist nur eine geringe Aufbauhöhe von 2 mm auf den Belag auf. Daher lässt es sich auch gut im Türbereich verlegen ohne, dass diese angepasst werden müssen. Somit erfüllen diese Profile auch die Vorgaben für „Stolperfallen“ in öffentlichen Gebäuden.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Grundsätzlich setzen wir hochwertiges Material in Legierung AW 6060 ein und eloxieren mit 12 - 15 µm. Die Profilsysteme werden in der EU gefertigt und bestehen zu ca 70% aus sog. „Sekundäraluminium“ also recyceltem Material. Das Combi System verfügt über eine patentierte Aufstellhilfe, die den Anwendungsbereich von bis zu 18 mm ermöglicht, gleichzeitig ist durch die Stanzung in Top- und Basisprofil dieses System auch schon für Bodenbeläge ab 6,5 mm einsetzbar. Das Basisprofil mit einer Breite von 40 mm kann durch seine Rillung an der Unterseite (Vergrößerung Klebefläche) auch gut verklebt werden. Durch unsere hauseigene Manufaktur können wir auch [Zubehör](#) wie Innen-, Außenecken und Fugenkreuze anbieten. Ggfs können auch kundenindividuelle Vorstellungen berücksichtigt und vorgefertigt werden.

Wo findet das Produkt Anwendung?

Überall dort wo auf eine ausreichende Dehnfuge bei der Verlegung von schwimmenden (Hart-) Fußböden geachtet werden muss, finden diese Profilsysteme Anwendung. Optimal bei unterschiedlich starken Parkett-, Laminat-, Furnier- und Korkböden mit einer Bodenbelagsstärke von 6,5 bis 18 mm.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Schraubbefestigung: der Boden muss plan und tragfähig sein. Klebefestigung: beim Boden ist auf einen schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund zu achten. Geklebt wird mit einem geeigneten Montagekleber. Auf die ausreichende Trocknung des Klebers unter dem Basisprofil vor Montage des Topprofils ist zwingend zu achten.

Bei der Verlegung des Bodenbelags ist auf ausreichende Dehnfugen achten.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Das Combi System wird bereits mit Befestigungsmitteln bestehend aus den Dübeln und Schrauben für das Basisprofil und 3 verschiedenen Schraubenlängen farblich passend zum Eloxalfarbtönen für die optimale Befestigung des Top Profils je nach Belagshöhe geliefert. Daher benötigt der Handwerker nur noch Material zum Konfektionieren (Säge) und Befestigen (Bohrmaschine mit 5er Bohrer, Schraubendreher, bzw. Akkuschauber und Bits für T10 und T15). Um einen optimalen Sitz des Topprofils zu gewährleisten, empfiehlt sich ein leichtes Andrücken des Profils unter Einsatz eines Schlagklotzes.



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

PARKETTFREUND- COMBI SYSTEM

PARKETT *alles für den Boden*
FREUND[®]



Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Bei höheren Anwendungsgebieten empfiehlt sich vorab das leichte Biegen der Aufstellhilfe. Auch ein Vorbiegen/ Aufrichten des Treibkanals in der Sollbiegestelle mittels eines Flachschraubendrehers oder unseres Verlegetools 4.0 kann hilfreich sein.

Bitte sehen Sie hierzu auch unser Verlegevideo.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Das Basisprofil kann auch mittels eines geeigneten Klebers (Montagekleber) auf dem Untergrund verklebt werden.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

[Verlegvideo Combi](#), [Verlegvideo CombiStyle](#), Kleberempfehlung

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Die Marke SGH Parkettfreund bietet mit Ihren 6.000 Artikeln in Profi-Qualität ein umfangreiches Sortiment und für nahezu jedes Problem eine Lösungsmöglichkeit.



Weitere
Informationen



Verlegevideo
Combi



Verlegevideo
CombiStyle

Treppenkantenprofile 845 / 847

aus Aluminium für die sichere
Treppenverlegung:

- ▶ Treppenkantenprofilssysteme für Parkett, Laminat und Vinyl
- ▶ einteilige Treppenkantenprofile
- ▶ Treppenkantenprofile mit runden Ecken für LVT-, CV- und PVC-Böden



Profile-Finder
pro.parkettfreund.com

▶ neue Suche mit umfangreichen Filtermöglichkeiten

▶ für Profile, Zubehör und Unterlagsbahnen

▶ verbesserte Detailansicht mit 3D-Bildern der Profile

NEU!



TIPP!



VIDEO!



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

TREPPENKANTEN- UND WINKELPROFILE

PARKETT *alles für den Boden*
FREUND[®]



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

[Treppenkanten- und Winkelprofile](#) sind ein wichtiger Bestandteil bei der professionellen Renovierung von Treppen. Unterschiedliche Profillösungen, die einfach und zeitsparend für die verschiedenen Bodenbeläge und Bodenbelagsstärken ausgelegt sind, verleihen der renovierten Treppe Schutz und Sicherheit. Hier wollen wir aus dem umfangreichen Sortiment speziell die Profile [844-847](#) vorstellen. Diese neuen Profiltypen sind gezielt für die Treppenrenovierung mit Vinylboden entwickelt wurden.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Die hier vorgestellten Profiltypen können einfach verarbeitet werden und verdecken die Stoßkanten und Übergänge von Stufe zu Stufenkante optimal. Stufe und Kante können in beliebigem Dekor ausgeführt werden. Im breitgefächerten Treppenprofilsortiment von 91 verschiedenen Profilen in Längen bis 5.000 mm findet man viele weitere Profile um alles rund um die Treppe in gleichem Dekor verkleiden zu können. Auch zusätzliche Sonderanfertigungen aus der [Manufaktur](#) sind möglich und ersparen ihm zusätzlich aufwendige Sägearbeiten an der Baustelle und erhöhen die Sicherheit. Für den Handwerker stehen umfangreiche Musterkollektionen zur Verfügung um dem Kunden beim Beratungsgespräch vor Ort die Profillösung zu demonstrieren. Je nach Anforderung kann auch aus [TÜV geprüften](#) Profilen und Profilen mit rutschhemmenden Einlagen gewählt werden.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

Der Kunde kann seinen Bodenbelag auch als Treppenbelag nutzen und die Treppe mit unserem Profil dezent und elegant gestalten und aufwerten. Durch patentierte, vorgefertigte „runde Ecken“ entfallen scharfe Kanten und somit auch die **Verletzungsgefahr**. Speziell für den Heimwerker gibt es farblich abgestimmte [Formteile](#), in diesem Fall Außenecken damit er keine Gehrungen schneiden muss. Die Ecken sind abgerundet sodass keine scharfen Kanten entstehen.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Grundsätzlich setzen wir hochwertiges Material in Legierung AW 6060 ein und eloxieren mit 12 - 15 µm. Die Profilsysteme werden in der EU gefertigt und bestehen zu ca 70% aus sog. „Sekundäraluminium“ also recyceltem Material. Neben den vorgestellten Profilen bieten wir eine Vielzahl an Lösungsmöglichkeiten an um alle Problemstellen rund um den Treppenbau mit farblich gleich aussehenden Profilen zu gestalten. Durch unsere hauseigene Manufaktur können wir auch Zubehör wie runde Ecken inkl. Verbinder für Setzstufen oder nach Kundenangaben gefertigte Profile für U-Stufen anbieten. Mit unseren TÜV-geprüften Profilen und verschiedenfarbigen Einlagen mit Rutschhemmung R9 werden auch die Anforderungen gemäß DIN 18065 erfüllt.

Wo findet das Produkt Anwendung?

Bei dem hier vorgestellten Profiltyp geht es speziell um die Treppenrenovierung mit Vinyl Boden. Andere Profiltypen können mit Hartbodenbelägen und Teppich eingesetzt werden. Grundsätzlich geht es darum die Übergänge / Kanten zwischen Stufe und Stufenkante abzudecken.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Bei dem Boden ist auf einen schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund zu achten. Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten. Beschädigte Treppenstufen müssen vorher ausgebessert werden – hier können spezielle Renovierungsprofile helfen.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Gebohrte Querschnitte werden bereits mit Befestigungsmitteln bestehend aus Schrauben (bei sichtbaren Schraubenköpfen in Profilarbe, sonst weiß passiviert) und Dübeln geliefert. Daher benötigt der Handwerker nur noch Material zum Konfektionieren (Winkelmesser, Säge) und Befestigen (Bohrmaschine mit 5er Bohrer, Schraubendreher, bzw Akkuschauber und Bits für T 15)

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Je nach Querschnitt werden die Profile nach Verlegung des Bodenbelages aufgesetzt oder am Bodenbelag angeschnitten verlegt. Bitte sehen Sie hierzu auch unsere Verlegevideos.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Die Profile können mittels eines geeigneten Klebers auf dem Untergrund verklebt werden.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

[Verlegevideos](#), Kleberempfehlungen, [FEB – Sanierung von Treppensystemen](#)

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Die Marke SGH Parkettfreund bietet mit Ihren 6.000 Artikeln in Profi-Qualität ein umfangreiches Sortiment und für nahezu jedes Problem eine Lösungsmöglichkeit.



Weitere Informationen



Verlegevideos



Technische Information



Mein Hywood
**Der hochbeständige
 Echtholz-Hybridboden**

Er ist aus echtem Holz, aber er ist kein Parkett. Er ist hochbeständig, aber er ist kein Designboden. Er verbindet das Beste aus zwei Welten und formt daraus etwas Neues. Genau das ist: Hywood, der hochbeständige Echtholz-Hybridboden.



Echtes Naturholz

Als Landhaus- und Schlossdiele
 sowie als Fischgrät erhältlich



Wohngesund

Zertifiziert u. a. durch
 das eco-Institut



Hochbeständig

Robust gegen Schmutz,
 Kratzer, Druck und Wasser



Nachhaltig

Erleneses Holz aus
 nachhaltiger Forstwirtschaft



Wasserbeständig

24 Stunden Wasserbeständig
 durch Aqua Seal-Technologie



Schnell installiert

Einfache Verlegung durch
 integrierte Klick-Verbindung





HYWOOD

ter Hürne

Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Hywood – Der hochbeständige Echtholz-Hybridboden

Mit der Einführung von Hywood, hat ter Hürne eine vollkommen neue Produktgattung geschaffen, die die Natürlichkeit von echtem Holz und den Gebrauchswert von Designböden vereint. Das Zusammenspiel mehrerer technologischer Komponenten, bei denen die Wood Powder Technologie im Mittelpunkt steht, ist eine der Innovationen, die Hywood besonders robust und wasserbeständig macht.

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Hywood führt echtes Holz und Hochbeständigkeit zusammen und offeriert damit ein neues Angebot für die Kundenberatung:

- Eröffnung eines neuen Kundensegments: Für Verbraucher, die sich wohngesunde, natürliche und gleichzeitig robuste Bodenkonzepte wünschen.
- Vielfältig einsetzbar: Für Zonen mit hoher Beanspruchung wie z. B. Küchen oder Flure.
- Feuchtraumgeeignet
- Hoher Beratungsspielraum dank verschiedener Formate und Holzarten
- Einfache und schnelle Installation dank integrierter Klick-Verbindung
- Einfaches Handling bei Fischgrät: Die A- und B-Dielen sind in einem Karton enthalten.
- Qualitativ und langlebig – Made in Germany

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

Hywood ist ein hybrider Boden aus echtem Holz, der neben der hohen Strapazierfähigkeit, das Bedürfnis des Verbrauchers nach Naturerlebnis, gesunden Materialien und Schönheit für das eigene Heim befriedigt. Hywood ist natürlich, warm, behaglich, gesund, authentisch und wertig.

- Gemacht für den Alltag: Hochbeständig gegen Wasser, Druck, Kratzer und Schmutz
- 24 Stunden wasserbeständig durch den Einsatz der Aqua Seal Technologie
- Pflegeleicht dank der neuen Nature Protec Oberfläche: Bietet Tiefenschutz der Holzporen.
- Gestaltungsspielraum: Neben der konsumstarken Holzart Eiche finden sich zudem ansprechende Designs in Esche und Walnuss im Sortiment.
- Wohngesund: eco-zertifiziert
- Nachhaltig und umweltfreundlich: FSC-zertifiziert und aufgrund seiner natürlichen Materialien recyclingfähig.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- Format-Vielfalt
- Widerstandsfähigkeit des Produkts
- Feuchtigkeitsbeständig: Bestätigt durch den 24-Stunden-NALFA-Test.
- Besonders pflegeleicht durch Porenschutz Nature Protec
- Oberflächenbehandlung: Natürlich schön und haptisch
- Made in Germany
- Bis 100 qm Fläche ohne Dehnungsfuge bei schwimmender Verlegung (Bau-Dehnungsfugen müssen übernommen werden)

Wo findet das Produkt Anwendung?

- Verwendung in Wohnbereichen mit starker Beanspruchung
- Gewerbliche Bereiche mit normaler Beanspruchung wie Hotelzimmer und Boutiquen

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Vor der Verlegung lagern Sie zur Akklimatisierung des Materials die geschlossenen Pakete 48 Stunden bei 20°C und 40 - 60 % Luftfeuchtigkeit waagrecht in der Mitte des betreffenden Raumes.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Die Installation von Hywood, bei einem bereits vorbereiteten Untergrund inkl. verlegtem Trittschall, kann mit wenigen Werkzeugen durchgeführt werden. Für die schwimmende Verlegung werden lediglich Säge, Zollstock, Anschlagwinkel und Bleistift benötigt. Für Sockelleisten mit Cliptechnik zusätzlich Bohrmaschine/Bohrer und Schraubendreher.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Grundsätzlich sollte die Verlegeanleitung vollständig beachtet werden. Besonders die korrekte Prüfung und Vorbereitung des Untergrundes, sowie die richtigen klimatischen Bedingungen im Raum sind Garant für die erfolgreiche Verlegung.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Hywood ist für die schwimmende Verlegung als auch für die Verklebung geeignet.

Im ersten Schritt kommen Materialien zur Untergrundvorbereitung zum Einsatz. Unebenheiten des Untergrundes, die mehr als 2 mm pro Meter betragen, müssen mittels Spachtel mit einer Nivellier-



HYWOOD

ter Hürne

masse ausgeglichen und vor Verklebung ggf. grundiert werden. Für die Verklebung bietet ter Hürne entsprechende Kleber an. Für die schwimmende Verlegung wird Unterlagsmaterial benötigt. Bei Bodenbelägen aus Holz / Holzwerkstoff ist bei mineralischen Untergründen zusätzlich eine Dampfbremse (PE-Folie > ter Hürne Zubehör) einzusetzen. Um den benötigten Wandabstand zu gewährleisten, kommen Abstandskeile zum Einsatz und für Raumübergänge bietet ter Hürne verschiedene Profilschienen an.

Der Wandabschluss erfolgt mit Sockelleisten die im gleichen Design wie der Boden erhältlich sind. Die detaillierten Infos finden sich in den Verlegeanleitungen.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- Urkunde des eco-Zertifikats

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

- Das Produkt ist besonders nachhaltig, da zu 100% recycelfähig
- Hywood ist durch und durch CO²-Speicher und schützt so das Klima
- Der Boden kann direkt nach Verlegung belastet werden – keine Einpflege nötig
- Große Auswahl verschiedener Formate und Designs
- Die Formate der Eichendesigns unter den Kollektionen Classic und Noblesse sind untereinander kombinierbar – für mehr Gestaltungsspielraum
- Schwer entflammbar – Bfl-s1
- Der Großteil des Hywood-Sortiments besitzt die Rutschhemmklasse R10



Weitere
Informationen



Vorteile
Hywood



Datenblatt
Hywood



Katalog
Hywood



Zertifikat
Hywood



Weitere
Informationen im
Downloadbereich



Mein Sōya Design-Vinylboden Der Komfortboden mit der Kraft der Sojabohne



Um unseren Design-Vinylboden elastisch zu machen, verwenden wir einen natürlichen, biobasierten Weichmacher: Öl, gewonnen aus der Sojabohne. Damit erfüllt er alle Kriterien an emissionsarmes Wohnen.



Wohngesund

Einsatz von Bioweichmacher aus Sojabohnen-Öl



Ein Dekor – drei Bauweisen

Für jede Bausituation die passende technische Lösung



Robust

Schützt die Oberfläche und das Dekorbild durch extra starke Nutzschrift



Fliesen im Großformat

Italienisches Dekor-Design im Trendformat 1200 x 600 mm



Perfektes Ergebnis

Keine Schüsselung, gleichmäßige schmale Fugen, schönes Bodenbild



Leichtes Handling

In Gewicht, Transport, Zu- und Ausschnitt sowie einfache Verlegung (auch alleine)





Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

SÖYA DESIGN-VINYLBODEN



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Den Söya Design-Vinylboden, der Komfortboden mit der Kraft der Sojabohne, in der Ausführung Pro, d.h. als Dryback zur vollflächigen Verklebung

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

Neben den vielen bekannten Produktvorteilen unserer Vinylböden, bieten wir besondere Fliesen im Großformate 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm

- Leichtes Handling
In Gewicht, Transport, Zu- und Ausschnitt und einfache Verlegung (auch allein)
- Das spart Zeit
Kaum Vorbereitung, keine Trocknungszeiten, mit Klickverbindung
- Ein besseres Ergebnis
Keine Schüsselung, gleichmäßige schmale Fugen, tolles Bodenbild

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- Ein besseres Ergebnis
Keine Schüsselung, gleichmäßige schmale Fugen, tolles Bodenbild
- Sehr leicht zu pflegen
Keine anfällige Zementfuge, wasserfest, pflegeleicht und kratzbeständig
- Hoher Gebrauchsnutzen, durch die Nutzenklasse 23/33/42
- Der Boden ist antikateriell

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

Die besonderen Fliesengroßformate von 1219.2 x 609.6 x 2.5 mm

Wo findet das Produkt Anwendung?

Ideal im Objekt, wie auch im privaten Bereich, ob Neubau oder Renovierung

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Für die Ausführung Pro sind für eine ordnungsgemäße Bodenbelagsarbeit saugfähige und ebene Untergründe sowie eine fachgerechte Klebung Voraussetzung. Die Spachtelstärke ist bei Bodenbelägen für Designböden mindestens 2,0 mm stark.

Bei alten Fliesenuntergründen muss die Spachtelstärke von mindestens 2,0 mm, um die Fugentiefe dazu addiert werden. Es gelten grundsätzlich die Prüf- und Hinweispflichten gemäß DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ oder vergleichbar. Die Oberflächentempe-

ratur darf an der Oberfläche des Belages 27 °C nicht überschreiten, und insbesondere bei Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2.

Eine ordnungsgemäße Bodenbelagsarbeit setzen saugfähige und ebene Untergründe voraus sowie eine fachgerechte Klebung. Die Spachtelstärke ist bei Bodenbelägen für Designböden mindestens 2,0 mm stark.

Bei alten Fliesenuntergründen muss die Spachtelstärke von mindestens 2,0 mm, um die Fugentiefe dazu addiert werden. Es gelten grundsätzlich die Prüf- und Hinweispflichten gemäß DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“ oder vergleichbar. Die Oberflächentemperatur darf an der Oberfläche des Belages 27 °C nicht überschreiten, und insbesondere bei Fußbodenheizungen gilt neben der DIN 18365 auch die EN 1264-2.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Zahnpachtel, Cuttermesser, Zollstock, Winkel, Gliederwalze (50 kg)

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Die Verarbeitung von ter Hürne Design-Bodenbelägen (speziell in Deutschland) setzen eine Beachtung der VOB, Teil C, DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten“, die anerkannten Regeln des Fachs, der Technik bzw. der Stand der Technik und die jeweils gültigen Normen (national und international) voraus.

Grundsätzlich sollte ergänzend die Verlegeanleitung vollständig beachtet werden. Besonders die korrekte Prüfung und Vorbereitung des Untergrundes, sowie die richtigen klimatischen Bedingungen im Raum sind Garant für die erfolgreiche Verlegung.

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Grundierung, Spachtelmasse und der passende Klebstoff.

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Carb 2, VOC A+, Greenguard, FloorScore®, HPD

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Ideal zur Renovierung geeignet

Der Boden eignet sich dank seiner geringen Aufbauhöhe bestens für die Renovierung. Durch die Verklebung und seiner wasserabweisenden Eigenschaften trumpft dein Boden vor allem in Feuchträumen wie beispielsweise im Badezimmer auf.



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

SÖYA DESIGN-VINYLBODEN

|| ter flürne

Besonders emissionsarm

Für unseren Design-Vinylboden verwenden wir einen pflanzlichen Weichmacher. Wir gewinnen ihn aus einem Öl, welches ebenso die Lebensmittelindustrie verwendet - dem Öl der Sojabohne. Das biobasierte Sojabohnen-Öl versorgt unseren Boden mit besten

Eigenschaften. Er ist weich, angenehm elastisch und zurückhaltend leise. Dabei bleibt er robust und widerstandsfähig. Die Kraft der Sojabohne macht deinen Design-Vinylboden besonders emissionsarm und gibt dir ein sicheres Gefühl.



Weitere
Informationen



Verlegeanleitung
Vollflächige
Verklebung



Allgemeine
Verlege-
hinweise



Katalog
Söya



Datenblatt
Söya



Leistungs-
erklärung



Ausschreibungs-
text:



Gesundes
Wohnen



Smarte
Eigenschaften



Natürliches
Design

WUNDERWERK

est. 1964



Massivholzdiele

URSPRÜNGLICH UND PUR

Wer sich nicht nur einen Belag ins Haus, sondern den ursprünglichsten aller Böden wünscht, der entscheidet sich für Massivholzdiele von WUNDERWERK est. 1964. Äste und Maserungen? Ja bitte, unbedingt! Das solide Holz, aus einem Stück gesägt, bringt Natur pur in den Raum. Denn was da über Jahrzehnte, ja manchmal über ein Jahrhundert geformt und gewachsen ist, spürt man bei jedem Tritt unter der Sohle: fußwarm, solide, authentisch, übrigens auch mit ganz wunderbarer Raumakustik.

BESUCHEN SIE UNS –

Sortimentsübersicht, Verlege- und Pflegehinweise finden Sie auf unserer Website. Einfach QR-Code scannen und los surfen!



www.wunderwerk1964.de





Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

WUNDERWERK MASSIVHOLZDIELEN



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Wunderwerk Massivholzdielen in den Holzarten Eiche europäisch, nordische Kiefer, nordische Fichte mit Osmo Smart Oil Oberfläche

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- Argumentative Vorteile in der Beratung
- Einfache Verarbeitung
- Sicherheit optimaler Produkte aufgrund überwachter Produktionsparameter
- Wohnfertige Oberfläche

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

■ NATÜRLICH

Durch und durch wertvolle, massive Hölzer aus Wäldern mit kontrollierter Forstwirtschaft, geschützt durch die Osmo Smart Oil Oberfläche auf Basis gereinigter, pflanzlicher Rohstoffe. Typische Merkmale wie Fugenbildung und Bewegung unterstreichen den Charakter von Massivholzdielen.

■ STRAPAZIERFÄHIG

Mit Osmo Smart Oil Oberfläche und das passende Pflegesystem

■ LANGLEBIG

Massive Dielen erstklassig verarbeitet – ein Boden für Generationen

■ GERINGER PFLEGEAUFWAND

Wohnfertige Oberfläche, keine aufwendige Ersteinpflege nach der Verlegung notwendig, in Räumen mit intensiver Nutzung jedoch empfohlen! Braucht in Wohnräumen nur ca. 2-3 mal im Jahr mit dem Osmo Wachs- und Reinigungsmittel aufgefrischt zu werden. Zur Unterhaltsreinigung das Osmo Wisch Fix verwenden.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- Einzigartige Optik und Haptik durch massives Holz
- Keine kritischen technischen Hilfsstoffe
- Pflegeleicht und wartungsarm
- FSC / PEFC zertifiziertes Holz

Wo findet das Produkt Anwendung?

Wunderwerk Massivholzdielen finden sowohl in der Sanierung im Bestand als auch bei Neubauten als Bodenbelag ihre Anwendung

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

- ein verlegereifer Untergrund gemäß DIN18356 (eben, dauer-trocken, sauber, rissfrei)
- Restfeuchte bei Anhydrit- /Calciumsulfatestrich ohne Fußbodenheizung max. 0,5 CM % mit Fußbodenheizung max.

0,3 CM % Beton: 3 %, Gussasphaltestrich: 0%, oder Zementestrich ohne Fußbodenheizung max. 2,0 CM %, mit Fußbodenheizung max. 1,5 CM %. darf nicht überschritten werden

- Ein Fußboden aus Holz sollte immer erst nach Abschluss sämtlicher Maurer-, Putz- und Fliesenlegerarbeiten eingebracht werden
- Bei der Verlegung sollte die rel. Luftfeuchte ca. 55% bei ca. 18°C betragen
- Pakete erst kurz vor der Verlegung öffnen!
- Dielen aus mehreren Paketen mischen.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Zur Verlegung von Wunderwerk Massivholzdielen benötigen Sie:

- Stichsäge, Fuchsschwanz, ggf. Papp und Gehrungssäge
- Hammer (mind. 500 g)
- Maßstab oder Bandmaß
- Schlagklotz
- Zugeisen
- Bohrmaschine bzw. Akkuschauber
- Winkel
- Bleistift
- Richtschnur

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Wunderwerk Massivholzdielen können verschraubt, verklebt oder mit der Elastilon® Klebmatte verlegt werden

Verlegerichtung / Lichteinfall

Aus optischen Gründen sollte die Längskante der Dielen parallel zum Lichteinfall verlegt werden. Sind mehrere Fenster vorhanden, orientieren Sie sich bitte an dem größten Fenster. Bei aufwendigen Grundrissen des Raumes sollte die Verlegerichtung nach der Raumaufteilung beurteilt werden

Damit sich der Holzfußboden bei höherer Raumfeuchte frei bewegen kann, muss zwischen den Wänden und dem Dielenboden an allen Seiten eine Wandabstandsfuge von mind. 15 mm bleiben. Diese Dehnungsfuge ist auch zu allen Bauteilen, die aus dem Boden herausragen (Heizungsrohre, Türzargen, Säulen etc.) einzuhalten. Die Dehnungsfugen im Bereich von Türübergängen oder vor Erhöhungen (Treppenstufen, Podesten) werden mit Übergangs- und Abschlussprofilen abgedeckt. Bei sehr großen Räumen sind Dehnungsfugen einzubringen und zwar: Dielenlängsrichtung ab 8 m, -querrichtung ab 6 m. Eventuelle Baudehnungsfugen müssen auch bei dem Dielenboden übernommen werden.



Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

WUNDERWERK MASSIVHOLZDIELEN



Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

Abhängig von der Art der Verlegung wird folgendes Zubehör benötigt:

- Massivholzschrauben 3,5 x 50 mm bei Eiche und 4,2 x 45 mm bei Nadelholz
- Vom Hersteller für die Verklebung von Massivholzdielen freigegebenen Parkettkleber (ggf. Grundierung / Spachtelmasse) Elastilon® Strong / selbstklebende Trittschalldämmmatte
- ggf. Weißleim

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

- Technisches Datenblatt
- Sortierungsbeschreibung
- Montageanleitung
- Pflegeanleitung



Weitere
Informationen

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Anders als bei Fertigparkett ist eine leichte Fugenbildung schon bei Verlegung nicht zu vermeiden, Sie unterstreicht die Natürlichkeit des Produktes und ist Teil des optischen Charakters von Massivholzdielen.

WUNDERWERK

est. 1964



Laminatboden

UNIVERSELL UND LEISTUNGSSTARK

Schon klar, Laminat ist kein reines Naturprodukt. Mit überwiegend natürlichen Rohstoffen aber mehr Naturprodukt als man denkt. Hier punkten Dielen mit Holzfaserkern (HDF) in anderer Hinsicht: Als Allrounder für fast jede Raumsituation darf auf unseren WUNDERWERK est. 1964 Laminatböden das pralle Leben stattfinden. Stoßfest und fleckenunempfindlich, lichtecht und robust widerstehen sie den Spuren eines aktiven Lebensstils.

BESUCHEN SIE UNS –
Sortimentsübersicht, Verlege- und
Pfleheinweise finden Sie auf unserer
Website. Einfach QR-Code scannen
und los surfen!



www.wunderwerk1964.de



WUNDERWERK

est. 1964



Vinylboden

PRAGMATISCH UND VIELSEITIG

Wer pragmatisch denkt, also gerne das Praktische mit dem Schönen verbindet, wird sich für die WUNDERWERK est. 1964 Vinylböden begeistern. Vinylböden bedienen mit ihren hochwertigen Oberflächen-Dekoren sämtliche Einrichtungswelten und sind gleichzeitig so herrlich unkompliziert: pflegeleicht, schnell zu verlegen, geräuscharm und dank ihrer geringen Höhe ideal für Renovierungen. Willkommen also auf der Spielwiese ausgewählter Designs!

BESUCHEN SIE UNS –

Sortimentsübersicht, Verlege- und Pflegehinweise finden Sie auf unserer Website. Einfach QR-Code scannen und los surfen!



www.wunderwerk1964.de



ZUSAMMEN GEHT DAS.

HolzFibel – Fachwissen für Tischler + Schreiner: Alles in einer Hand

Sie haben Auszubildende oder möchten gerne sich selber über Grundlagen im Tischler + Schreinerhandwerk informieren. Unsere HolzFibel bietet auf über 400 Seiten alles, was ein Tischler + Schreiner wissen muss.

Die HolzFibel erscheint alle 2 Jahre in gedruckter Neuauflage und ist die perfekte Lektüre für alle, die gerne mit Holz arbeiten. Neuauflage ab September 2023 verfügbar.



Praxiswissen digital – Kompetenz auf den Punkt gebracht

Schnellebige Entwicklungen, wechselnde Trends und ständiger Zeitdruck bestimmen den Alltag im Handwerk. Da bleibt kaum noch Zeit sich mit dem Basiswissen im Tischler + Schreinerhandwerk zu befassen.

Aus diesem Grund haben wir unsere Serie „Praxiswissen“ ins Leben gerufen. Regelmäßig aktualisiert, interaktiv aufgebaut und mit passenden Produktlösungen kombiniert, wird unser Praxiswissen zu Ihrem Begleiter!

Praxiswissen

- Akustik
- Badsanierung
- Bauelemente
- Bodenbeläge
- Holzwerkstoffe
- Ökologie & Nachhaltigkeit (ab Herbst 2023)



oder ↙

Ich interessiere mich für die „HolzFibel“ und wünsche eine persönliche Vorstellung der HolzFibel die Bereitstellung weiterer kostenloser Holzfibeln, ca. _____ Exemplare¹

¹Mengen ab 5 Exemplaren nur nach vorheriger Absprache

Ich interessiere mich für die Ausgaben „Praxiswissen“ und wünsche die Zusendung der veröffentlichten Praxiswissen per E-Mail

Adresse _____

Ansprechpartner _____
 Telefon _____
 E-Mail* _____

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

Ihr Ansprechpartner: André Röhrs • 05191 802-3910 • E-Mail: tischler-schreiner@hagebau.com

* Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an den oben aufgeführten Kontakt. Die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten werden ausschließlich für den auf diesem Formular genannten Zweck verwendet, Ihre E-Mail-Adressangabe ist freiwillig. Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der Nutzung Ihrer Daten zu. Sie können der Verwendung Ihrer an uns übermittelten Daten jederzeit widersprechen. Richten Sie Ihr Anliegen formlos per E-Mail an tischler-schreiner@hagebau.com.

Mineralische Böden zum Klicken in Holz- und Steindesigns



- + Extrem formstabil
- + Feuchtraum geeignet
- + Besonders temperaturbeständig
- + Fugenfreie Verlegung bis 1.000 m²
- + Perfekt über Fußbodenheizung
- + Objekt geeignet



ZIRO

Die Welt der Böden



ZIPSE GmbH & Co. KG | Tullastraße 26 | 79341 Kenzingen
Tel. 07644 - 91190 | www.ziro.de





CERALAN PLUS

ZIRO

Die Welt der Böden



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Ceralan plus

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- Randnah zu verlegen mit geringsten Abständen zu festen Bauteilen
- Fugenfrei über große Flächen verlegbar (geringster Einsatz von Schienen etc.)
- Schwimmende Verlegung (kein Grundieren, Verkleben etc.)
- Einfache Verlegung durch Unilin-Klickverbindung
- Keine Dampfbremse und/oder zusätzliche Unterlage erforderlich
- Second Life – fähig (recyclebar über Kreislaufsystem, einfache „Entsorgung“)
- Ist mit vorhandenem Werkzeug zu verlegen, keine Sonderausrüstung erforderlich

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- Optisch: kein/kaum Einsatz von Schienen erforderlich
- Theoretisch grenzenlose Dekorbilder durch Digitaldruck-Technologie
- Randnahe Verlegung ohne Leisten machbar
- Breiter Einsatzbereich, auch fürs Bad geeignet (dort verklebt)
- Hohe Beanspruchbarkeit (Beanspruchungsklasse 33)
- Geeignet auf jeder Art von Fußbodenheizung
- Gute Schalldämmung
- Gute Rutschhemmung (demografische Entwicklung)
- Tauglich für Wintergarten
- Gutes Eindruckverhalten
- Nicht brennbar (Funkenschutz vor Kamin meist nicht erforderlich)
- Baubiologisch unbedenklich
- Nachhaltig, kurze Transportwege
- Natürliche Rohmaterialien
- Produktion ohne Fremdenergie
- Siegel: Blauer Engel
- Keine Übersee-Problematik

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- Digitaldruck-Technologie ermöglicht nahezu grenzenlose Dekorvielfalt
- Fugenfreie Verlegung bis 1.000 m²
- Keine Druckstellen, Resteindruck nach DIN EN 433: 0,00 mm
- Natürliche Rohstoffe, europ. Produktion
- Nicht-Brennbarkeit
- Keine Entsorgungsproblematik
- Second Life-Kreislauf, Schonung der Ressourcen

Wo findet das Produkt Anwendung?

- Privater Wohnraum ohne Einschränkung
- Wintergarten, auch mit großer Erwärmung
- Objekte: Ladenlokal, Bistro, Café, Bürobereiche, Hotel...

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Der Untergrund selbst muss, wie in DIN 18356 beschrieben, eben, sauber, trocken, sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Estriche jeglicher Art, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, sofern die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Verlegung auf Teppichböden jeglicher Art ist nicht zulässig. Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4 entsprechen (z.B. 1 m Länge ≤ 3 mm Unebenheit). Unebenheiten bei Estrichen sollten mit geeigneten Spachtelmassen (z.B. Wacol) ausgeglichen werden. Spanplatten oder Holzfußböden werden ggf. geschliffen. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und werden – falls erforderlich – nachgeschraubt.

Vor der Verlegung muss Ceralan plus im Verlegeraum bei 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% flach liegend im geschlossenen Karton ca. 48 Stunden akklimatisiert werden. Öffnen Sie die Pakete erst während der Verlegung und mischen Sie Dielen aus mehreren Paketen.

Bei mineralischen Untergründen (besonders wichtig bei Neubauten) muss vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes durchgeführt werden. (Zementestriche max. 2,0% CM, Anhydritestriche max. 0,5% CM Restfeuchte. Bei Warmwasserfußbodenheizung: Anhydritestriche max. 0,3% CM).

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

- Kapp- und/oder Kreissäge mit HM-Blatt Feinzahn
- Stichsäge mit HM-Blatt 141 HM
- Ggfs. Hebelschneider (optional)
- Ggfs. Faserzementschere (optional)

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Ganz einfach: Genaues Befolgen der Verlege- und Pflegeanweisung

Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)?

Keine

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Verlege- und Pflegeanweisung, Technisches Datenblatt, Prospekt, Agbb Prüfung, Blauer Engel

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Wir vertreiben nur Produkte mit denen wir uns identifizieren können. Ein hohes Qualitätsniveau der Produkte ist deshalb permanenter Anspruch und Zielsetzung zugleich. Die Produktentwicklung und Produktverbesserung ist ein kontinuierlicher Prozess. In ständigem Dialog mit unseren Kunden auf der einen und unseren Lieferanten auf der anderen Seite werden Produktinnovationen und Produktverbesserungen angestrebt und verwirklicht.



Prospekt Ceralan Plus



Technisches Datenblatt



Verlege und Pflegeanweisung

NEU

Naturalan

Der robuste Natur-Designboden.

Nachhaltigkeit im GROSSFORMAT

Gut für Mensch und Umwelt –
die neuen NATURALAN-Böden

- 🔥 Natürlich und nachhaltig
- 🔥 Frei von Kunststoffen
- 🔥 Elastisch
- 🔥 Extrem robust (Klasse 33)
- 🔥 180 m² ohne Dehnfugen verlegbar
- 🔥 XXL-Dielenformat
- 🔥 Authentische Holz- & Steindesigns
- 🔥 Matte, strukturierte Oberflächen
- 🔥 In der Schweiz produziert



www.blauer-engel.de/liz120



ZIRO

Die Welt der Böden



ZIPSE GmbH & Co. KG | Tullastraße 26 | 79341 Kenzingen
Tel. 07644 - 91190 | www.ziro.de





NATURALAN



Welches Produkt möchten Sie uns vorstellen?

Naturalan – Der nachhaltige Natur-Designboden im XXL-Dielenformat

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Handwerker?

- XXL-Dielenformat (Holz und Stein)
- Einfache Verlegung durch Unilin-Klickverbindung.
- Robustheit, Objektgeeignet in Klasse 33.
- Bis zu 180 qm bei max. 15 m Länge & max. 12 m Breite ohne Dehnfuge verlegbar.
- Second Life – fähig (recyclebar über Kreislaufsystem, einfache „Entsorgung“)

Welche Vorteile bietet das Produkt dem Kunden?

- Elastische, fußwarme Komfortoberschicht.
- Sehr gute Raum- und Trittschallwerte
- XXL-Dielenformat (Holz und Stein).
- Einfache Verlegung durch Unilin-Klickverbindung.
- Robustheit, Objektgeeignet in Klasse 33.
- HotCoating Beschichtung, Chemikalienbeständig
- Bis zu 180 qm bei max. 15 m Länge & max. 12 m Breite ohne Dehnfuge verlegbar.
- Matte Optik und neue strukturierte Haptik
- Vielseitigkeit durch hochwertigen 5-Farb-Digitaldruck
- Naturalan ist ein mehrschichtiger natürlicher- und nachhaltiger Designboden
- Naturalan ist kunststofffrei, modern, strapazierfähig, vielseitig und komfortabel.
- Die Naturfaserschicht besteht aus nachwachsende Naturmaterialien:
 - 70% Natürliche Faserstoffe
 - 20% Naturkautschuk
 - 10% Pflanzliche Öle & Fette (Basis sind Raps- und Sonnenblumenöl)
- Nachhaltigkeit von Anfang bis zum Ende.
- Kurze Lieferketten und Transportwege.
- Energieautarke Produktion in der Schweiz
- Keine Übersee Thematiken.
- Unendliche Verfügbarkeit -nachwachsender Rohstoff-
- Dekor-Vielfalt dank Digitaldruck.
- Nachhaltige Kreislaufwirtschaft, da 2nd Life geeignet.

Wodurch differenziert sich Ihr Produkt von Wettbewerbsprodukten?

- XXL-Dielenformat (Holz und Stein)
- Vielseitigkeit durch hochwertigen 5-Farb-Digitaldruck
- Sehr gute Raum- und Trittschallwerte
- Nachhaltigkeit von Anfang bis zum Ende.
- Matte Optik und neue strukturierte Haptik
- Bis zu 180 qm bei max. 15 m Länge & max. 12 m Breite ohne Dehnfuge verlegbar.
- Schweizer Produktion

Wo findet das Produkt Anwendung?

Privat und Objekt

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Produkt verarbeitet werden kann?

Naturalan wird schwimmend verlegt, d.h. nicht mit dem Untergrund verklebt. Er ist nicht geeignet als selbsttragender Fußboden auf Balkendecken.

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund selbst muss, wie in DIN 18356 beschrieben, eben, sauber, trocken, sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Estriche jeglicher Art, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, sofern die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Verlegung auf Teppichböden jeglicher Art ist nicht zulässig. Die Ebenheit des Untergrundes muss den Anforderungen der DIN 18202 Zeile 4 entsprechen (z.B. 1 m Länge \leq 3 mm Unebenheit). Unebenheiten bei Estrichen sollten mit geeigneten Spachtelmassen (z.B. Wakol) ausgeglichen werden. Spanplatten oder Holzfußböden werden ggf. geschliffen. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und werden – falls erforderlich – nachgeschraubt.

Akklimatisierung

Vor der Verlegung muss Naturalan im Verlegeraum bei 20-22°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60% flach liegend im geschlossenen Karton ca. 48 Stunden akklimatisiert werden. Öffnen Sie die Pakete erst während der Verlegung und mischen Sie Dielen aus mehreren Paketen.

o Dampfbremse


Bei mineralischen Untergründen (besonders wichtig bei Neubauten) muss vor der Verlegung eine Feuchtigkeitsmessung des Untergrundes durchgeführt werden. (Zementestriche max. 2,0% CM, Anhydritestriche max. 0,5% CM Restfeuchte. Bei Warmwasserfußbodenheizung: Anhydritestriche max. 0,3% CM). Bei der Verlegung von Naturalan muss auf allen mineralischen Untergründen eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert $>$ 100 m (z.B. Diffufol) ausgelegt werden. Diese sollte ca. 20 cm überlappen und an den Stößen abgeklebt werden.

Welche Werkzeuge werden für die Be- und Verarbeitung des Produktes benötigt?

Zur optimalen Verlegung benötigen Sie folgende Werkzeuge und Materialien, die Sie vor der Verlegung bereithalten sollten: PE-Folie, Klebeband, Zollstock, Bleistift, Stichsäge, Fuchsschwanz, Fäustel, Setzlatte, Zugeisen, ZIRO-Schlagklotz und Abstandskeile.

Worauf hat der Handwerker bei der Verarbeitung des Produktes zu achten (Montageanweisung)?

Verlegeanweisung

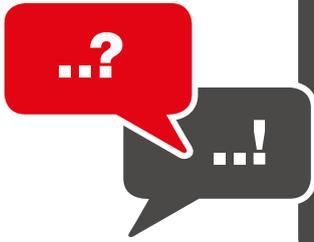

Wissenswertes für den Handwerker auf den Punkt gebracht

NATURALAN



Welche zusätzlichen Materialien werden für die Verarbeitung benötigt (Befestigung, Kleber etc.)

PE-Folie

Welche Unterlagen stehen für das Produkt zur Verfügung? (Prüfzeugnisse, Zertifikate)

Verlege- und Pflegeanweisung, Technisches Datenblatt, Prospekt, Agbb Prüfung, Blauer Engel

Was müssen wir noch zu Ihren Produkten wissen?

Wir vertreiben nur Produkte mit denen wir uns identifizieren können. Ein hohes Qualitätsniveau der Produkte ist deshalb permanenter Anspruch und Zielsetzung zugleich. Die Produktentwicklung und Produktverbesserung ist ein kontinuierlicher Prozess. In ständigem Dialog mit unseren Kunden auf der einen und unseren Lieferanten auf der anderen Seite werden Produktinnovationen und Produktverbesserungen angestrebt und verwirklicht.



Prospekt
Naturalan



Technisches
Datenblatt



Verlege und
Pflegeanweisung



Bild: ©iStock / Getty Images E+ / slynesher

UNSERE TOOLS FÜR IHREN **ERFOLG**

HolzFibel – Fachwissen für Tischler + Schreiner.

Über 350 Seiten Fachwissen und Kompetenz in einem Buch. Von Grundlagen des Möbelbaus bis hin zu Spezialthemen wie Leichtbau, Brandschutz oder Akustik vermitteln wir Basiswissen für junge Tischler + Schreiner.

DekorFinder – Unsere einzigartige Datenbank mit über 6000 Dekoren namenhafter Hersteller im Vergleich.

Suchen Sie nicht nur Ihr Wunschdekor, sondern finden Sie es. Ganz einfach über unsere Homepage oder unter www.dekorfinder.de

Neue Räume für das Handwerk –


Unser mehrstufiges Konzept zur Markterschließung. Wir verheiraten Produktinnovationen der Industrie mit unserer Handelskompetenz und Ihrem Know-How. Besetzen Sie gemeinsam mit uns und der Industrie Zukunftsthemen und sichern Sie sich heute schon den Markt von morgen. Wir begleiten Sie vom Produkt bis hin zur Verkaufsunterstützung vor Ort.



TISCHLER+SCHREINER News
 • 8-seitige Broschüre mit aktuellen Brancheninformationen
 Erscheinung: 1x jährlich



www.dekorfinder.de
 • Onlinezugriff auf tausende Dekore
 • Fachhändler in Ihrer Nähe finden
 • durch Dekorsuche schnell das passende Produkt finden

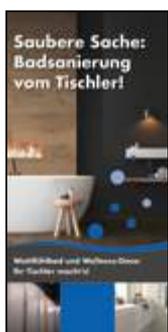


Infolyer für Handwerker
 • hochwertige Imagewerbung zu den ertragsreichen Zukunftsthemen Badsanierung und Akustik



HOLZFIBEL 2023
 • umfangreiches Fachwissen auf ca. 400 Seiten
 • einzigartige Ideenbank und Nachschlagewerk

Neuaufgabe: Herbst 2023

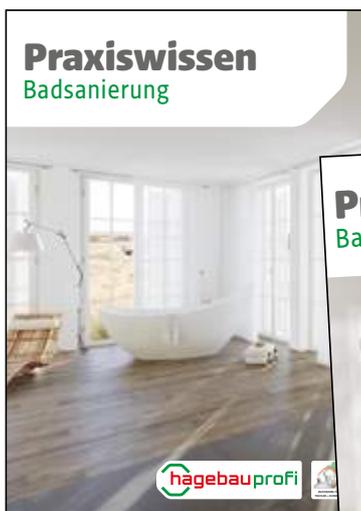

PRAXISWISSEN
 • umfangreiche Broschüren mit fundiertem Fachwissen zu den potentiellen Themen Bodenbeläge, Badsanierung, Bauelemente und Holzwerkstoffe



Impressum

1. Auflage, August 2023

Herausgeber und Vertrieb:

hagebau
 Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
 Celler Straße 47, 29614 Soltau
 Telefon: +49 5191 802-0
www.hagebau.com

Verantwortlich für Inhalt und Redaktion:

hagebau
 Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG
 Fachhandel für Tischler + Schreiner
 André Röhrs
 Telefon: +49 5191 802-0

mARTH – Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Bau- und Fußbodentechnologie
 Dipl.-Ing. (FH) Ralf Marth
 Gunther-Plüschow-Str. 3, 56743 Mendig
 Telefon: +49 2652 934407
www.fussbodentechnologie.de

Marketing:

Mateusz Krzewinski
 Telefon: +49 5191 802-0

Garantie- und Haftungsausschluss:

Die in dieser Broschüre gezeigten Anwendungsbeispiele und Gestaltungslösungen sind Richtlinien, die auf üblichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben zu den Produkten und zu ihrer Verwendung basieren auf Angaben der Hersteller. Der Herausgeber schließt jegliche Gewährleistung für die gemachten Angaben aus. Für Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen. Vervielfältigung, Nachdruck, Speicherung oder Publikation nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Bildnachweis:

In diesem Druckerzeugnis werden Bilder der Plattform Getty images (www.gettyimages.de) verwendet.

ZUSAMMEN GEHT DAS.



NEUE
RÄUME  FÜR DAS
HANDWERK